


# Handbuch/Manuel/Manuale

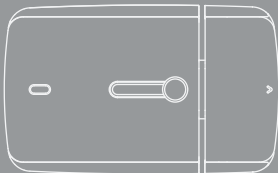



Deutsch	1
Français	25
Italiano	49




## GEBRAUCHSHINWEISE


- ✓ Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
- ✓ Laden Sie die App wHome herunter und registrieren Sie sich als Benutzer.
- ✓ Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt einwandfrei funktioniert.
- ✓ Setzen Sie das Produkt keinen offenen Flammen oder direkter Hitze aus.
- ✓ Tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie es vor Spritzwasser.
- ✓ Wenn Sie die Basishalterung an die Tür geklebt haben und sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder entfernen möchten, empfiehlt es sich, die Basishalterung zu erhitzen oder ein geeignetes Spray verwenden, um eine Beschädigung der Tür zu vermeiden.

# LIEFERUMFANG

DE

- ✓ wBolt
- ✓ Basishalterung
- ✓ Empfänger
- ✓ Abstandshalter
- ✓ Bauteil
- ✓ Basishalterung des Empfängers Schrauben
- ✓ 01 (2x) Schrauben
- ✓ 02 (6x) Schrauben
- ✓ 03 (2x) Schrauben
- ✓ AA-Batterien (4x)

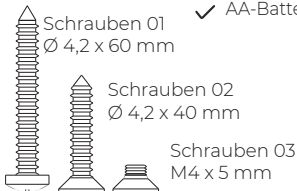

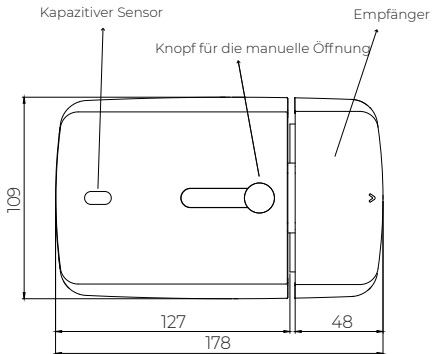

## ERFORDERLICHES WERKZEUG



Elektrische Bohrmaschine



Holzbohrer mit 2,5 mm  
Durchmesser



Permanentmarker



Kreuzschlitzschraubendreher  
(PH2)



Maßband



Wasserwaage




## INSTALLATIONSANWEISUNG

Wenn Sie das wBolt nicht an Ihrer Tür anschrauben möchten, können Sie die Basishalterung mit doppelseitigem Klebeband an die Tür kleben. Befolgen Sie hierfür den Schritt 1.1 und überspringen Sie die Schritte 1.2, 2 und 3. Wenn Sie hingegen die Basishalterung anschrauben möchten, überspringen Sie den Schritt 1.1.

Bevor Sie das Klebeband anbringen, empfiehlt es sich, die entsprechende Stelle an der Tür zu reinigen.

**1.1** Verwenden Sie das an der Basishalterung befestigte Klebeband. Entfernen Sie in diesem Fall die Schutzfolie vom Klebeband und kleben Sie die Basishalterung in der gewünschten Höhe auf die Tür.


\* Es wird empfohlen, die Platte mindestens 24 Stunden lang an der Tür zu lassen, bevor Sie mit der Installation fortfahren, damit der Klebstoff gut trocknen kann.

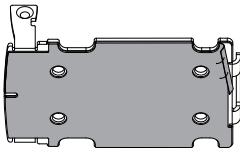

**1.2** Wählen Sie die Stelle, an der Sie den wBolt installieren möchten. Positionieren Sie die Basishalterung in der gewünschten Höhe und setzen Sie sie bündig zur Türkante an. Prüfen Sie mit der Wasserwaage, dass die Basishalterung gerade ist und markieren Sie die vier Löcher mit dem Marker.

\* Sie darauf, dass die gewählte Stelle nicht mit den Sicherheitspunkten der Tür übereinstimmt.


DE

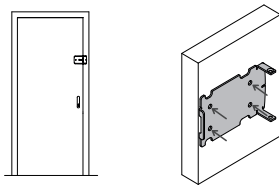

**2** Entfernen Sie die Basishalterung und bohren Sie an den vier Markierungen.


**\* Die Stärke Ihrer Tür weniger als 40 mm beträgt, sollten Sie vor dem Bohren kürzere Schrauben kaufen.**

**2.1** Wenn Ihre Tür über einen Einbruchschutz verfügt, ist ein entsprechendes Zubehörteil zu verwenden. Treten Sie mit uns in Verbindung, um dieses Zubehörteil zu erhalten.

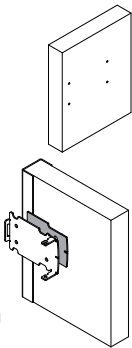


**3** Schrauben Sie die Basishalterung mit den Schrauben 02 fest.


**4** Messen Sie mit dem Maßband den Abstand von der Nut in der Basishalterung zum Boden und notieren Sie ihn (diesen Wert benötigen Sie, wenn Sie das Produkt in der App registrieren).

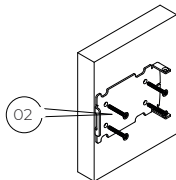


DE

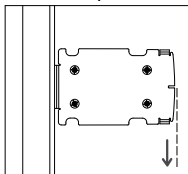


**5** Setzen Sie den wBolt in die Basishalterung ein.



**6** Befestigen Sie die beiden Teile nach dem Einsetzen mit den Schrauben 03 an den Seitenbügeln.


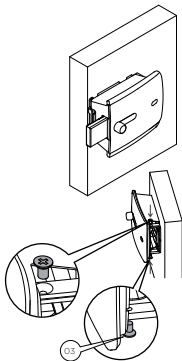


**7** Entfernen Sie die Abdeckung des Empfängers, indem Sie sie nach außen schieben.




**Achtung:**

Für mehr Sicherheit können Sie vor der Montage des Empfängers an der Tür die am Empfänger installierte Basishalterung (1) durch die andere Basishalterung (2) ersetzen, indem Sie die beiden Schrauben entfernen.

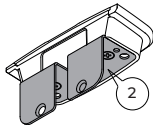


DE

**8** Setzen Sie das Bauteil in den Empfänger ein.




**9** Passen Sie den Empfänger mit dem wBolt ein.

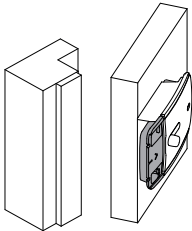




**10** Achten Sie bei geschlossener Tür auf den Abstand zwischen dem Türrahmen und dem Empfänger. Dieser Höhenunterschied muss mit den Abstandshaltern ausgeglichen werden, um den Empfänger und den wBolt richtig einzupassen.

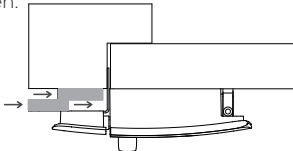


**10.1** Gepanzerten Türen müssen möglicherweise mehrere Abstandshalter eingesetzt werden. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.


**11** Markieren Sie die beiden Löcher am Türrahmen.

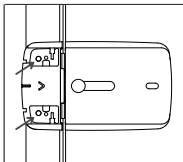

\* Sie beschlossen haben, die Basishalterung des Empfängers zu ersetzen, markieren Sie auch die beiden Löcher an der Seite des Türrahmens.




**12** Öffnen Sie die Tür.  
Entfernen Sie den  
Empfänger und das Bauteil.

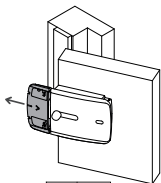

DE

**13** Bohren Sie in die beiden  
(oder vier) Markierungen.  
Passen Sie den Empfänger  
wieder ein und schrauben  
Sie ihn mit den Schrauben  
01 und 02 zusammen mit  
den Abstandshaltern und  
dem Sicherungsblech fest.

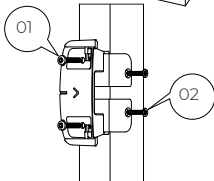


**14** Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Empfänger, indem Sie sie nach innen drücken.

**15** Schließen Sie die Tür. Legen Sie die Batterien ein auf den wBolt.

\* Beachten Sie die Zeichen +/- auf der Abdeckung, um die Batterien richtig einzulegen.

**16** Sobald das Produkt installiert ist, folgen Sie den Anweisungen der App.

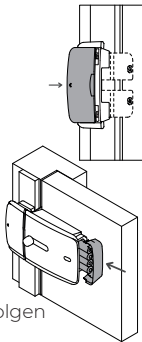

## INSTALLATIONSANLEITUNG

**1** Laden Sie die wHome-App von Watchman Door herunter.

**2** Um auf die App zuzugreifen, registrieren Sie sich, wenn Sie ein neuer Benutzer sind, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits registriert sind.

**3** Wenn Sie noch kein Produkt installiert haben, wählen Sie das Produkt, das Sie installieren möchten, auf der Startseite aus.


Wenn Sie bereits Produkte installiert haben, gehen Sie zur Startseite der App und klicken Sie auf das +-Symbol, um ein neues Watchman Door-Produkt zuweisen.




**4** Scannen Sie den spezifischen QR-Code des Produkts. Sie finden diesen auf der Produktverpackung oder unter der Batterieabdeckung.

DE

\* Vergewissern Sie sich, dass das Produkt eingeschaltet ist, bevor Sie den QR-Code scannen.

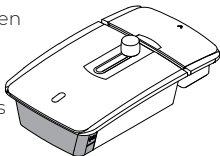

**5** Sobald der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, verbindet sich die App über Bluetooth mit dem Produkt.




**6** Sobald Sie sich bei dem Produkt angemeldet haben, wird die Produktkonfiguration automatisch geöffnet. Stellen Sie die gewünschten Parameter ein, und speichern Sie die Änderungen.

\* Es ist wichtig, dass Sie in diesem Fenster die Einbauhöhe des wBolt speichern.

**7** Speichern Sie das Produkt schließlich unter dem gewünschten Namen ab, und schon können Sie alle seine Funktionen nutzen.

**8** Wenn das Produkt installiert ist, können Sie jederzeit auf die Konfiguration zugreifen, um die Einstellungen zu ändern, während Sie mit dem Produkt verbunden sind.

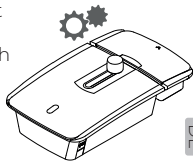

## NOTÖFFNUNG

Wenn der Batteriestand unter 5 % liegt, führt der wBolt nur den Öffnungsvorgang aus und funktioniert nicht weiter, bis die Batterien ersetzt werden.

**DE** Im Falle eines Produktausfalls ist es möglich, das Produkt sowohl von innen als auch von außen manuell zu öffnen. In beiden Fällen wenden Sie sich bitte an Watchman Door, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen.


Wenn Sie sich im Haus befinden, drehen Sie den Riegel einfach in Öffnungsrichtung.




Wenn Sie sich außerhalb des Hauses befinden, folgen Sie diesen Schritten:

**1** Öffnen Sie die wHome-App und rufen Sie die Produktkonfiguration auf.

**2** Da es nicht möglich ist, eine Verbindung mit dem Produkt herzustellen, zeigt die Anwendung die Installationshöhe des wBolt an.

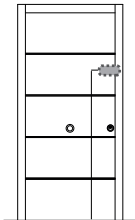

**3** Bohren Sie an der angezeigten Stelle (entspricht dem beim Einbau eingerichteten Abstand) ein kleines Loch in die äußere Abdeckung der Tür, um an den Verriegelungsmechanismus des Produkts zu gelangen.

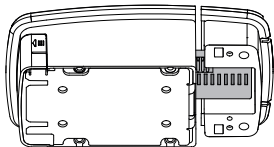

**4** Setzen Sie anschließend einen Schraubendreher an den Verriegelungslöchern an und üben Sie Druck aus, um das Produkt zu öffnen.

## GARANTIE UND SUPPORT

Bei Fehlern muss der Käufer Watchmandoor S.L. umgehend informieren, um sein Recht auf Behebung geltend zu machen.,

Um Ihren Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, müssen Sie vor Ablauf der Garantie einen gültigen Kaufbeleg mit dem echten Kaufdatum vorlegen.

Der Käufer ist dazu verpflichtet, die abgelehnte Ware Watchmandoor S.L. zur Verfügung zu stellen, damit festgestellt werden kann, ob der Mangel von der Garantie gedeckt ist.

Die Garantie gilt nur für Produkte, die direkt bei Watchmandoor S.L. bzw. einem von Watchmandoor S.L. genehmigten Vertreiber/Händler erworben wurden.

Watchmandoor S.L. übernimmt nur die Reparatur oder den Ersatz des Produkts. Die Entscheidung, ob das Produkt repariert oder ersetzt werden soll, steht ausschließlich Watchmandoor S.L. zu.

Die Garantie der reparierten oder ersetzten Produkte wird nach den hier aufgeführten Bedingungen für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit verlängert. Sollte ein Produkt oder dessen Teile ersetzt werden, gehen dieses in das Eigentum von Watchmandoor S.L. über.

Um Ihren Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, kontaktieren Sie den Kundendienst von Watchmandoor S.L. Die Garantie ist in allen Ländern gültig.

Die Garantie erlischt bei Mängeln, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: Änderungen am Produkt, die nicht von Watchmandoor S.L. durchgeführt wurden.

Unangemessene Wartung, falsche Installierung oder fehlerhafte Reparatur, die nicht von Watchmandoor S.L. durchgeführt wurden.

Widerrechtliche Aneignung.

Unsachgemäße Nutzung, mechanische Schäden, Überspannung, Nachlässigkeit oder Unfälle. Gewöhnliche Abnutzungserscheinungen.

Sowohl Watchmandoor S.L. als auch alle seine Partnerunternehmen haften nicht für Verluste, atypische oder versehentliche Schäden, einschließlich Folgeschäden und Schäden mit Ersatzanspruch. Dies gilt auch für den eventuellen Verlust von Daten, Gewinnen, Investitionserträgen und des guten Willens; bei Kapitalkosten, Kosten für den Ersatz von Anlagen, Installationen, bei Servicekosten und Kosten aufgrund von Inaktivität oder eines Betriebsausfalls. In jedem Fall haftet Watchmandoor S.L. höchstens für den Betrag, der für das Produkt gezahlt wurde.

## CONSEILS D'UTILISATION


- ✓ Lisez attentivement les instructions.
- ✓ Téléchargez l'application wHome et inscrivez-vous comme utilisateur.
- ✓ Vérifiez le bon fonctionnement du produit avant l'installation.
- ✓ N'exposez pas le produit à une flamme nue ou à une chaleur directe.
- ✓ N'immergez pas le produit et ne projetez pas de liquide sur le produit.
- ✓ Si vous avez collé la pièce de support sur la porte et que vous souhaitez la retirer, chauffez la pièce ou utilisez un spray approprié pour éviter d'endommager la porte.




## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ✓ wBolt
- ✓ Support de base
- ✓ Récepteur
- ✓ Entretoises
- ✓ Pièce d'installation
- ✓ Support de base du récepteur
- ✓ Vis 01 (x2)
- ✓ Vis 02 (x6)
- ✓ Vis 03 (x2)
- ✓ Piles AA (x4)

FR

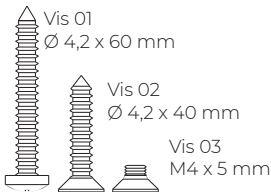

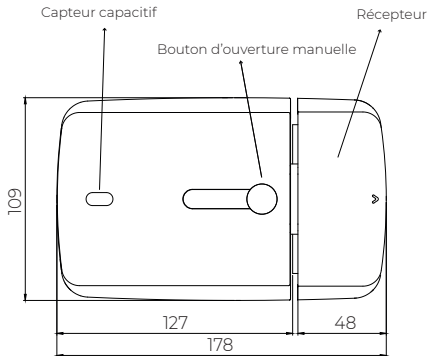

## OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse électrique



Mèche à bois de 2,5 mm de diamètre



Marqueur permanent



Tournevis cruciforme (PH2)



Mètre ruban



Niveau à bulle



## ÉTAPES À SUIVRE

Si vous ne voulez pas visser la wBolt sur votre porte, vous pouvez fixer le socle avec du ruban adhésif double face.


Pour ce faire, suivez l'étape 1.1 et ignorez les étapes 1.2, 2 et 3. Si vous souhaitez au contraire visser le socle, vous pouvez ignorer l'étape 1.1.

Avant de coller l'adhésif, il est recommandé de nettoyer la zone de la porte où vous allez le fixer.

**1.1** Utilisez le ruban adhésif fourni avec le socle. Dans ce cas, il faudra ôter le film protecteur du ruban adhésif et coller le socle à la hauteur souhaitée sur la porte.


Il est recommandé de laisser la plaque collée à la porte pendant au moins 24 heures avant de poursuivre l'installation, afin que l'adhésif puisse bien sécher.

FR

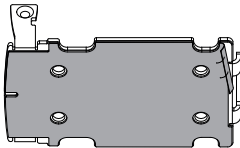

**1.2** Choisissez l'endroit où vous voulez installer le wBolt. Positionnez le support de base à la hauteur souhaitée et alignez-le avec le bord de la porte. Assurez-vous qu'il est bien droit à l'aide du niveau à bulle et marquez les quatre trous avec le marqueur.

\* Vérifiez que l'emplacement choisi ne coïncide pas avec les points de sécurité de la porte.

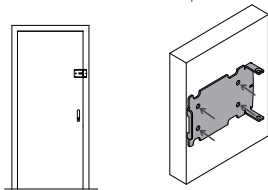


**2** Retirez le support de base et percez dans chacune des quatre marques.

\* Si l'épaisseur de votre porte est inférieure à 40 mm, vous devrez acheter des vis plus courtes avant de percer.



LR

**2.1** Si votre porte est dotée d'une protection anti-levier, vous devrez utiliser une pièce supplémentaire. Veuillez nous contacter pour l'obtenir.

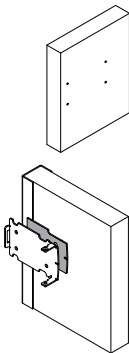


**3** Vissez le support de base avec les vis 02.

**4** À l'aide du mètre ruban, mesurez la distance entre la rainure du support de base et le sol, et notez-la (vous en aurez besoin quand vous enregistrerez le produit dans l'application).

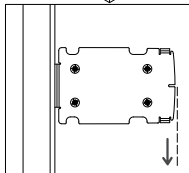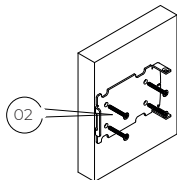


**5** Insérez le wBolt dans le support de base.




FR

**6** Une fois le wBolt inséré, vissez les deux parties sur les clips latéraux avec les vis 03.


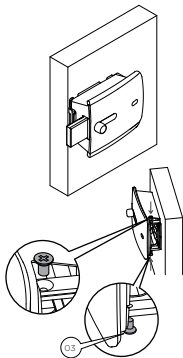


**7** Retirez le couvercle du récepteur en le poussant vers l'extérieur.





**Attention :**

Pour une sécurité accrue, avant d'installer le récepteur sur la porte, vous pouvez remplacer le support de base installé sur le récepteur (1) par l'autre support de base (2) en retirant les deux vis.

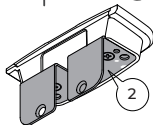

FR


**8** Insérez la pièce d'installation dans le récepteur.

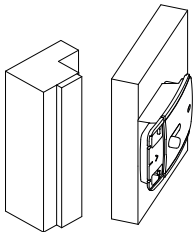

**9** Insérez le récepteur dans le wBolt




**10** Avec la porte fermée, observez la distance entre le cadre de la porte et le récepteur. Cette différence de hauteur doit être complétée par les entretoises nécessaires pour que le récepteur et le wBolt s'emboîtent correctement.

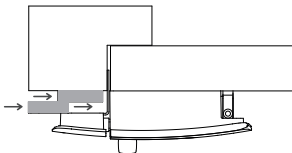


FR

**10.1** votre porte est blindée, vous devrez peut-être installer des entretoises supplémentaires. Contactez notre service technique.


**11** Marquez les deux trous dans le cadre de la porte.

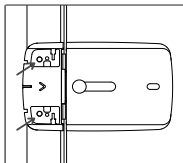


\* Si vous avez décidé de remplacer le support de base du récepteur, marquez également les deux trous sur le côté du cadre de la porte.



**12** Ouvrez la porte. Retirez le récepteur et la pièce d'installation.

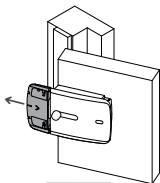

**13** Percez les deux (ou quatre) marques. Remontez le récepteur et vissez-le avec les vis 01 et 02, ainsi que les entretoises et la plaque de sécurité.


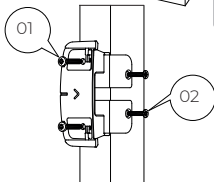


**14** Placez le couvercle du récepteur en le poussant vers l'intérieur.

**15** Fermez la porte. Insérez les piles et refermez le couvercle du wBolt.

\* Les repères +/- sur le couvercle pour insérer les piles correctement.

**16** Une fois le produit installé, suivez les étapes indiquées par l'application.

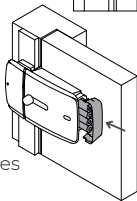

## INSTALLATION MANUEL

**1** Téléchargez l'application wHome de Watchman Door.

**2** Pour accéder à l'application, inscrivez-vous si vous êtes un nouvel utilisateur, ou connectez-vous si vous êtes déjà inscrit.




**3** Si vous n'avez aucun produit installé, sur la page principale, sélectionnez le produit que vous souhaitez installer.

Si vous avez déjà plusieurs produits installés, rendez-vous sur la page principale de l'application et cliquez sur le logo « + » pour attribuer un nouveau produit de Watchman Door.


**4** Scannez le code QR unique du produit. Il se trouve sur la boîte du produit, ou sous le couvercle du compartiment des piles.

\* Assurez-vous que le produit est alimenté avant de scanner le code QR.

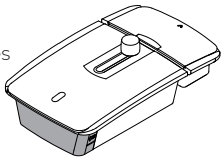


FR

**5** Une fois le code QR correctement scanné, l'application se connectera au produit via la technologie Bluetooth.



**6** Après avoir accédé au produit, la page de configuration du produit s'ouvre. Configurez les paramètres souhaités et enregistrez les modifications.

\* Il est important d'enregistrer la hauteur de l'installation de la wBolt dans cette fenêtre.

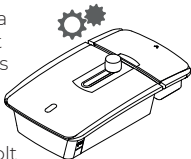

**7** Enfin, enregistrez le produit avec le nom souhaité. Vous pouvez maintenant profiter de toutes ses fonctionnalités.

**8** Une fois le produit installé, vous pouvez accéder à tout moment à la configuration afin de modifier les paramètres alors que le produit est connecté.

## OUVERTURE D'URGENCE

Lorsque le niveau des piles est inférieur à 5 %, seule la fonction d'ouverture sera assurée par la wBolt, jusqu'à ce que les piles soient changées.

En cas de panne du produit, il est possible d'effectuer une ouverture manuelle du produit aussi bien depuis l'intérieur que l'extérieur. Dans les deux cas, contactez Watchman Door afin de résoudre le problème le plus rapidement possible.


Si vous vous trouvez à l'intérieur du logement, il suffit de déplacer le bouton dans le sens d'ouverture.




Si vous vous trouvez à l'extérieur du logement, suivez les étapes ci-dessous :

**1** Ouvrez l'application wHome et accédez à la configuration du produit.

**2** Étant donné qu'il est impossible de se connecter au produit, l'application affichera la hauteur de l'installation de votre wBolt.

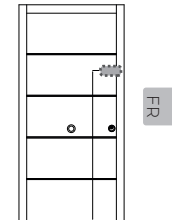

**3** À l'emplacement indiqué (correspondant à la distance enregistrée durant l'installation), réalisez un petit trou dans le couvercle extérieur de la porte pour accéder au mécanisme de fermeture du produit.

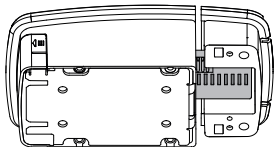

**4** Enfin, utilisez un tournevis dans les trous de fermeture et exercez une pression pour forcer l'ouverture du produit.

## GARANTIE ET SUPPORT

En cas de défauts, l'acheteur doit immédiatement informer Watchmandoor S.L. pour réclamer le droit à une solution.

Pour pouvoir réclamer les services sous garantie pendant la période de garantie, une preuve d'achat valide avec la date réelle d'achat doit être présentée.

L'acheteur est dans l'obligation de mettre la marchandise refusée à disposition de Watchmandoor S.L. pour vérifier la couverture de la garantie.

La garantie est applicable uniquement aux produits acquis directement auprès de Watchmandoor S.L. ou chez un distributeur/revendeur autorisé de Watchmandoor S.L.

La responsabilité de Watchmandoor S.L. se limite à la réparation ou au remplacement du produit. La décision de réparation ou de remplacement du produit revient exclusivement à Watchmandoor S.L.

La garantie des produits réparés ou remplacés s'étendra, dans les conditions ici exposées, du reste de la période de garantie originale. En cas de remplacement du produit ou de ses parties, celles-ci deviendront la propriété de Watchmandoor S.L.

Cette garantie peut être réclamée en contactant le service technique de Watchmandoor S.L. et sera valide dans tous les pays.

Sont exclus de la garantie les défauts résultant de : Modifications ou altérations du produit attribuables à quelqu'un d'autre que Watchmandoor

S.L.

Maintenance inadaptée, installation incorrecte ou réparation défectueuse par quelqu'un d'autre que Watchmandoor S.L.

Appropriation indue.

Utilisation inadéquate, dommages mécaniques, surtension, négligence ou accidents. Usure habituelle.

Ni Watchmandoor S.L ni aucune de ses entreprises associées ne seront responsables des pertes ou dommages atypiques, accidentels, y compris conséquents ou punitifs. Ceci inclut l'éventuelle perte de données, de bénéfices, de revenus, de production, de retour sur investissement, perte de bonne volonté, coûts de capital, coûts de remplacement d'équipements, installations et services, et coûts pour temps d'inactivité ou d'installation hors service. La responsabilité totale de Watchmandoor S.L pour toutes les réclamations dérivées de cette garantie n'excèdera en aucun cas le prix payé pour le produit.


## CONSIGLI PER L'USO


- ✓ Si prega di leggere attentamente le istruzioni.
- ✓ Scaricare l'App wHome e registrarsi come utente.
- ✓ Verificare il corretto funzionamento del prodotto prima dell'installazione.
- ✓ Non avvicinare il prodotto a fiamme o fonti di calore dirette.
- ✓ Non immergere o spruzzare liquidi sul prodotto.
- ✓ Se la staffa di base è stata incollata alla porta e si vuole rimuoverla, si consiglia di applicargli calore o utilizzare uno spray adatto per non danneggiare la porta.



## CONTENUTO DELLA SCATOLA

- ✓ wBolt
- ✓ Supporto di base
- ✓ Distanziatori del ricevitore
- ✓ Componente di installazione
- ✓ Staffa di base del ricevitore
- ✓ Viti 01 (x2)
- ✓ Viti 02 (x6)
- ✓ Viti 03 (x2)
- ✓ Batterie AA (x4)

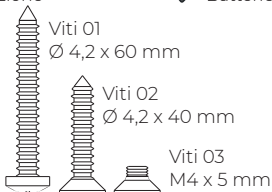

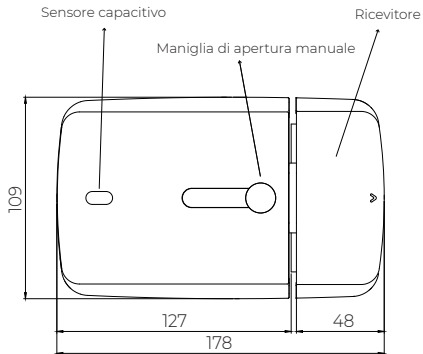

## STRUMENTI NECESSARI



Trapano elettrico



Punta per legno da 2,5 mm di diametro



Pennarello indelebile



Cacciavite a stella (PH2)



Metro a nastro



Livella



## PASSI DA SEGUIRE

Se non desidera avvitare la wBolt alla sua porta, può incollare la piastra base con nastro biadesivo.

A tal fine, seguire il passaggio 1.1 e ignorare i passaggi 1.2, 2 e 3. Qualora invece si desiderasse avvitare la piastra base, è possibile ignorare il passaggio 1.1.


Si consiglia di pulire la zona di installazione sulla porta prima di incollare l'adesivo.




**1.1** Utilizzare il nastro adesivo integrato sul pezzo della staffa di base. In questo caso è necessario rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo e incollare la staffa di base all'altezza desiderata della porta.

\* Si consiglia di lasciare la piastra attaccata alla porta per almeno 24 ore prima di procedere con l'installazione, in modo che l'adesivo si asciughi correttamente.

IT

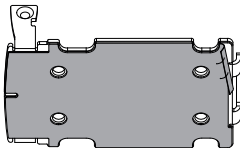

- 1** Scegliere il luogo in cui installare il wBolt.  
Posizionare la staffa di base all'altezza desiderata e a filo della porta. Assicurarsi che sia dritto usando la livella e marcare tutti e quattro i fori con il pennarello.
- \* Che il luogo prescelto non coincida con i punti di sicurezza della porta.

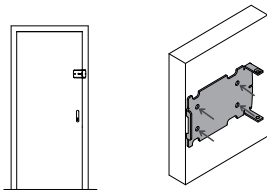


**2** Rimuovere la staffa di base e perforare in corrispondenza di tutti e quattro i segni.


\* Lo spessore della porta è inferiore a 40 mm, è necessario acquistare viti più corte prima di perforare.

IT


**2.1** Se la porta è dotata di protezione antiscasso, bisognerà utilizzare un pezzo supplementare. È possibile contattarci per ottenerla.

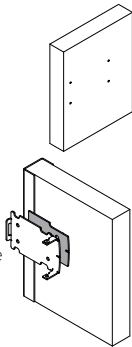

**3** Avvitare la staffa di base con le viti 02.

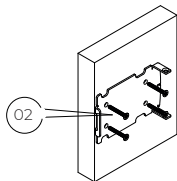


**4** Con il metro a nastro, misurare la distanza dalla scanalatura della staffa di base a terra e annotarla (quando si registra il prodotto nell'App sarà necessaria).

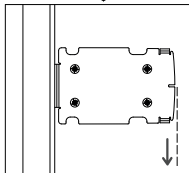


IT

**5** Montare il wBolt nella staffa di base.




IT

**6** Una volta montato, avvitare i due componenti sui perni laterali con le viti 03.


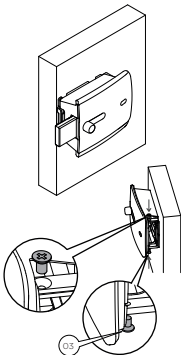


**7** Rimuovere il coperchio del ricevitore spingendolo verso l'esterno.





**Attenzione:**

Per una maggiore sicurezza, prima di installare il ricevitore sulla porta, è possibile sostituire la staffa di base installata nel ricevitore (1) con l'altra staffa di base (2), rimuovendo le due viti.

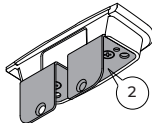


**8** Inserire il componente di installazione nel ricevitore.

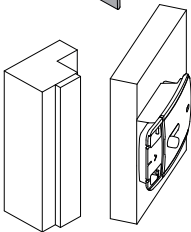

**9** Montare il ricevitore con il wBolt.




**10** Con la porta chiusa, annotare la distanza tra il telaio della porta e il ricevitore. Questa differenza di altezza deve essere integrata con i distanziatori necessari affinché il ricevitore e il wBolt coincidano correttamente.

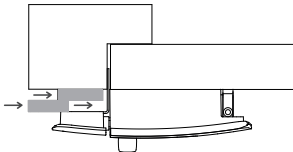


**10.1** Se la porta è blindata, potrebbe essere necessario installare più distanziatori. Contattare il nostro servizio tecnico.

**11** Marcare i due fori sul telaio della porta.

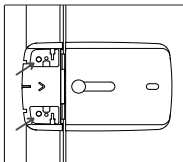


IT


\* Se si è deciso di cambiare la staffa di base del ricevitore, marcare anche i due fori sul lato del telaio della porta.



**12** Aprire la porta. Rimuovere il ricevitore e il componente di installazione.

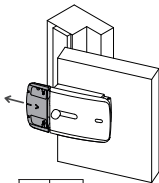



**13** Perforare i due (o quattro) segni. Rimontare il ricevitore e avvitare con le viti 01 e 02, insieme ai distanziali e alla lamina di sicurezza.

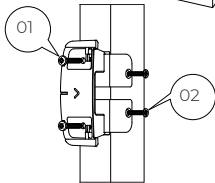

**14** Mettere il coperchio del ricevitore spingendolo verso l'interno.

**15** Chiudere la porta. Inserire le batterie nel wBolt.

\* Attenzione ai segni +/- sul coperchio per inserire correttamente le batterie.

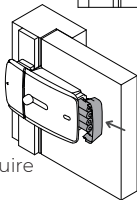

**16** Una volta installato il prodotto, seguire i passaggi indicati dall'App.

## MANUALE DI INSTALLAZIONE

**1** Scaricare l'app wHome di Watchman Door.


**2** Per accedere all'applicazione, è necessario registrarsi se si è nuovi utenti o accedere se si è già registrati.

**3** Se non si è ancora installato alcun prodotto, selezionare il prodotto che si desidera installare nella pagina principale.

Se si dispone di prodotti già installati, andare alla pagina principale dell'app e fare clic sul logo "+" per assegnare un nuovo prodotto Watchman Door.




**4** Eseguire la scansione del codice QR univoco del prodotto. Lo si può trovare sulla confezione del prodotto o sotto il coperchio del vano batterie.  
\* Assicurarsi che il prodotto sia alimentato prima di eseguire la scansione del codice QR.

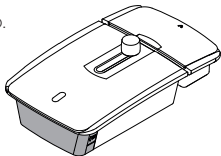


II

**5** Una volta eseguita la scansione corretta del codice QR, l'app si connette al prodotto tramite Bluetooth.



**6** Una volta effettuato l'accesso al prodotto, si apre automaticamente la configurazione del prodotto. Impostare i parametri desiderati e salvare le modifiche.

\*È importante salvare l'altezza di installazione di wBolt in questa finestra.

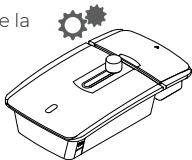

**7** Infine, salvare il prodotto con il nome desiderato e si è pronti per usufruire di tutte le sue funzionalità.



**8** Una volta installato il prodotto, è possibile accedere alle impostazioni in qualsiasi momento per modificare i parametri mentre si è connessi ad esso.

## APERTURA DI EMERGENZA

Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 5%, wBolt si apre e non funziona fino alla sostituzione delle batterie.


In caso di guasto del prodotto, esiste la possibilità di aprire manualmente il prodotto sia dall'interno dell'abitazione che dall'esterno. In entrambi i casi, contattare Watchman Door per risolvere il problema prima possibile.

Se si è all'interno dell'abitazione, basta spostare il pomolo verso la direzione di apertura.




Se si è all'esterno dell'abitazione, attenersi ai seguenti passaggi:

- 1** Aprire l'app wHome e accedere alle impostazioni del prodotto.
- 2** Non essendo possibile connettersi al prodotto, l'app mostra l'altezza di installazione di wBolt.

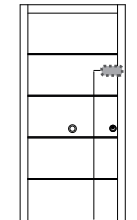

**3** Nella posizione indicata (corrispondente alla distanza salvata durante l'installazione), praticare un piccolo foro nel coperchio esterno della porta per accedere al meccanismo di chiusura del prodotto.

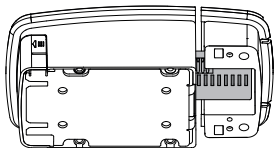

**4** Infine, utilizzare un cacciavite nei fori di chiusura e applicare pressione per forzare l'apertura del prodotto.

## GARANZIA E SUPPORTO

In caso di difetti, l'acquirente dovrà informare tempestivamente Watchmandoor S.L. per far valere il diritto alla risoluzione degli stessi.

Per poter richiedere i servizi in garanzia è necessario presentare, entro il periodo di garanzia, una prova di acquisto valida con la data effettiva dell'acquisto.

L'acquirente è obbligato a mettere la merce rifiutata a disposizione di Watchmandoor S.L. affinché l'azienda possa verificare la validità della garanzia.

La garanzia si applica soltanto ai prodotti acquisiti direttamente da Watchmandoor S.L. o da un distributore/rivenditore autorizzato di Watchmandoor S.L.

La responsabilità di Watchmandoor S.L. si limita alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. La decisione riguardo la riparazione o la sostituzione del prodotto sarà di esclusiva discrezione di Watchmandoor S.L.

La garanzia dei prodotti riparati o sostituiti sarà estesa, nelle condizioni qui esposte, per il periodo residuo della garanzia originale. In caso di sostituzione, il prodotto o le sue parti diventeranno di proprietà di Watchmandoor S.L.

La presente garanzia può essere attivata mettendosi in contatto con l'assistenza tecnica di Watchmandoor S.L. e sarà valida in tutti i Paesi.

Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivanti come risultato di: Modifiche o alterazioni del prodotto attribuibili a una parte diversa da Watchmandoor S.L.

Manutenzione inadeguata, installazione errata o riparazione difettosa da una parte diversa da Watchmandoor S.L.

Appropriazione indebita.

Uso inadeguato, danni meccanici, sovratensione, negligenza o incidenti.

Usura abituale.

Né Watchmandoor S.L. né alcuna delle sue società associate saranno ritenute responsabili per qualsiasi perdita o danno atipico, accidentale, nonché consequenziale o punitivo. Ciò include l'eventuale perdita di dati, profitti, entrate, produzione, ritorni sugli investimenti, perdita di avviamento, costi di capitale, costi di sostituzione di attrezzature, strutture e servizi e costi per tempi di inattività o guasti. La responsabilità totale di Watchmandoor S.L. per tutti i reclami derivanti dalla presente garanzia non supererà in nessun caso il prezzo pagato per il prodotto

# APP



Bluetooth

MADE IN  
SPAIN



**WATCHMAN  
DOOR**

WATCHMANDOOR S.L  
ESB66853722 - Carretera de Santiga, 86  
08291 Ripollet - Barcelona - España

[info@watchmandoor.com](mailto:info@watchmandoor.com)  
[www.watchmandoor.com](http://www.watchmandoor.com)