# GUIA RÁPIDA TRANSMISOR PYRUS

El siguiente articulo trata de simplificar la configuración de los transmisores Pyrus a aquellos instaladores que ya los conocen. Si no ha tenido contacto con ellos antes, se recomienda leer los manuales que encontrará a continuación.

Antes de realizar la configuración, será necesario haberse registrado y disponer de una cuenta. Utilice el siguiente enlace: Formulario alta en el Cloud

Descarga de aplicaciones y manuales:

- Manual Pyrus
- Manual Nuvasafe cloud.
- Acceso al cloud Nuvasafe
- NuvaLink programa. Configuración del dispositivo (recomendada)
- Los drivers necesarios para la comunicación, se encuentran en la carpeta, tras la instalación del Nuvalink, C:\Program Files (x86)\NuvaLink\drivers\dpinst_amd64.

## 1. Puesta en marcha y configuración.

El transmisor requiera un mínimo de 12Vcc y un máximo de 30Vcc. Aunque para la configuración inicial mediante USB, también podría trabajar con los 5vcc que le proporciona el puerto USB.


El Pyrus, viene configurado por DHCP, conectar el puerto ethernet a una red sin restricciones, para garantizar la conexión a la nube del fabricante. En el caso que solo se vaya a utilizar la red GPRS, será necesario configurar el APN. Por defecto viene configurada la de Wuarda. Explicamos más adelante como configurar la APN.

## RESUMEN DEL PROCESO

- Registro de la empresa en el cloud (ENTITIES-Companies)
    - Crear cuentas de usuarios. (Usuarios-add usuario)
    - Crear grupo CRA. (ENTITIES-Grupos)
- Registro y configuración Pyrus (APPLIANCE-Dispositivos)
    - Rellenar datos dispositivo
    - Selección del grupo (CRA)
    - Elegir vías de comunicación e inhibición de las no usadas

## Alta de empresa


Acceder al cloud, seleccionar ENTITIES y hacer clic sobre COMPANIES. Rellenar los datos necesarios

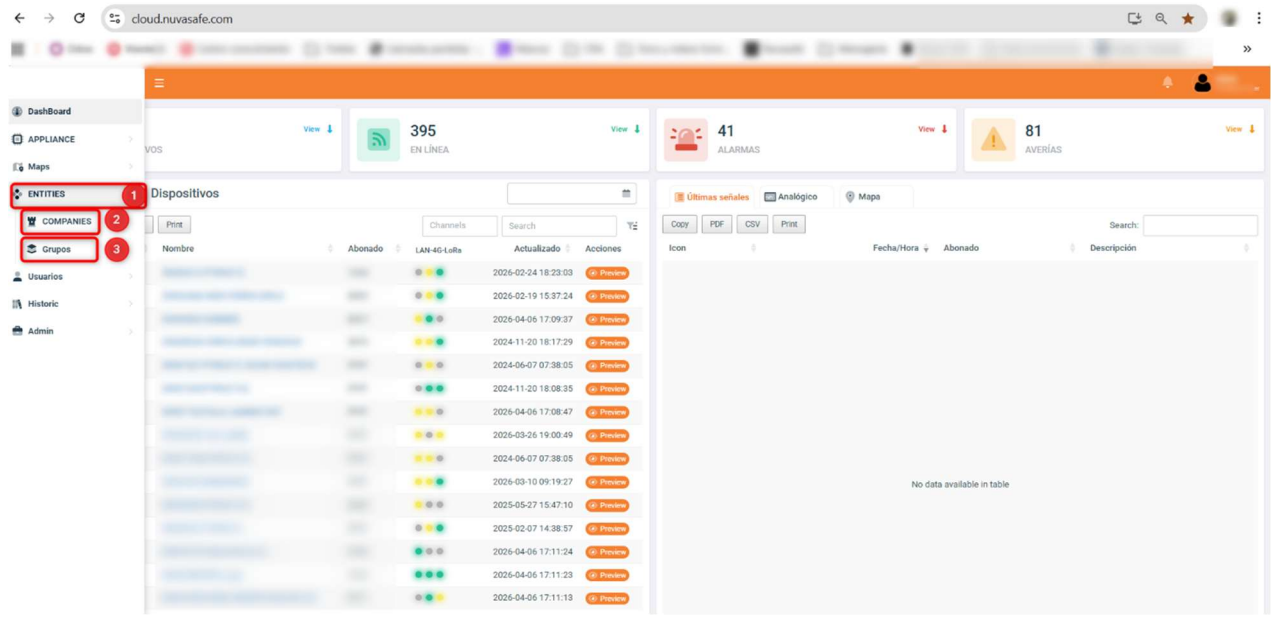


## Crear Grupo

El concepto grupo hace referencia a la CRA. Sin la creación de un grupo dentro de la Compañia no se podrá enviar eventos.


Poner un nombre que la distinga de otra, seleccionar nuestra Compañía, elegir de la lista la Central receptora y elegir protocolo entre NuvaCS o SIA-DC09. Indicar la localización si se desea.

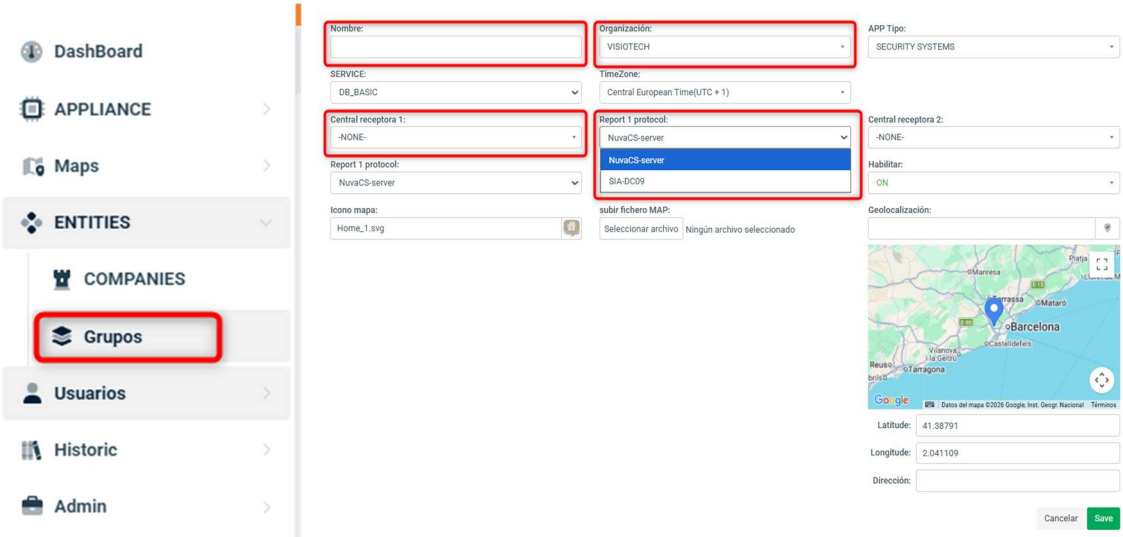

## Añadir usuarios


Los usuarios es el sinónimo de instalador, y se recomienda crear tantos usuarios como se necesiten en lugar de usar el mismo para todos.

Rellenar los datos que se solicitan, mail (que seré el usuario), contraseña, Organización (Empresa), Grupo cuando se haya creado, Nivel, seleccionar Profesional usuario y los Roles Web (alguno de ellos como Device IP config y advanced se deben solicitar por mail a sat@visiotechsecurity.com).

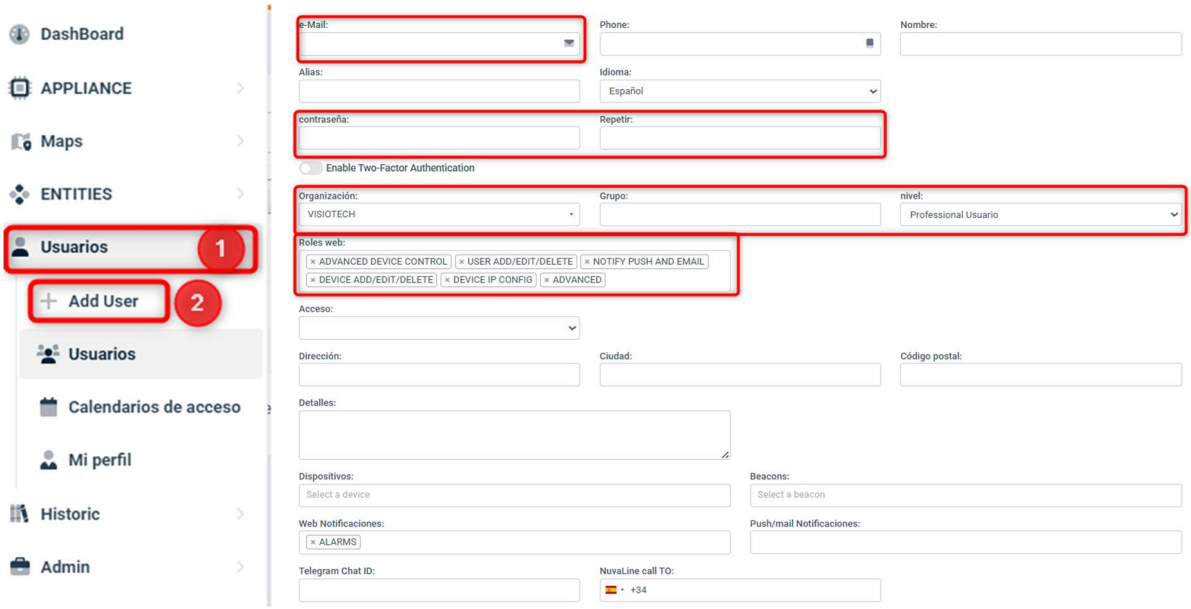


## Añadir dispositivos


Desde el menú lateral Dispositivos, seleccionar ***añadir dispositivo*** situado a la derecha.

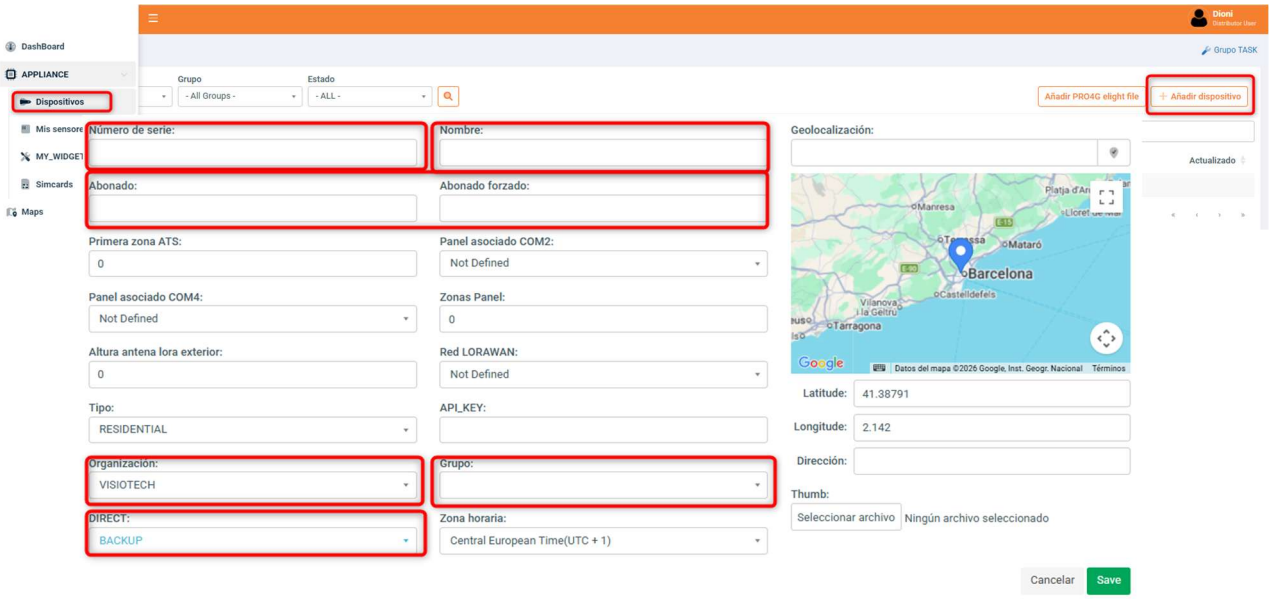


Indique el número de serie que se indica en la pegatina del equipo. Póngale un nombre que le identifique, p.e. nombre de su cliente. Introduzca el abonado y repítalo en abonado forzado. Por último, seleccione su Compañía, grupo (CRA) y en **DIRECT** elija Backup

## ○ Edicción dispositivos

Desde el menú dispositivos puede seleccionar y acceder a las funciones de Editar, Configurar y Monitorizar desde los siguientes iconos




- Editar datos del dispositivo
- Configurar
- Monitorizar


## ○ Configuración básica

Desde el menú de configuración se puede modificar algunos valores del transmisor, principalmente se usa el submenú Comunicaciones y entradas.

Desde comunicaciones se pueden configurar  los canales de comunicación y el APN en caso de usar el GPRS.

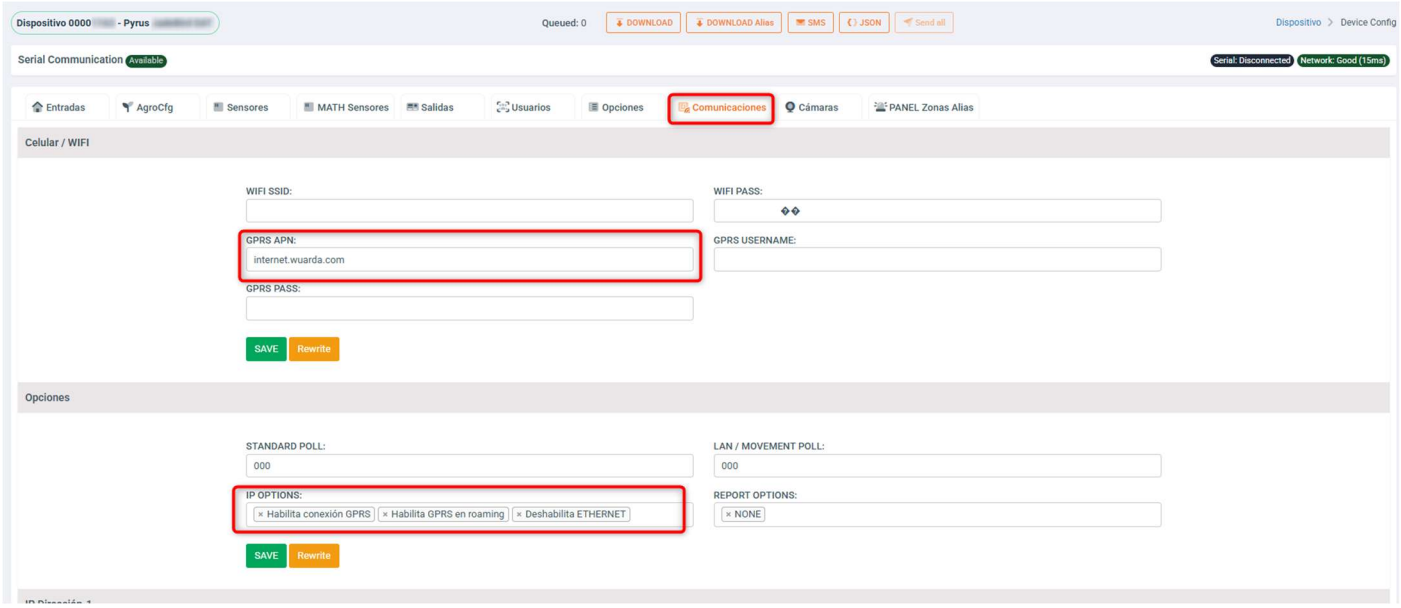


Desde el submenú de Entradas se pueden configurar estas en caso necesario.

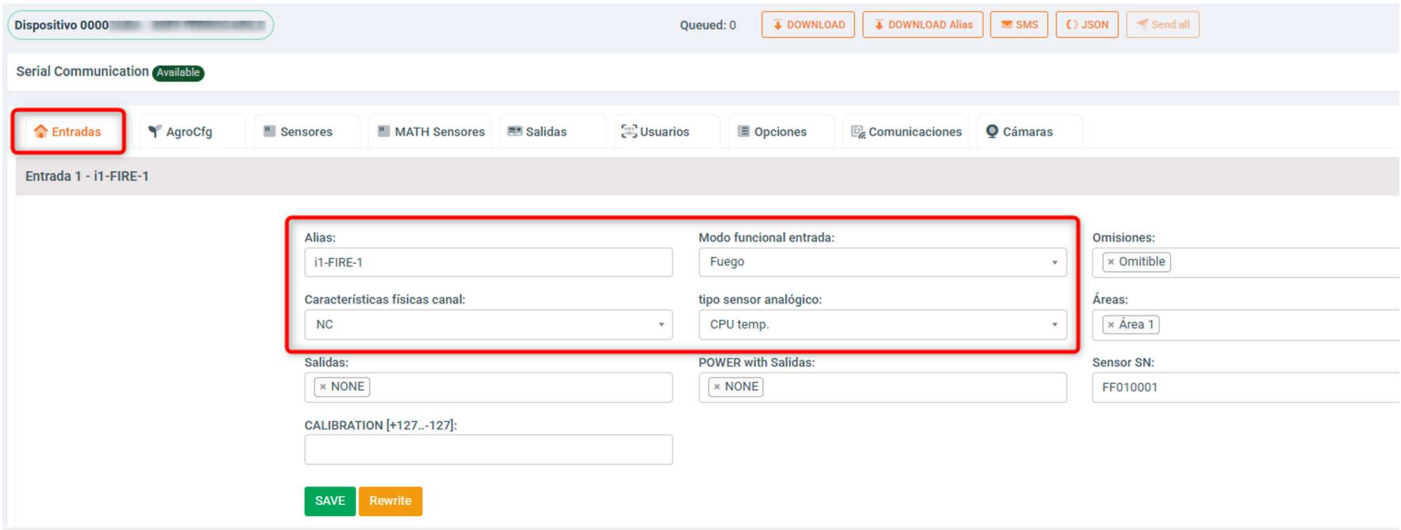

- Conexionado entre central convencional y el transmisor pyrus

