

Configuration du Hub autonome


Maisons inhabitées

Communication du Hub – Ajax Cloud

Communication du Hub – Ajax Cloud

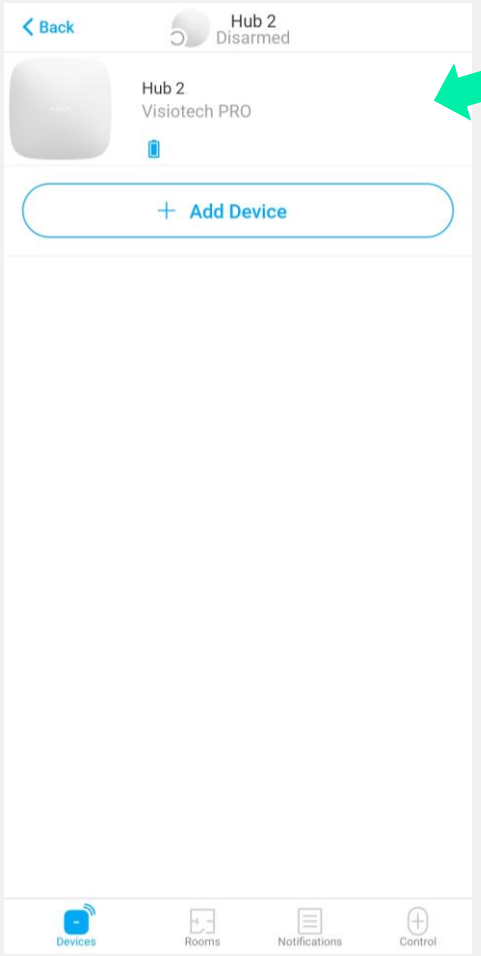


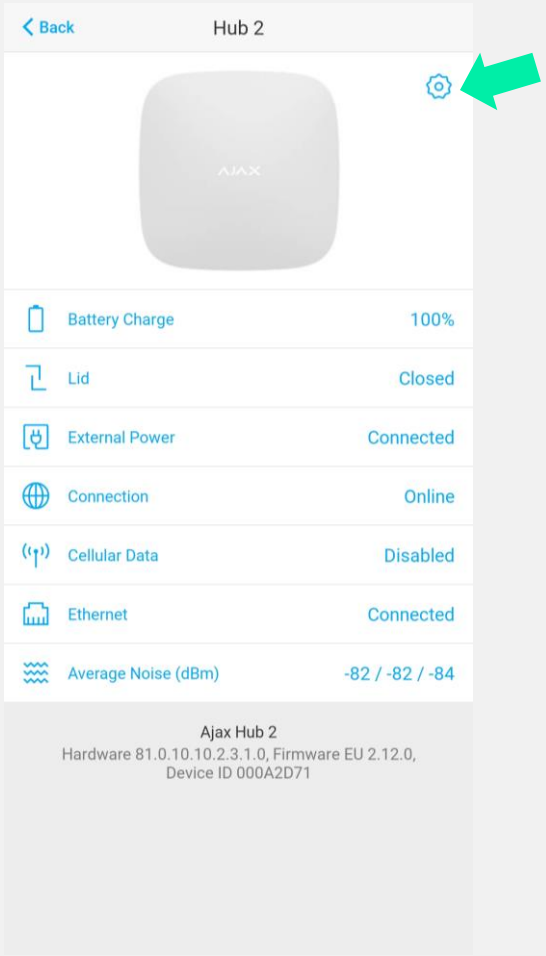

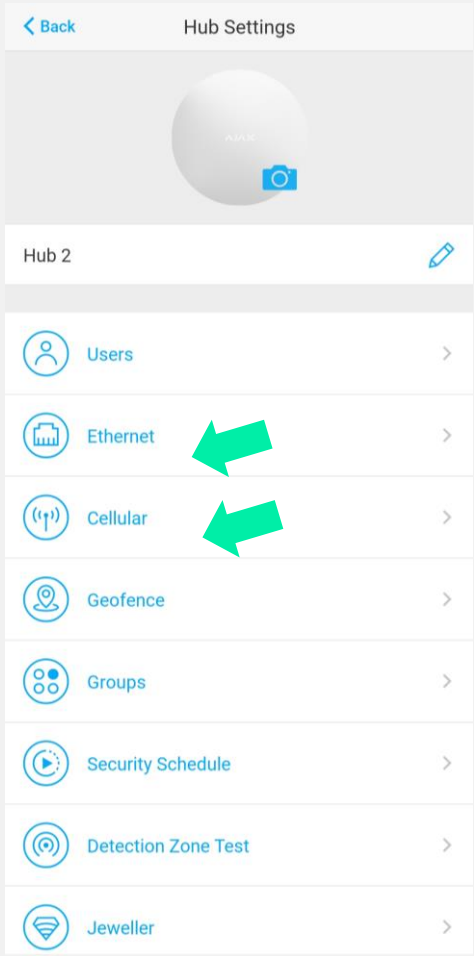


Communication du Hub – Ajax Cloud


Communication SIM

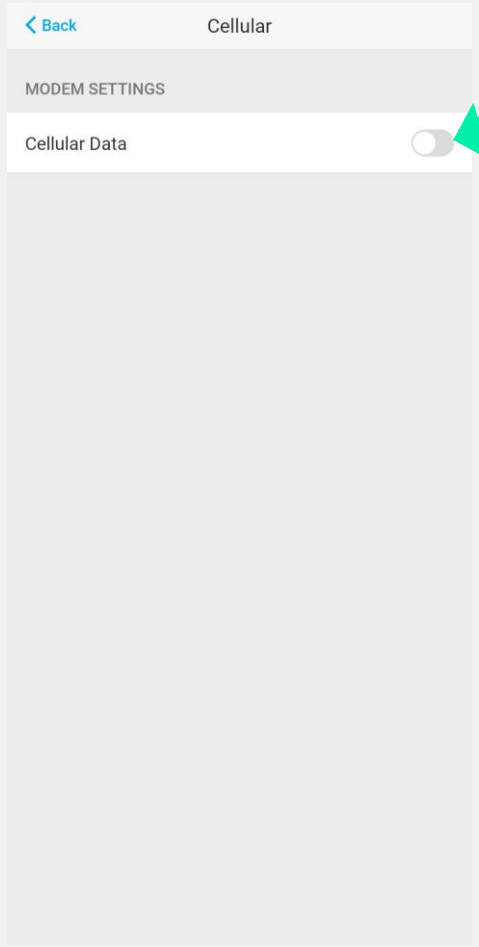

Activer

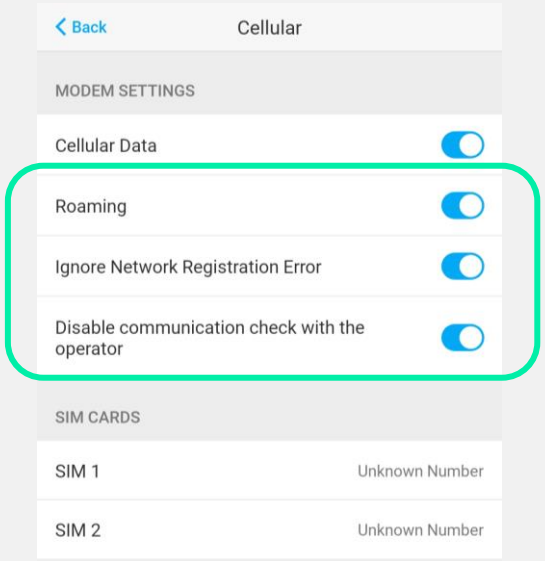


Activer

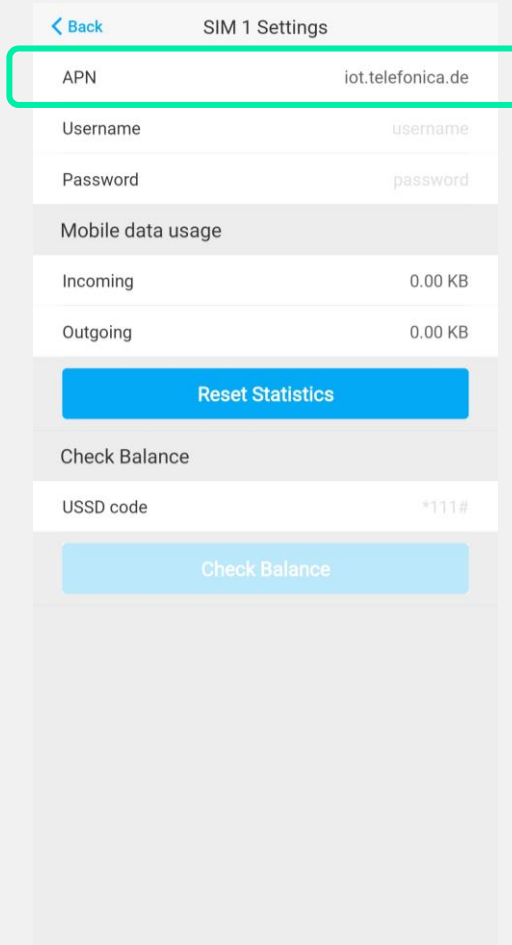

Configurer l'APN

Configuration des communications

Communication SIM

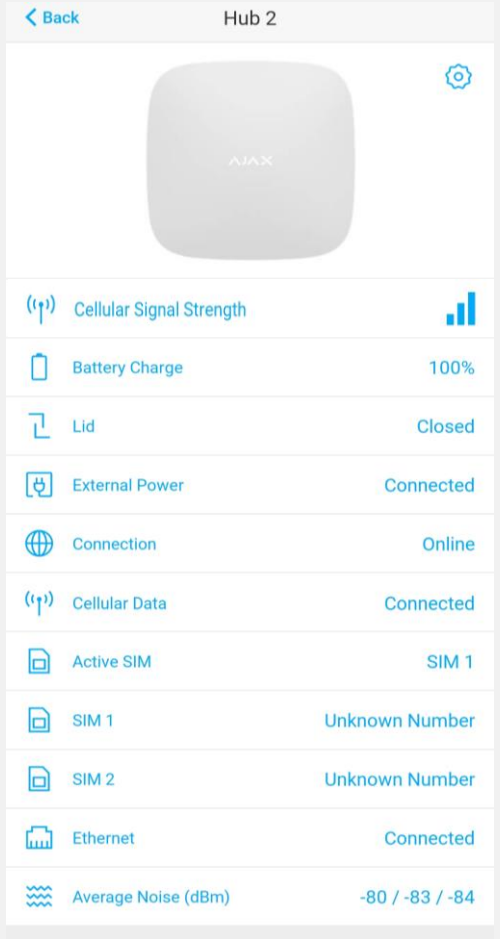

Vérifier la couverture mobile

Vérifier la connexion

Communication du Hub – Ajax Cloud

Communication SIM

Considérations supplémentaires


- Introduire la carte SIM dans la fente 1 avant d'accéder à la configuration
- Ne pas désactiver la connexion Ethernet avant d'avoir confirmé que la communication au réseau mobile a été réalisée avec succès
- Cartes APN wuarda→ *iot.telefonica.de*


Si la carte SIM n'est pas celle fournie par Visiotech :

- Renseigner l'APN correct du fournisseur de services de communications
- Introduire l'utilisateur et le mot de passe si besoin
- Désactiver le code PIN


Communication du Hub – Ajax Cloud

Commmunication Ethernet

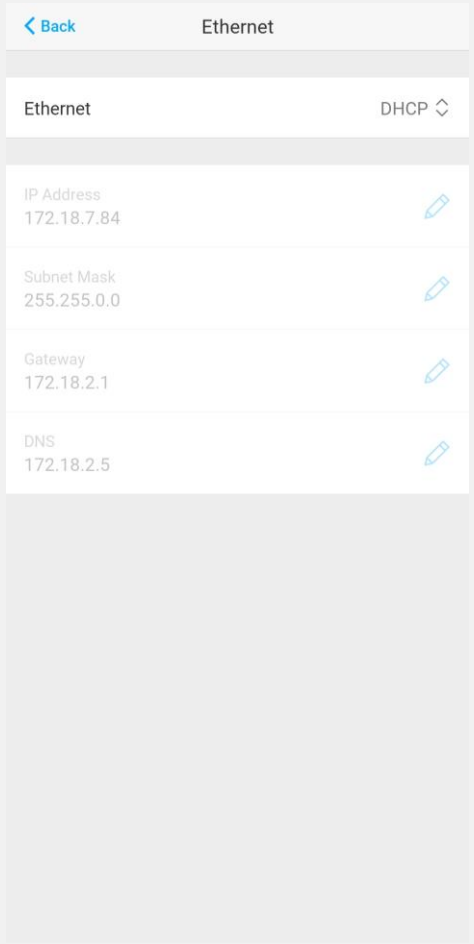

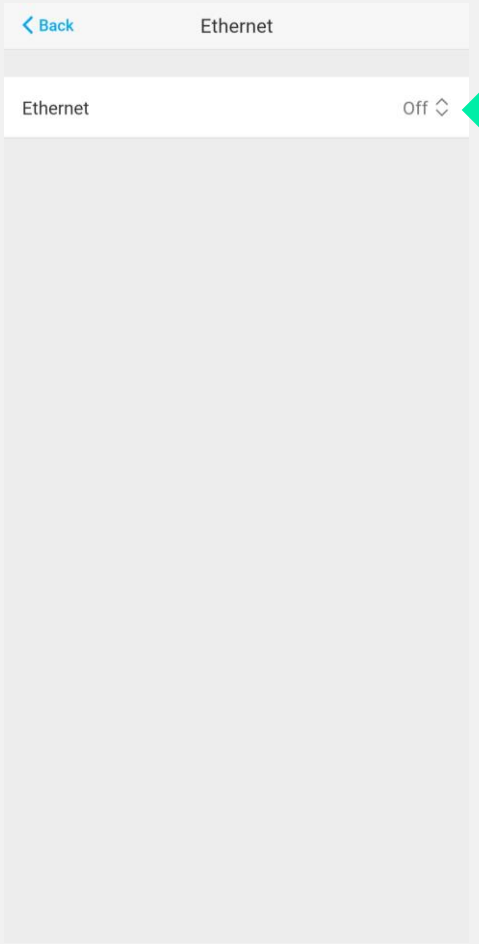

Désactiver la connexion Ethernet

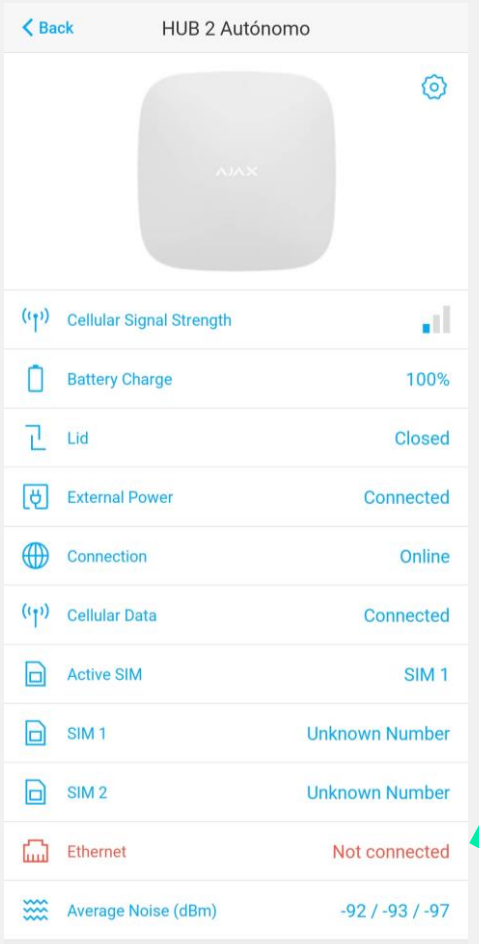



Vérifier la déconnexion

Centre de télésurveillance - Dispositifs

Centre de télésurveillance - Dispositifs

Connexion de dispositifs

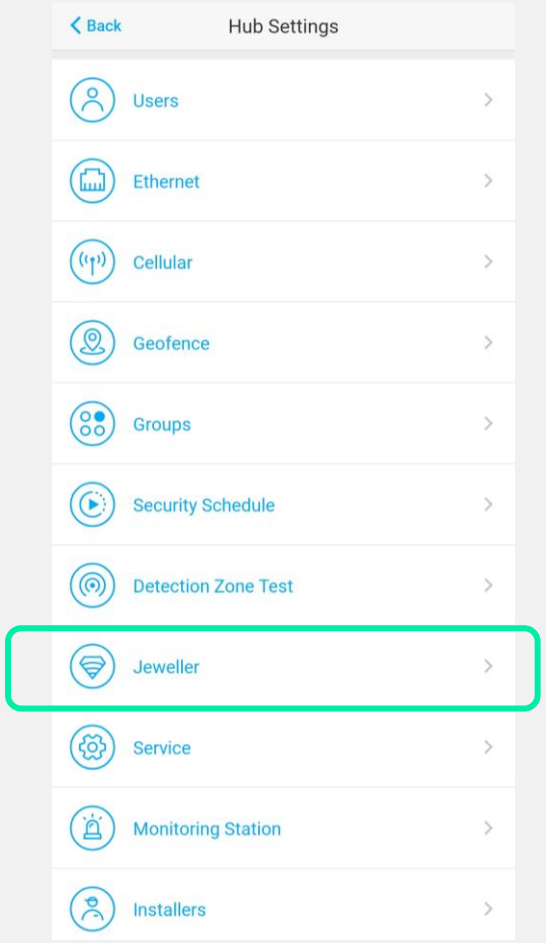

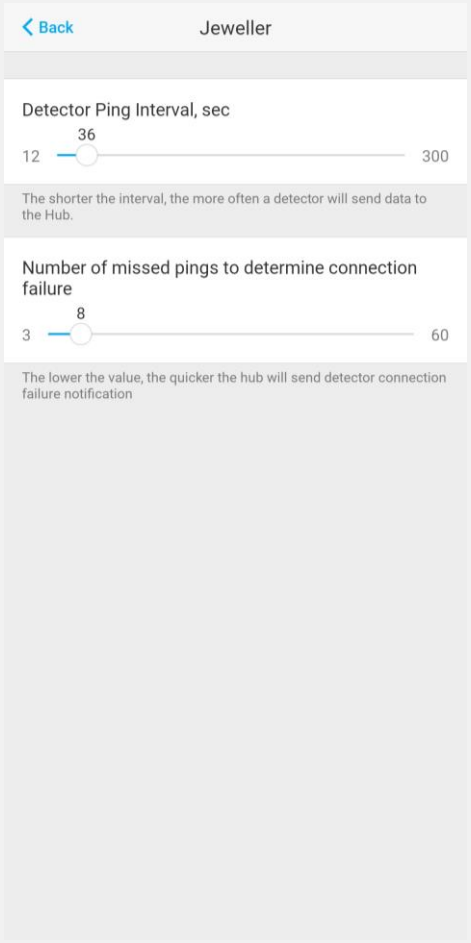

Intervalle de ping de 36 secondes
Pings manqués : 8 paquets


Détection de la perte de communication entre le hub et l'appareil 36x8 :


En moins de 5 minutes


Centre de télésurveillance – Ajax Cloud

Centre de télésurveillance– Ajax Cloud

Connexion au serveur

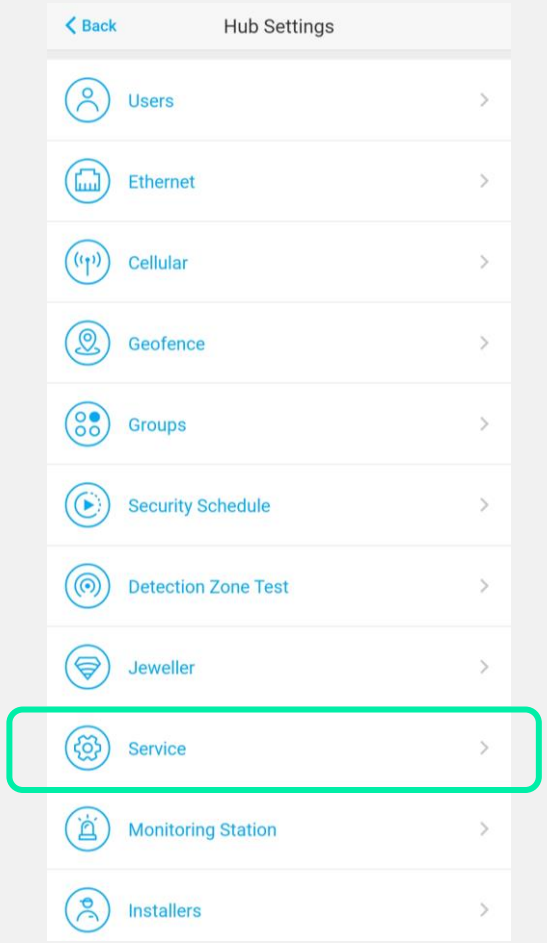


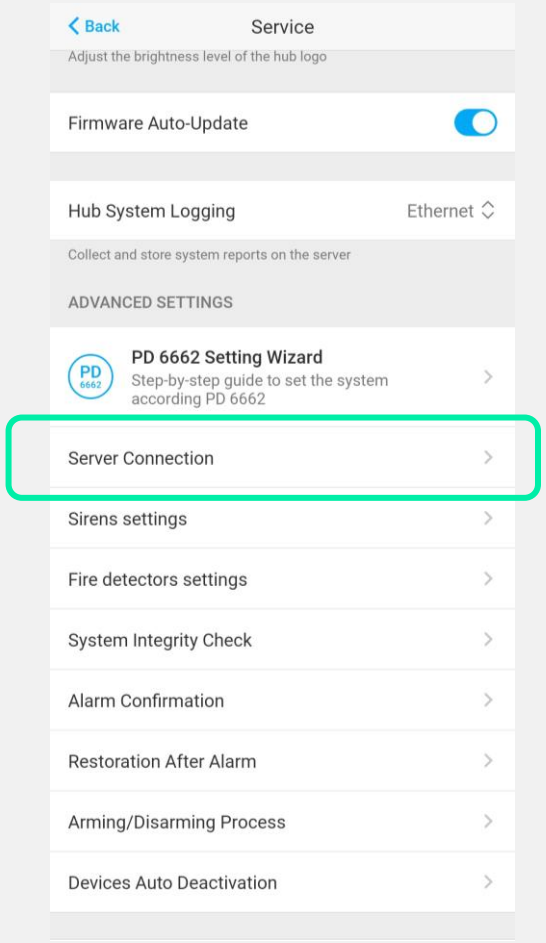

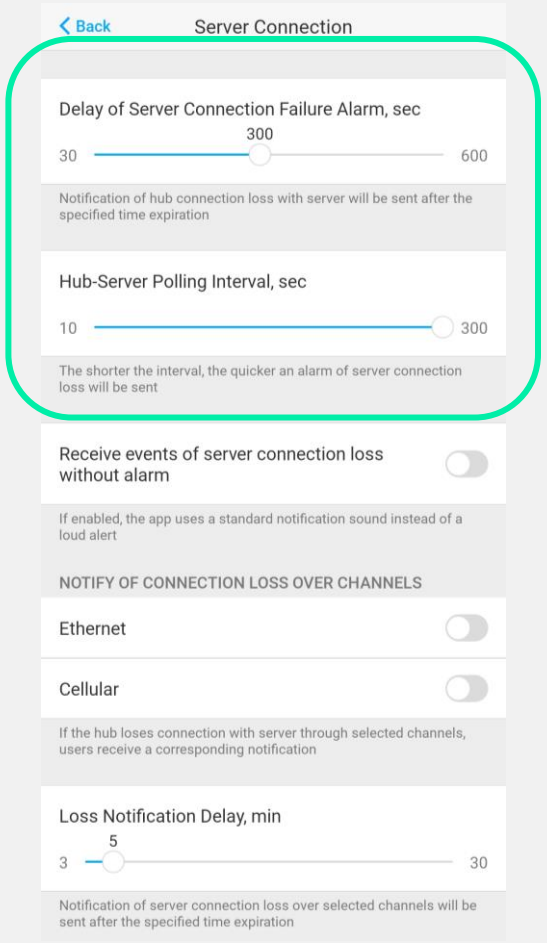

Centre de télésurveillance – Ajax Cloud

Connexion au serveur

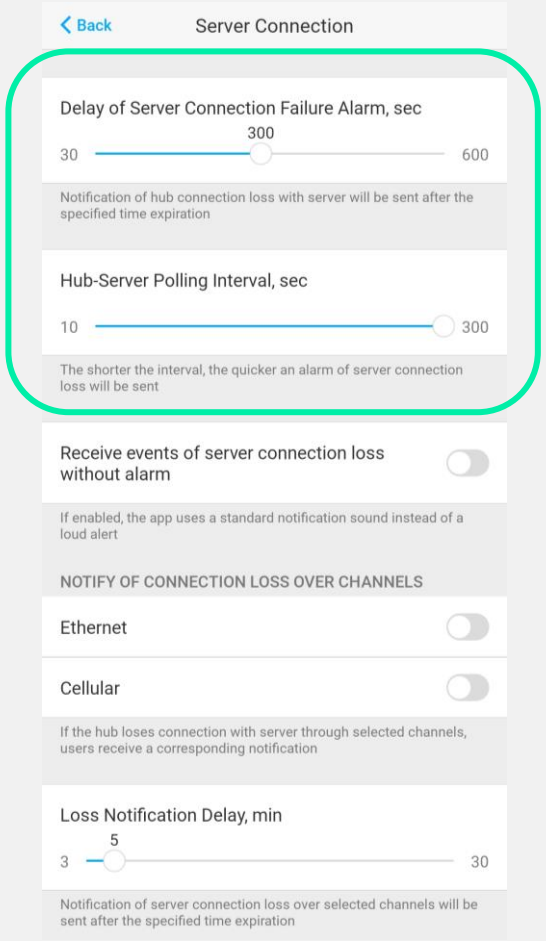

Retard avant notification de perte de connexion : 300s
Intervalle de ping de 300

(Intervalle de ping x 3) + Retard


Détection de perte de communication entre le hub et le serveur Ajax Cloud en :

20 minutos


Connexion au Centre de Télésurveillance

Connexion au Centre de Télésurveillance

Connexion par Ajax Cloud

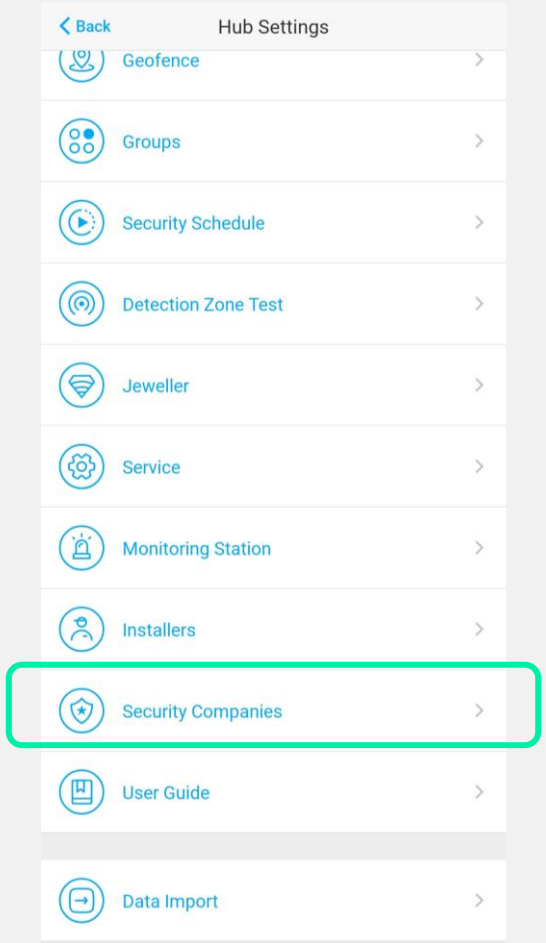



Sélectionner le CT sur l'application pour une connexion obligatoire via Ajax Cloud

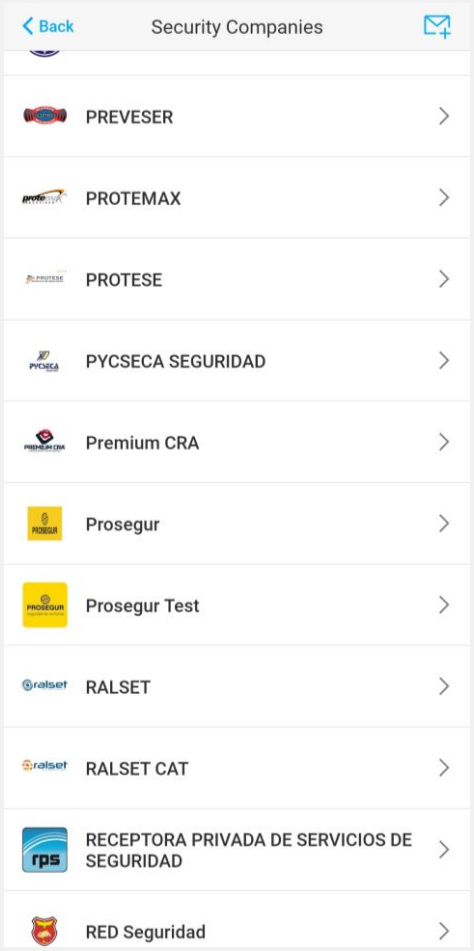

Connexion au Centre de Télésurveillance

Connexion directe

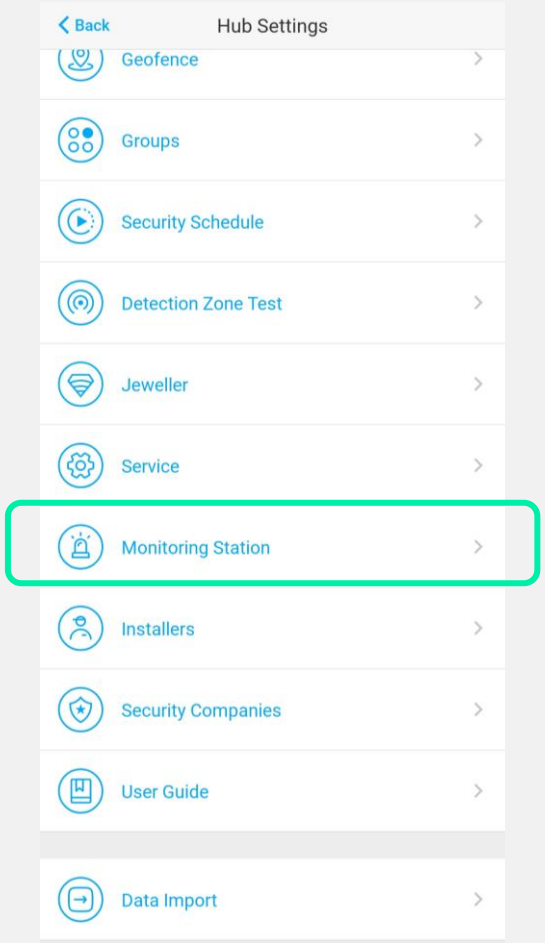

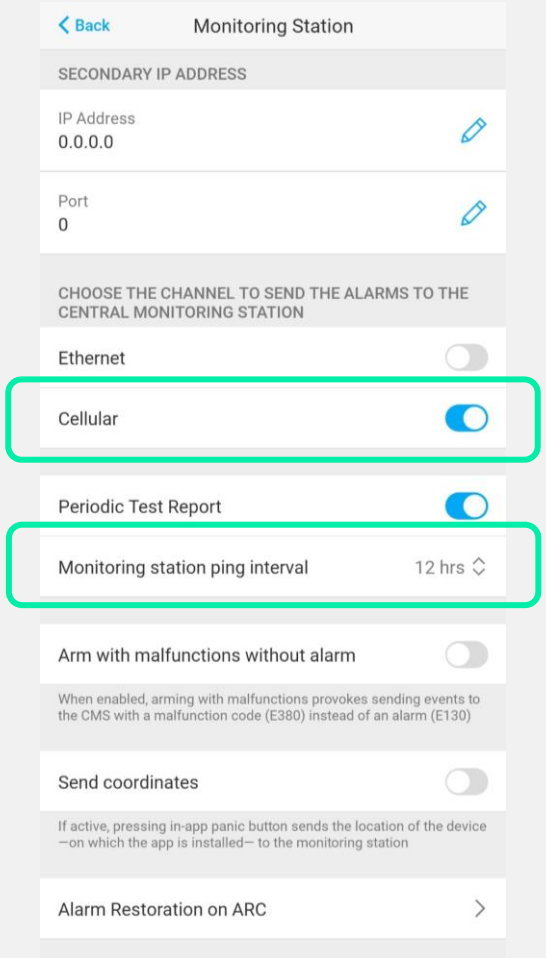



Activer uniquement la SIM

Rapport de test périodique : 12h
(Code E602)

Luminosité LED

Luminosité LED

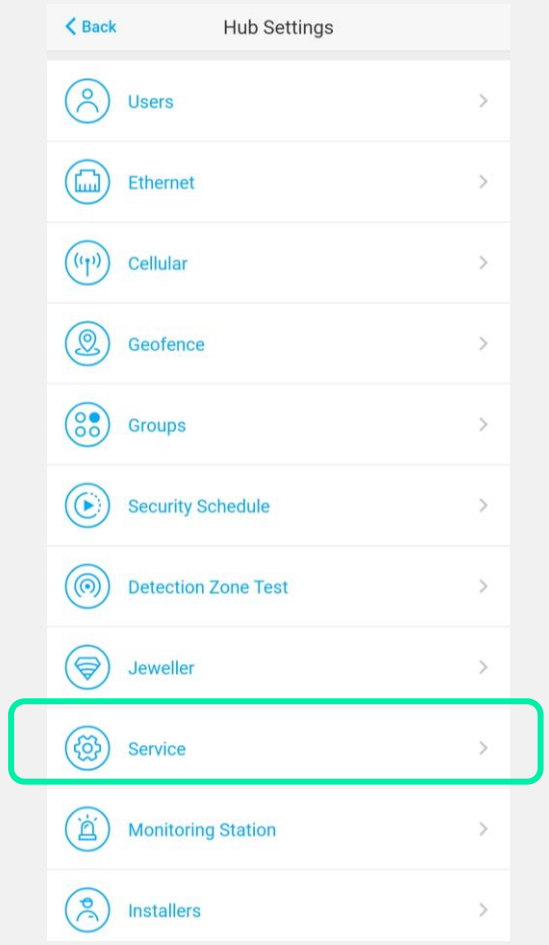

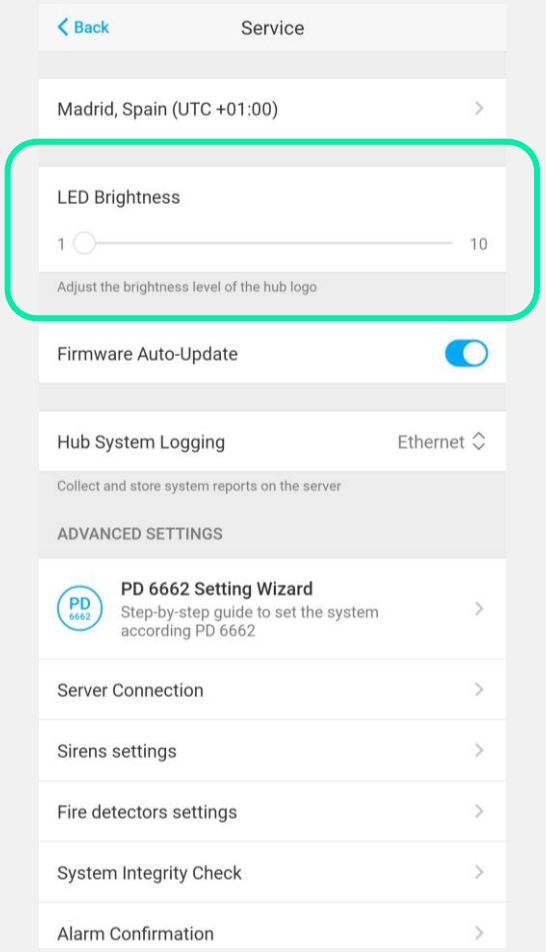

Connexion via la batterie longue durée


Connexion via la batterie longue durée

Étapes

- Retirer l’autocollant de la partie supérieure de la batterie quelques minutes avant la connexion
- Brancher les bornes de la batterie au connecteur

- Connecter directement au Hub

- Vérifier l’alimentation (multimètre et application)

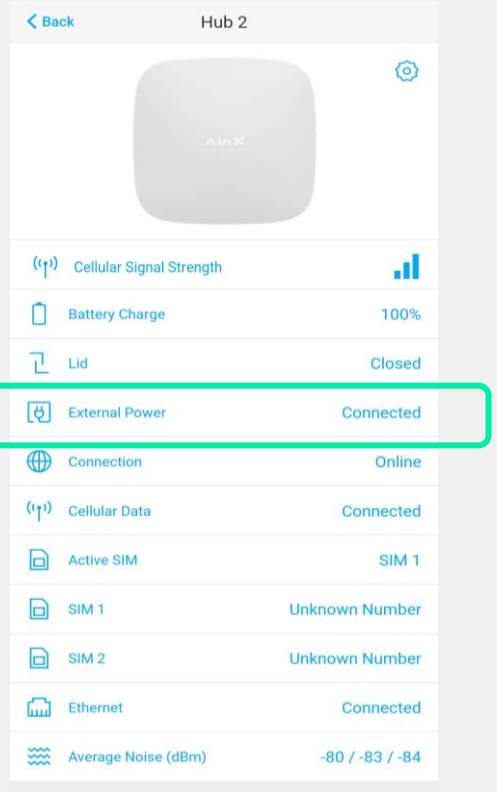

Recommandations et mises en garde

Recommandations et mises en garde

Pour optimiser la durée de vie de votre batterie, suivez à la lettre les recommandations de ce guide.

Attention : les problèmes suivants peuvent affecter considérablement la durée de vie de la batterie :

- Mauvaise couverture de réseau mobile. Instabilité et perte de communication constante
- Mauvaise communication entre les dispositifs et le Hub (0-1 barre d’intensité du signal)
- Connexion du Hub via une batterie de secours déchargée


VISIOTECH