Manuel utilisateur DomeCam Mini

Mis à jour October 31, 2024



DomeCam Mini est une caméra IP dotée d'un rétroéclairage infrarouge (IR) intelligent et d'une fonction de reconnaissance des objets. L'utilisateur peut visionner des vidéos archivées et en ligne dans les applications Ajax. Pour stocker les données capturées, installez une carte microSD ou connectez la caméra à un **NVR** équipé d'un disque dur.

La caméra est connectée au réseau via Ethernet, à l'aide du connecteur approprié.


La caméra est disponible en plusieurs versions :

- DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm);
- DomeCam Mini (5 Mp/4 mm);
- DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm);
- DomeCam Mini (8 Mp/4 mm).

Acheter DomeCam Mini

Des versions de caméras avec d'autres boîtiers sont également disponibles. Toutes les caméras Ajax sont disponibles ici.

Éléments fonctionnels

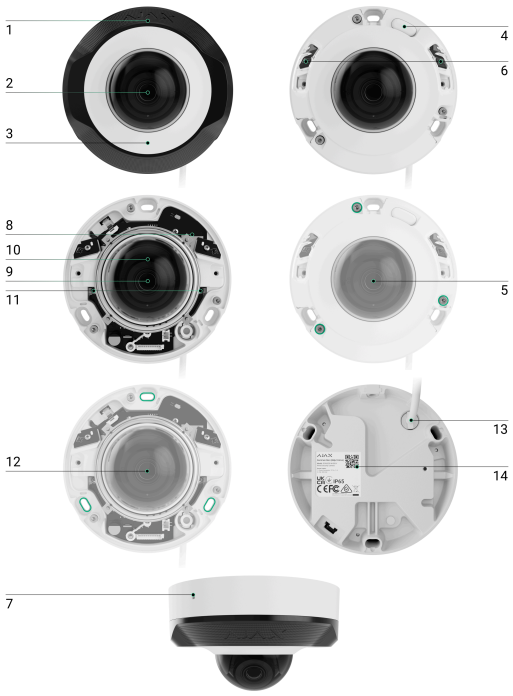

1. Lentille à facettes. Couvre les LED infrarouges et diffuse les rayons.
2. Couverture protectrice transparente.
3. Boîtier de la caméra.
4. Bouton de réinitialisation avec indicateur LED.
5. Vis pour fixer le couvercle de la caméra. Peut être dévissé à l'aide d'une clé hexagonale fournie dans le kit (Ø 2,5 mm).
6. Rétroéclairage IR. Permet d'enregistrer des vidéos dans des conditions d'obscurité et de faible luminosité.
7. Microphone.
8. Emplacement pour carte microSD.

9. Oblectif de la caméra.
10. Boîtier de l’objectif de la caméra.
11. Vis pour fixer le boîtier de l’objectif de la caméra.
12. Trous pour fixer la caméra à la surface.
13. Connecteur de câble.
14. Code QR avec l’ID du dispositif. Utilisé pour ajouter DomeCam Mini à un système Ajax.

Principe de fonctionnement

DomeCam Mini est une caméra IP qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour la reconnaissance des objets. Ses algorithmes peuvent identifier des objets en mouvement, en faisant la distinction entre les humains, les animaux et les véhicules.

Le dispositif est doté d’un rétroéclairage IR intelligent qui garantit la capture d’images de haute qualité, même dans des conditions de faible luminosité. La caméra règle automatiquement l’intensité du rétroéclairage en temps réel pour éviter toute surexposition, ce qui permet de voir clairement les objets éloignés ou trop proches de la caméra dans des conditions de faible luminosité.

> DomeCam Mini bénéficie d’un indice de protection IP65, ce qui lui permet d’être installée à l’extérieur. Son boîtier métallique robuste protège le dispositif contre le sabotage.

Vous pouvez installer une carte microSD d’une capacité de mémoire allant de 32 Go jusqu’à 256 Go (non incluse dans le kit complet de la caméra). La carte mémoire doit être de Classe 30 ou plus rapide. En outre, le dispositif peut fonctionner sans carte mémoire ou via un NVR.

DomeCam Mini vous permet de :

1. Regarder des vidéos en temps réel avec la possibilité de zoomer pour les voir de plus près.
2. Accéder aux vidéos archivées, en les parcourant en fonction de la chronologie des enregistrements et du calendrier (cette fonction est disponible si une carte mémoire microSD est installée dans la caméra, ou si elle est connectée à un NVR doté d'un disque dur).
3. Configurer les zones de détection de mouvement et régler le niveau de sensibilité.
4. Visualiser le **Mur vidéo** qui combine les images de toutes les caméras connectées.
5. **Créer des scénarios vidéo** qui permettent d'envoyer une courte vidéo de la caméra sélectionnée à l'application Ajax lorsque le détecteur est déclenché.

Comment exporter un fichier vidéo dans PRO Desktop

Comment configurer un accès temporaire à la vidéo de la caméra

Scénarios vidéo

Le système Ajax permet d'utiliser des caméras IP pour la vérification des alarmes. Les scénarios vidéo permettent de justifier les déclenchements d'alarme à l'aide des vidéos correspondantes provenant des caméras installées dans les locaux.

Les caméras peuvent être configurées pour répondre aux alarmes provenant d'un seul dispositif, de plusieurs dispositifs ou de tous les dispositifs connectés. Les détecteurs combinés peuvent enregistrer différents types d'alarmes, ce qui vous permet de configurer les réponses à un large éventail de types d'alarmes, qu'il s'agisse d'un seul type, de plusieurs ou de tous.

En savoir plus

Mur vidéo

L'utilisateur peut gérer les vidéos sur l'onglet **Mur vidéo**, accessible une fois qu'au moins une caméra a été ajoutée. Cette fonction garantit un accès rapide à toutes les caméras connectées, affichées conformément aux paramètres de confidentialité.

L'utilisateur peut :

1. Passer d'une caméra à l'autre.
2. Rechercher la caméra souhaitée par son nom.
3. Recevoir des mises à jour sur les aperçus des caméras.
4. Gérer une caméra PTZ.
5. **Enregistrer la position de l'écran vidéo de la caméra**.
6. Modifier l'ordre d'affichage de la vidéo de la caméra.
7. **Créer des modèles pour afficher des vidéos dans un diaporama**.

> **Quels raccourcis clavier sont disponibles dans PRO Desktop**


Zones privées

Le système permet de masquer certaines parties du cadre. Par exemple, si un coffre-fort est visible, il est possible d'enregistrer l'activité autour de celui-ci sans révéler son contenu en configurant la zone appropriée. Aucun mouvement ou objet ne sera détecté ou enregistré dans la zone privée.

Pour ce faire, dans les **applications Ajax** :

1. Allez dans l'onglet **Dispositifs**.
2. Sélectionnez la caméra dans la liste. S'il est connecté à l'enregistreur vidéo en réseau, sélectionnez **NVR** et cliquez sur **Caméras**.
3. Allez dans **Paramètres** en cliquant sur l'icône de l'engrenage.
4. Sélectionnez le menu **Zones privées**.

5. Allez au menu **Configurer les zones privées**. Configurez la zone requise.



6. Appuyez sur l'icône ⨯. Retournez aux paramètres de la caméra.

L'utilisateur peut créer jusqu'à quatre zones privées.

Sélection du lieu d'installation



Lors du choix de l'emplacement optimal pour l'installation de DomeCam Mini, il convient de tenir compte de l'angle de vue de la caméra et de tout obstacle potentiel susceptible d'obstruer la vue.

> **Comment installer une caméra Ajax pour une meilleure reconnaissance par l'IA**
>
> **Comment installer DomeCam Mini**

Tenez compte des recommandations de placement lorsque vous mettez en œuvre le projet d'installation d'un système de sécurité sur votre site. Le système de sécurité doit être conçu et installé par des spécialistes. Une liste des partenaires officiels autorisés d'Ajax est **disponible ici**.

La caméra ne doit pas être installée

1. À l'intérieur ou à l'extérieur, où les niveaux de température et d'humidité ne correspondent pas aux **paramètres de fonctionnement** spécifiés.
2. Dans les endroits où des objets ou des structures risquent d'obstruer la vue de la caméra.
3. En pleine lumière ou face à des objets clairs (par exemple, un mur blanc), car cela peut réduire la qualité de l'image. La surface brillante reflète le rétroéclairage infrarouge et aveugle la caméra dans l'obscurité.

Installation et connexion

1. Retirez la lentille à facettes.
2. À l'aide de la clé hexagonale fournie (Ø 2,5 mm), retirez les vis qui maintiennent la couverture protectrice. Insérez une carte microSD (non incluse) dans l'emplacement approprié. À l'aide d'un tournevis, desserrez les deux vis qui maintiennent le boîtier de l'objectif de la caméra.

Après avoir ajouté DomeCam Mini au système, formatez la carte mémoire dans les paramètres de la caméra.

3. Ajustez la position de la caméra par la rotation du boîtier. Serrez les deux vis qui maintiennent le boîtier de la lentille de la caméra. Installez la couverture protectrice et serrez les vis.

4. Utilisez le guide de montage pour marquer les emplacements des trous de perçage sur la surface où vous prévoyez de monter la caméra. Collez le guide à l'endroit choisi pour l'installation avec du ruban adhésif et percez trois trous comme indiqué sur le guide.


5. Faites passer le câble dans le canal et fixez la caméra à la surface à l'aide des vis fournies.



6. Fixez la lentille à facettes.

7. Connectez le câble Ethernet à la caméra. S'il est alimenté par PoE, aucune alimentation externe n'est nécessaire ; dans le cas contraire, il faut connecter à la fois l'alimentation externe et le câble Ethernet. Installez un connecteur étanche si la caméra est utilisée à l'intérieur avec des niveaux d'humidité en dehors des **paramètres de fonctionnement**, ou à l'extérieur.

Les paramètres électriques recommandés pour le bloc d'alimentation sont 12 V⎓ ± 20 % avec un courant d'au moins 1 A.

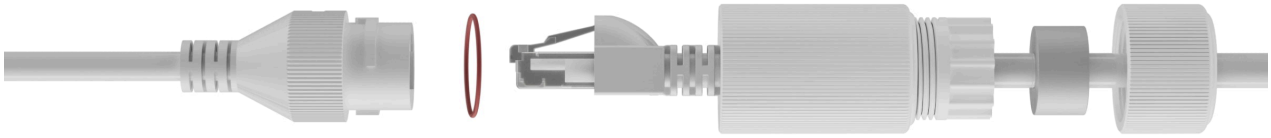

8. Mettez la caméra sous tension. L'indicateur LED s'allume en vert, indiquant une connexion réussie à Ajax Cloud.
9. Veillez à ce que l'objectif de la caméra soit orienté vers la zone protégée. Ajustez-le en retirant la lentille à facettes et la couverture protectrice.

Pour éviter que l'objectif de la caméra ne s'embue :

- Ne retirez pas la couverture protectrice à l'extérieur lorsque le taux d'humidité est élevé (par exemple, en cas de pluie).
- Évitez les changements brusques de température et d'humidité, avant d'installer la caméra à l'extérieur.
- Serrez fermement les vis lorsque vous replacez la couverture de protection afin de garantir l'étanchéité du boîtier.

Les caméras Ajax sont dotées de dessicants à l'intérieur, mais cela peut prendre quelques jours pour absorber l'humidité excessive. Si l'objectif de la caméra reste embué pendant une semaine, vérifiez l'étanchéité du boîtier ou contactez l'Assistance technique Ajax.

Ajout au système

Avant d'ajouter un dispositif

1. Installez l'**application Ajax** et connectez-vous à votre compte.
2. Créez un **espace**, configurez les paramètres et créez au moins une **pièce virtuelle**.

La fonctionnalité espace est disponible dans les applications des versions suivantes et ultérieures :

Ajax Security System 3.0 pour iOS ;
Ajax Security System 3.0 pour Android ;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 pour iOS ;
Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 pour Android ;
Ajax PRO Desktop 4.0 pour macOS ;
Ajax PRO Desktop 4.0 pour Windows.

3. Si la version de l'application est inférieure, ajoutez une **centrale Ajax** à l'application. Une centrale n'est nécessaire que pour ajouter le dispositif au système Ajax.

Le dispositif est compatible avec toutes les centrales. La connexion aux prolongateurs de portée du signal radio, ocBridge Plus, et uartBridge n'est pas prise en charge.

4. Assurez-vous que votre espace est désarmé.

Comment ajouter une DomeCam Mini

Sans NVR dans le système :

Avec un NVR dans le système :

Icônes

Les icônes dans l'application affichent certains états du dispositif. Pour y accéder :

1. Sélectionnez l'**espace** dans l'application Ajax.
2. Allez dans l'onglet **Dispositifs**.
3. Trouvez **DomeCam Mini** dans la liste.

Icône	Valeur
	La visualisation en temps réel est disponible.
	La visualisation en temps réel n’est pas disponible.
	D’autres utilisateurs ont accès à la vidéo de la caméra. **En savoir plus**
	La caméra possède des archives.
	La carte microSD n’est pas installée.
	La carte microSD est installée.
	Un dysfonctionnement de la carte microSD est détecté. Il est recommandé de formater la carte microSD.
	La carte microSD est en cours de formatage.
	La nouvelle version du firmware est disponible.
	Une erreur a été détectée lors de la mise à jour du firmware.
	Le dispositif n’a pas été transféré à la nouvelle centrale. **En savoir plus**

États

Les états comprennent des informations sur le dispositif et ses paramètres de fonctionnement. Vous pouvez en savoir plus sur les états de l’enregistreur vidéo dans les applications Ajax :

1. Sélectionnez l’**espace** dans l’application Ajax.
2. Allez dans l’onglet **Dispositifs** .

3. Sélectionnez **DomeCam Mini** dans la liste des dispositifs. Si votre DomeCam Mini est connectée à l'enregistreur vidéo, sélectionnez **NVR** et cliquez ensuite sur **Caméras**.

Paramètre	Valeur
Mise à jour du firmware	Affiché lorsque la mise à jour du firmware est disponible : • **Téléchargement…** — le téléchargement du firmware est en cours. Affiché en pourcentages. • **Installation…** — l'installation du firmware est en cours.
Connexion	L'état de connexion de la caméra à l'internet via Ethernet : • **En ligne** — la caméra est connectée au réseau. État normal. • **Hors ligne** — la caméra n'est pas connectée au réseau. Veuillez vérifier votre connexion internet câblée. Un clic sur l'icône ⓘ permet d'afficher les paramètres du réseau.

Connexion à l'enregistreur vidéo	S'affiche lorsque la caméra est connectée au NVR. État de connexion de la caméra au NVR : • **En ligne** — la caméra est connectée au réseau via le NVR. État normal. • **Hors ligne** — la caméra n'est pas connectée au réseau via NVR. Veuillez vérifier votre connexion internet câblée. Un clic sur l'icône ⓘ permet d'afficher les paramètres du réseau.
Lieu de stockage	Affiche la liste des dispositifs de stockage connectés à la caméra : • **Cloud** (en cours). • **Carte mémoire** — les données sont enregistrées sur une carte mémoire (non incluse) installée dans la caméra. • **Disque dur de l'enregistreur vidéo** — les données sont enregistrées sur le disque dur du NVR. En cliquant sur l'icône ⓘ, le mode d'enregistrement et les paramètres de stockage s'affichent.
Carte mémoire	État de connexion de la carte mémoire de la caméra : • **OK** — la carte mémoire communique avec la caméra. État normal. • **Erreur** — une erreur s'est produite lors de l'utilisation de la carte mémoire. Vérifiez les détails en cliquant sur l'icône ⓘ. Suivez les instructions fournies dans l'application. • **Non installée** — la carte mémoire n'est pas installée dans la caméra.

	• **Nécessite un formatage** — le formatage de la carte mémoire est recommandé. Si la carte mémoire contient des données, celles-ci seront définitivement effacées. • **Fonctionne avec des erreurs** — la carte mémoire a des problèmes. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la caméra ou formatez la carte mémoire. • **Formatage…** — la carte mémoire est en cours de formatage.
Résolution	Résolution actuelle de la caméra.
Fréquence d'images	La fréquence de trame actuelle de la caméra.
Débit binaire	Débit binaire actuel de la caméra.
Codec vidéo	La vidéo codec actuel : • H.265 ; • H.264.
Détection de mouvement	L'état de la fonction **Détection de mouvement** : • On ; • Off.
Détection d'objets	L'état de la fonction **Détection d'objet** : • On ; • Off.
Uptime	Temps de fonctionnement de la caméra depuis le dernier redémarrage.
Accès à la caméra disponible pour (en cours)	Affiche le nombre d'utilisateurs ayant accès à la vidéo de la caméra. En cliquant sur l'icône ⓘ, vous affichez la liste des utilisateurs, des installateurs et des

	entreprises ayant accès sous certaines conditions. En savoir plus
Firmware	Version du firmware de la caméra.
ID	Identifiant de la DomeCam Mini / numéro de série. Également disponible sur le code QR figurant sur le boîtier de la caméra et son emballage.

Paramètres

Pour modifier les paramètres du module dans une application Ajax :

1. Allez dans l'onglet **Dispositifs** .
2. Sélectionnez **DomeCam Mini** dans la liste. Si votre DomeCam Mini est connectée à l'enregistreur vidéo, sélectionnez **NVR** et cliquez sur **Caméras**.
3. Allez dans **Paramètres** en cliquant sur l'icône de l'engrenage .
4. Définissez les paramètres requis.
5. Cliquez sur **Retour** pour enregistrer les paramètres.

Paramètres	Valeur
Nom	Nom de la caméra. Il est affiché dans la liste des dispositifs de la centrale, dans le texte SMS et dans les notifications du flux d'événements. Pour changer le nom de l'interrupteur, cliquez sur le texte du nom. Le nom peut contenir 12 caractères cyrilliques ou 24 caractères latins.
Pièce	Sélection de la pièce virtuelle de la caméra.

	Le nom de la pièce est affiché dans le texte SMS et les notifications dans le flux d'événement.
Armer en Mode nuit	Lorsque cette option est activée, la caméra passe en mode armé lorsque le système est réglé sur **Mode nuit**. En savoir plus
Préférences d'enregistrement	Sélection du **Mode d'enregistrement** pour chaque dispositif de stockage : • Sur détection ou scénario ; • En continu ; • Jamais. Sélection du mode armé lorsque la caméra enregistre des vidéos : • Lorsque armé ; • Toujours.
Notifications des détecteurs de caméras	Le paramètre permet de sélectionner le type d'objet qui, lorsqu'il est reconnu, déclenche l'envoi à l'utilisateur d'une notification accompagnée d'une séquence vidéo. Options disponibles : • Humain ; • Animal de compagnie ; • Véhicule ; • Tout mouvement. Vous pouvez également configurer **Intervalle d'envoi des notifications à caractère similaire** et sélectionner le mode armé qui déclenche les notifications.

	Options disponibles : • Lorsque la caméra est armée ; • Toujours. La fonction **Notifications des détecteurs de caméras** est disponible si l'option **Alertes vidéo** est activée dans les **paramètres de l'espace**.
Paramètres de la caméra	
Détection	Lorsque l'option **Détecteur de mouvement** est activée, la caméra détecte les mouvements à l'aide de son logiciel intégré. Lorsque l'option **Détection d'objet** (en cours) est activée, la caméra fait la distinction entre des objets spécifiques. Dans la vidéo de la caméra, un humain, un animal de compagnie et un véhicule sont mis en évidence par des rectangles de couleur. Ce paramètre permet également à l'utilisateur de définir la **zone d'activité** dans laquelle la caméra détecte les mouvements. En cas de déclenchement, le système envoie une notification à l'utilisateur.
Flux vidéo	Réglages des paramètres de flux principal et de flux secondaire.
Image	Réglages de la qualité d'image de la caméra.
Affichage à l'écran (OSD) (en cours)	Permet à l'utilisateur de personnaliser l'affichage d'informations supplémentaires sur l'image de la caméra : • Nom de la caméra ; • Horodatage ; • Paramètres du texte affiché.
Audio	Configurer l'enregistrement et la lecture audio.

	• Enregistrement et lecture du son : activez cette option pour regarder et enregistrer des vidéos avec du son. • Codec audio. • Débit binaire. • Fréquence d'échantillonnage. • Amplification du microphone : permet de configurer le niveau de sensibilité du microphone en fonction du lieu d'installation.
Zones privées	Permet à l'utilisateur de sélectionner des zones qui ne sont pas affichées sur la vidéo de la caméra. Au lieu de cela, l'utilisateur voit un rectangle noir.
Rotation d'image (en cours)	Permet à l'utilisateur de faire pivoter la vidéo de la caméra.
Mise à jour du firmware	Permet à l'utilisateur de vérifier la présence d'une nouvelle version du firmware et de le télécharger.
Connexion	
Type de onnexion	Paramètre permettant de sélectionner le type de connexion de la caméra au service Ajax Cloud via Ethernet. Types de connexion disponibles : • DHCP ; • Statique.
Carte mémoire	Sélection de la durée maximale de l'archivage. Peut être comprise entre 1 et 360 jours ou être illimitée. Permet à l'utilisateur de formater la carte mémoire.
Service	

Fuseau horaire	Sélection du fuseau horaire. Défini par l’utilisateur et affiché lors de la visualisation de vidéos provenant de caméras IP.
Connexion au serveur	
Temporisation à l’alarme d’échec de connexion au cloud, sec	Cette temporisation est nécessaire pour réduire le risque d’un faux événement concernant la perte de la connexion avec le serveur. La temporisation peut être réglée dans une plage de 30 à 600 secondes.
Intervalle de ping du cloud, sec	La fréquence d’interrogation du serveur Ajax Cloud est comprise entre 30 et 300 secondes. Plus l’intervalle est court, plus la perte de connexion au cloud sera détectée rapidement.
Signaler un problème	Permet à l’utilisateur de décrire un problème et d’envoyer un rapport.
Manuel de l’utilisateur	Ouvre le manuel d’utilisation de la caméra.
Dissocier le dispositif	Déconnecte la DomeCam Mini de l’espace et de tous les NVR où elle est ajoutée.

Indication

L’indicateur LED vert est placé sur le connecteur du câble.

Événement	Indication	Remarque
La caméra est alimentée en électricité et connectée à l’internet.	S’allume en vert.	

Dysfonctionnement

Lorsqu'un dysfonctionnement est détecté, l'application Ajax affiche un compteur de dysfonctionnement sur l'icône du dispositif. Tous les dysfonctionnements sont visibles dans la caméra **États**. Les champs présentant des dysfonctionnements seront mis en évidence en rouge.

Un dysfonctionnement est affiché si :

- La caméra a perdu la connexion avec le serveur.
- Le dispositif de stockage de la mémoire de la caméra présente un dysfonctionnement. Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la caméra ou formatez le dispositif de stockage de la mémoire dans les paramètres de la caméra.
- Le dispositif de stockage de la mémoire a besoin d'être formaté. Formatez le dispositif de stockage de la mémoire dans les paramètres de la caméra.

Maintenance

Vérifier régulièrement le fonctionnement de la caméra. Si vous constatez une dégradation de l'image, une perte de clarté ou un assombrissement, vérifiez si le dispositif ne présente pas de salissures. Nettoyez la poussière, les toiles d'araignée et d'autres contaminants sur le boîtier du dispositif dès leur apparition. Utilisez un chiffon doux et sec adapté au nettoyage des équipements électroniques.

Évitez d'utiliser des substances contenant de l'alcool, de l'acétone, de l'essence et d'autres solvants agressifs lorsque vous nettoyez la caméra. Essuyez doucement la lentille : les rayures peuvent entraîner des images de mauvaise qualité et une défaillance de la caméra.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de la DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)

Caractéristiques techniques de la DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)

Caractéristiques techniques de la DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)

Caractéristiques techniques de la DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)

Conformité aux normes

Garantie

La garantie des produits de la Limited Liability Company « Ajax Systems Manufacturing » est valable pendant 2 ans à compter de la date d'achat.

Si vous rencontrez des problèmes avec le fonctionnement du dispositif, nous vous recommandons de contacter d'abord le Service d'assistance technique d'Ajax. Dans la plupart des cas, les problèmes techniques peuvent être résolus à distance.

Obligations de garantie

Accord utilisateur

Contacter l'assistance technique :

- Email
- Telegram

Abonnez-vous à nos e-mails et découvrez nos derniers conseils sécurité. Aucun spam

Email

S'abonner