

MANUAL DE USO

Contenido


1- ACTUALIZAR EL FIRMWARE 3
2- CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL MONITOR 4
2.1- Mando a distancia 4
2.2- Orientación de la pantalla 4
2.3- Bloqueo del USB 5
2.4- Arranque automático de fuente 7
2.5- Encendido y apagado 8
3- CMS Local 9
4- CMS Cloud “M-Sign” 12
5- Player externo, entrada HDMI 13

1-ACTUALIZAR EL FIRMWARE


Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, es necesario actualizar el firmware del monitor a la última versión disponible.

En primer lugar, descargue el firmware desde la sección de descargas del modelo de monitor correspondiente en la página web de Visiotech.

IMPORTANTE Cada modelo de monitor requiere su propio firmware específico. Por ejemplo, no es posible utilizar el firmware del monitor SF-32WF35-FHD en el modelo SF-55WF50-4K.

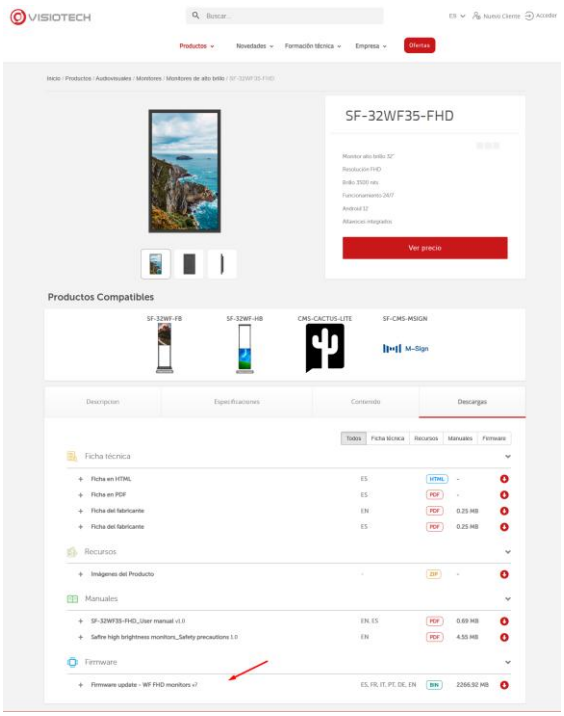

Una vez descargado, guarde el archivo en una memoria USB vacía (formato FAT 32). **ADVERTENCIA**: Asegúrese estrictamente de que la memoria USB esté formateada en el sistema de archivos FAT32.

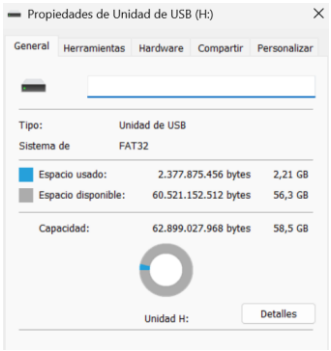

El archivo descargado incluye el ejecutable guiformat.exe, una herramienta que le permitirá formatear la unidad USB al formato FAT32.

1- Apague el monitor utilizando el interruptor de encendido trasero.
2- Conecte la memoria USB en el puerto correspondiente.
3- Encienda el monitor utilizando el mismo interruptor trasero para iniciar el proceso.

2-CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL MONITOR

2.1- Mando a distancia



Encendido/apagado

Selección Fuente HDMI desde Home

Activar/Desactivar “Modo ratón”

Mute

Subir/Bajar volumen

Información de la señal HDMI
Disponible únicamente en la fuente HDMI

Menú de ajustes HDMI
Disponible únicamente en la fuente HDMI


Ir a Home

Retroceder


Nota: Use el "Modo ratón" del control remoto o un ratón USB externo si encuentra dificultades para seleccionar elementos específicos dentro de los menús de ajuste.

2.2- Orientación de la pantalla

Para configurar la orientación de la pantalla, acceda al menú Settings (Ajustes).

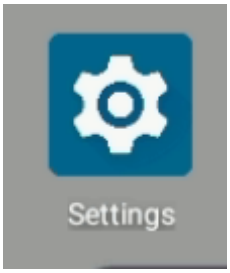


Dentro del apartado Display (Pantalla), seleccione la opción **Display Screen Rotation** (Rotación de pantalla) y elija la orientación deseada (0°, 90°, 180° o 270°).

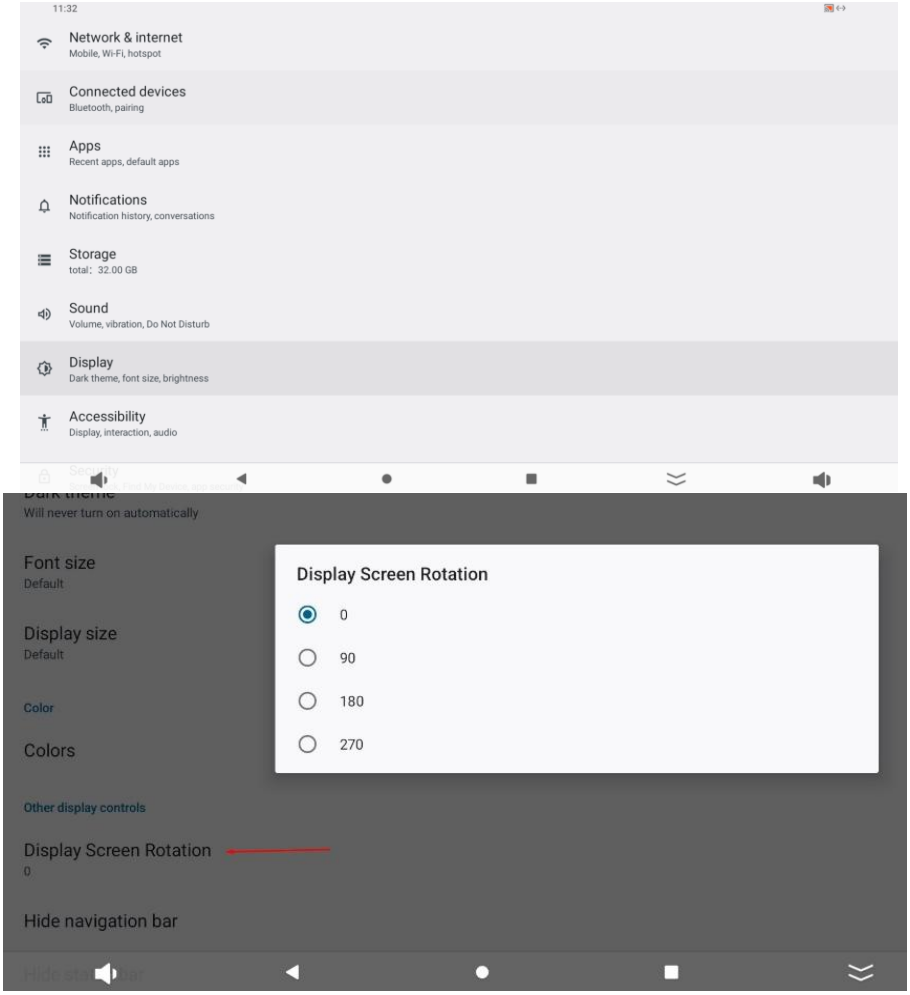



2.3- Bloqueo del USB

Para proteger los puertos USB mediante una contraseña, abra la aplicación Signage Settings.

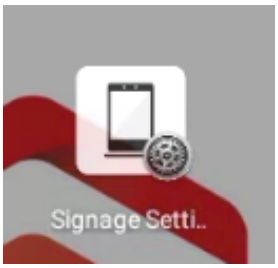

Diríjase a General Settings > U disk lock.

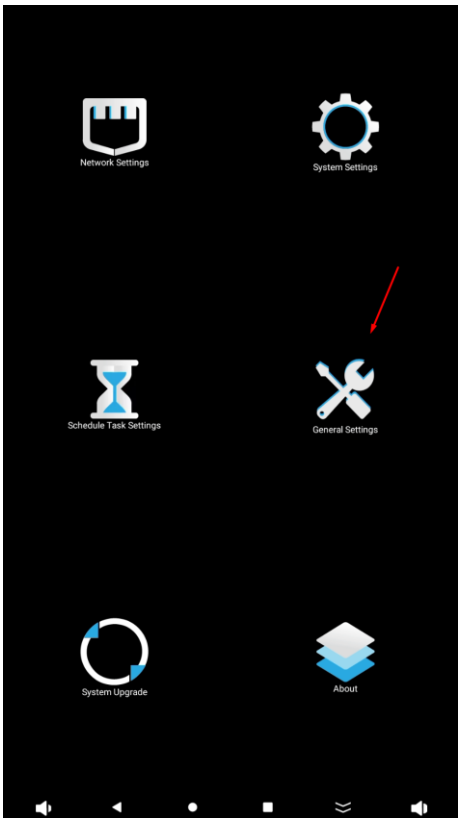

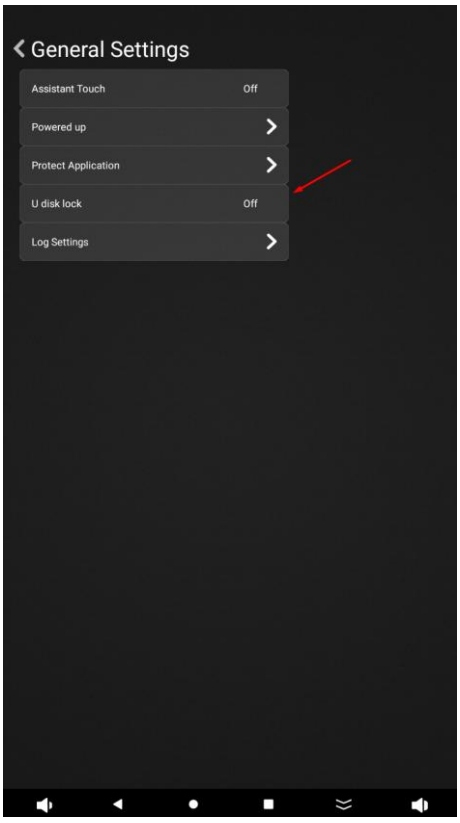


Establezca una contraseña de 4 dígitos para restringir el acceso a las unidades de almacenamiento USB.





2.4- Arranque automático de fuente

Para seleccionar la fuente que desea que se ejecute automáticamente al encender el monitor, abra la aplicación Signage Settings.

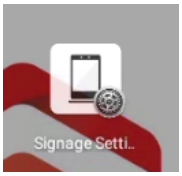


Acceda a General Settings > Powered up.

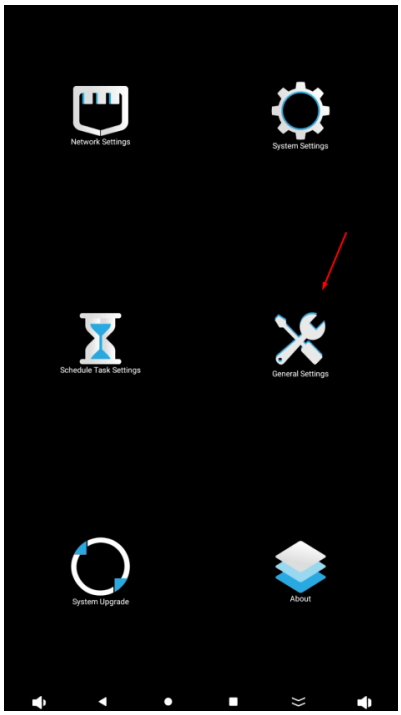

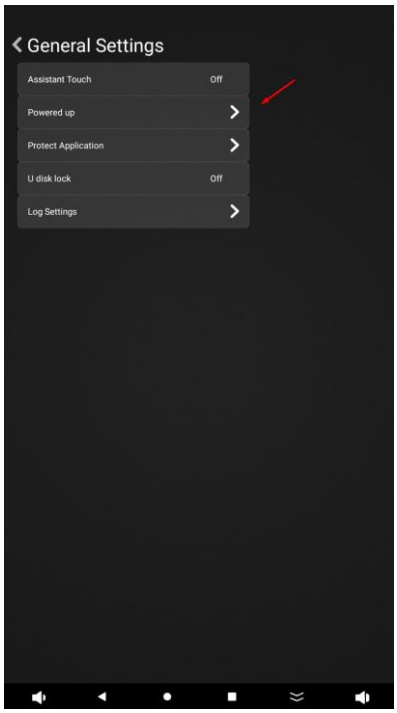


Seleccione la fuente de entrada que se activará de forma automática al encender el monitor.

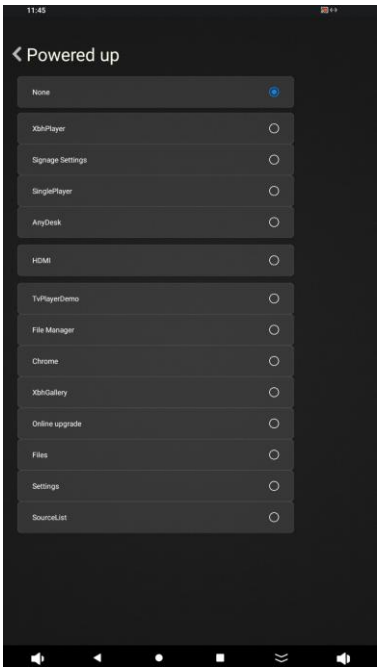



2.5- Encendido y apagado

Para programar los horarios en los que el monitor se encenderá / apagará de manera automática, abra la aplicación Signage Settings.

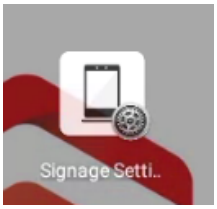

Acceda a Schedule Task Settings (Configuración de tareas programadas) > Timing Boot & Shutdown (Configuración de encendido y apagado)

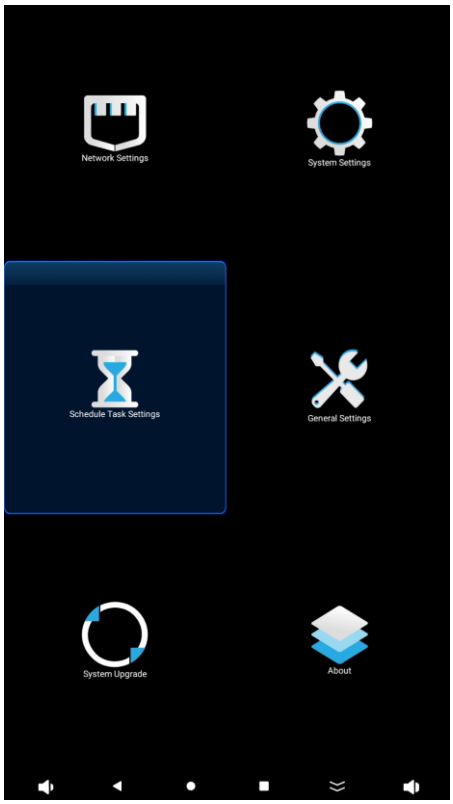

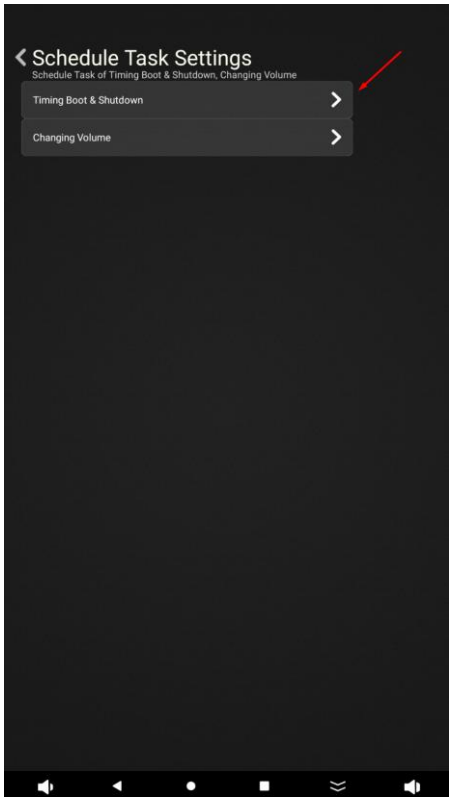

Defina el rango horario en el que el monitor operará automáticamente.




3-CMS Local


Para reproducir contenidos multimedia locales (imágenes y vídeos) a través de una memoria USB, utilice la aplicación integrada SinglePlayer.

Siga estos pasos:


- En la raíz de la memoria USB, cree una carpeta llamada “*sprogram*”.

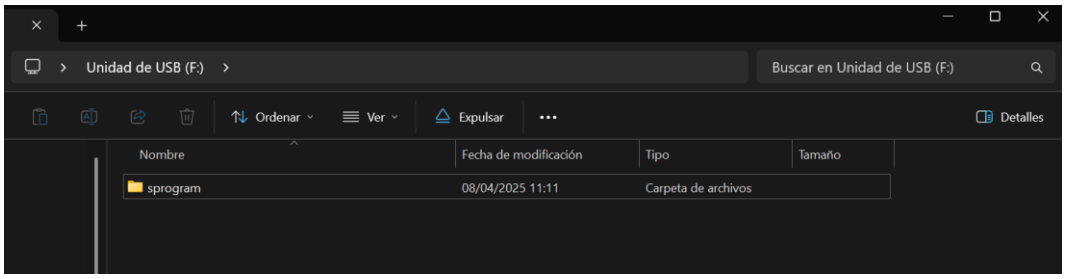


- Guarde los archivos de fotos y vídeos dentro de dicha carpeta.

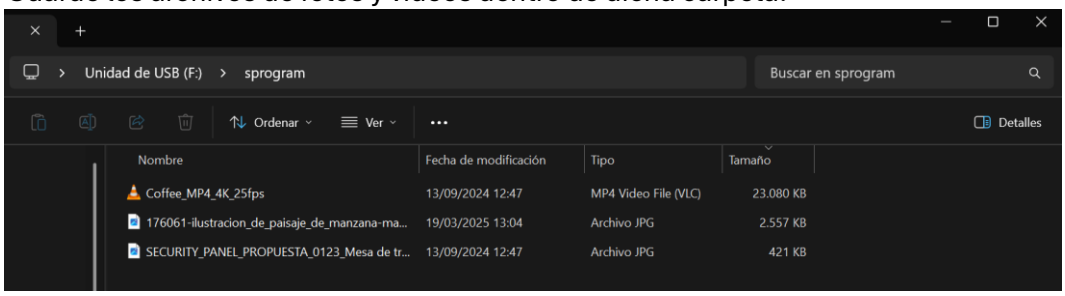


- Abra la aplicación **SinglePlayer**.

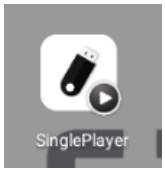


En caso de que se muestre el mensaje 'Program not found', pulse el botón BACK para iniciar la configuración de la aplicación.

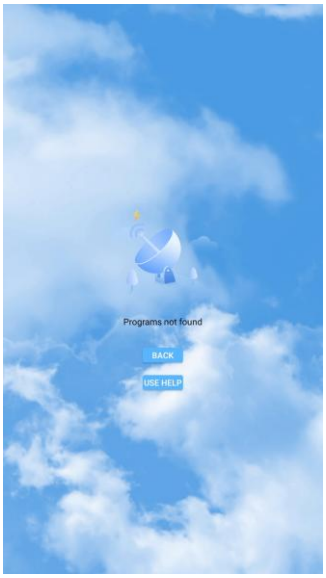

Seleccione la plantilla (template) adecuada para definir la distribución visual de los contenidos.

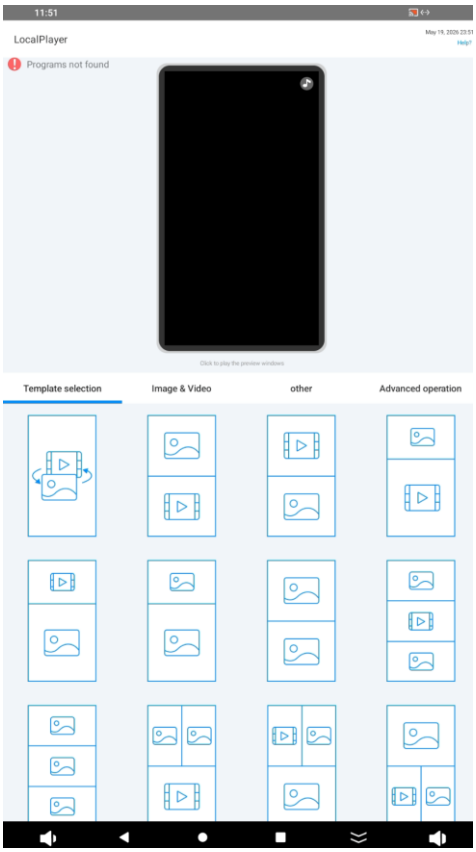


Conecte el USB, espere a que finalice la transferencia de archivos; una vez completado el proceso, podrá retirar la unidad de forma segura.

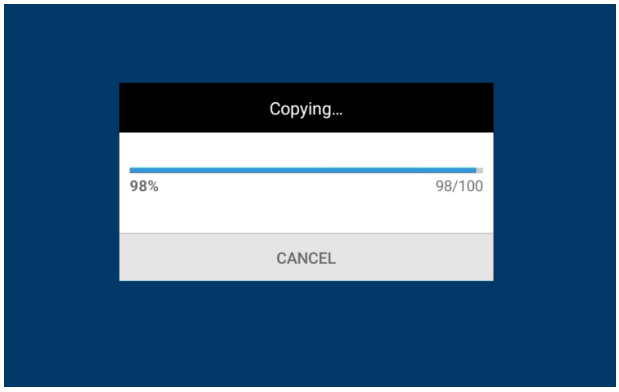

4-CMS Cloud “M-Sign”

Para la gestión remota de contenidos a través de una plataforma web, se recomienda el uso de la solución de cartelería digital con licencia M-Sign.

Descargue el archivo de instalación (.APK) desde el apartado de descargas de la web de Visiotech, donde también dispone de manuales detallados.

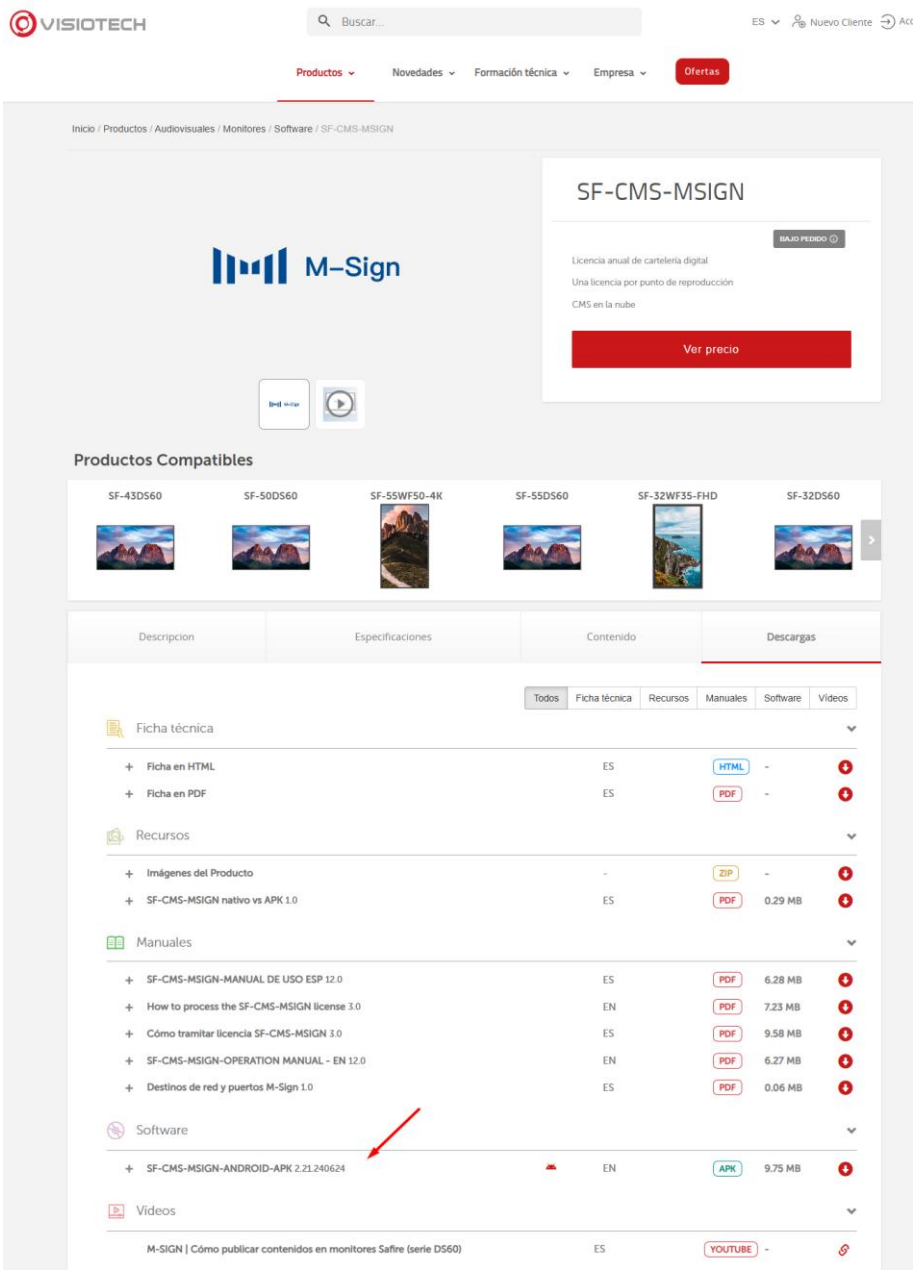

Posteriormente, transfiera el archivo APK a una memoria USB para proceder con su instalación en el monitor.

Una vez instalada la APK podrá configurar el arranque automático y el encendido/apagado de los monitores explicados en los puntos:

2.4- Arranque automático de fuente
2.5- Encendido y apagado

5-Player externo, entrada HDMI

Si se quiere utilizar el monitor con una fuente HDMI externa lo primero que debe hacer es configurar el monitor:


2.2- Orientación de la pantalla
2.4- Arranque automático de fuente
Seleccionando la opción HDMI como aplicación predefinida.
2.5- Encendido y apagado

Una vez configurado el monitor y con la fuente HDMI seleccionada, presione el botón "MENU" del mando a distancia.



Se desplegará el menú de ajustes del HDMI, donde encontrará 2 categorías:


a) Image: Donde se configuran aspectos relacionados con la imagen.
b) Advance Options: Configuraciones más avanzadas.

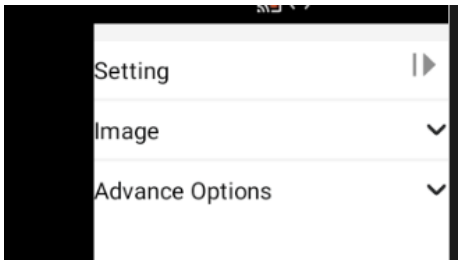


a) Image

Podrá configurar las características de la imagen, siendo la configuración recomendada "Auto".


- Rate mode: Auto, 16:9, 4:3, P2P

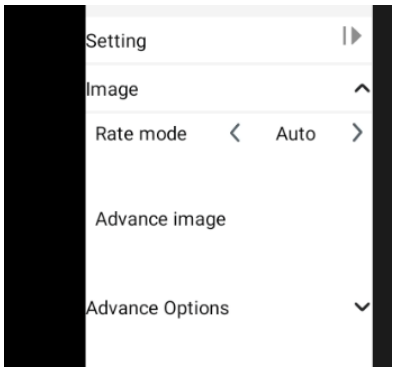

- Advance image (PC mode): Auto, PC, Video

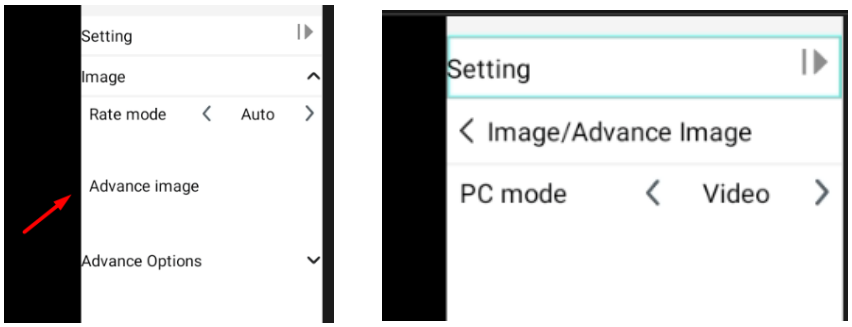

b) Advance options

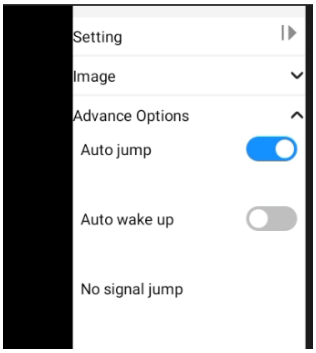

Auto jump (Salto automático): Si el monitor se encuentra encendido y se conecta una fuente HDMI activa, el dispositivo conmutará automáticamente a dicha entrada.

No signal jump (Salto por ausencia de señal): Si el monitor se encuentra en la fuente HDMI y se pierde la señal, cambiará automáticamente a la fuente previamente configurada. Si la fuente de respaldo coincide con el mismo HDMI, permanecerá en dicha entrada; de lo contrario, el monitor regresará de forma predeterminada a la interfaz del sistema Android.

