Manuel utilisateur FireProtect Plus

Mis à jour September 19, 2024



FireProtect Plus est un détecteur d'incendie intérieur sans fil avec un buzzer intégré et une batterie, assurant jusqu'à 4 ans de fonctionnement autonome. FireProtect Plus peut détecter la fumée et l'augmentation rapide de la température.

FireProtect Plus peut en outre signaler un niveau dangereux de CO. Le détecteur peut également fonctionner indépendamment de la centrale.

Connecté au système de sécurité Ajax via un protocole radio sécurisé **Jeweller**, FireProtect Plus communique avec la **centrale** à une distance allant jusqu'à 1 300 m en visibilité directe.

Le détecteur peut faire partie des systèmes de sécurité tiers, en s'y connectant via le module d'intégration **uartBridge** ou **ocBridge Plus**.


Le détecteur est configuré via les **applications Ajax** pour iOS, Android, macOS et Windows. Le système informe l'utilisateur de tous les événements par des

notifications push, des SMS et des appels (s’ils sont activés).

> Le modèle FireProtect sans capteur de monoxyde de carbone (CO) intégré est également disponible à l’achat.


Acheter un détecteur d’incendie avec capteur de monoxyde de carbone FireProtect Plus

Éléments fonctionnels

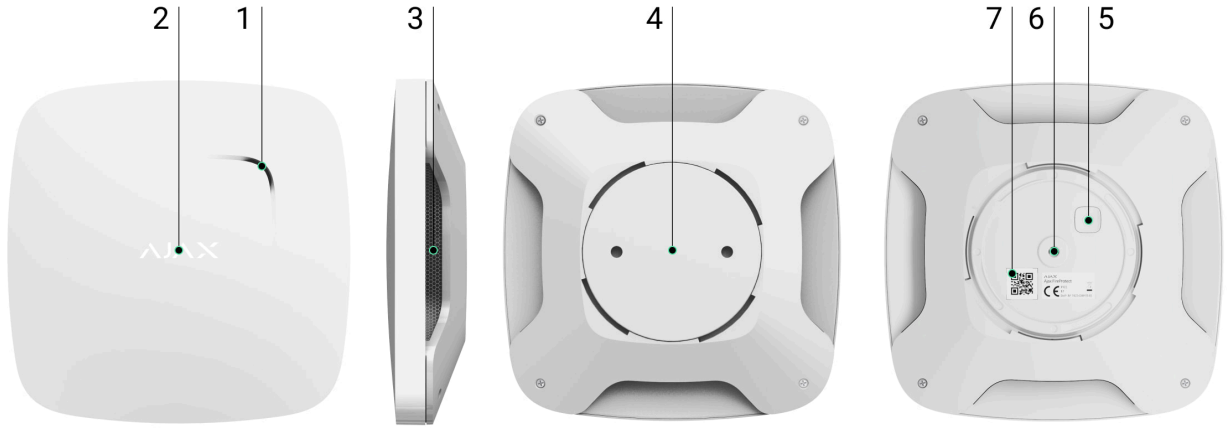

1. Ouverture de la sirène.
2. Indicateur lumineux (le fait d’appuyer dessus commence le test de chambre optique de détecteur de fumée).
3. Entrée de la chambre optique avec le détecteur de température derrière le filet.
4. Panneau de montage SmartBracket.
5. Bouton d’alimentation.
6. Bouton anti-sabotage.
7. Code QR.

Principe de fonctionnement



00:00 00:12

Le dispositif détecte la fumée à l'aide d'un optocoupleur qui se compose d'un émetteur infrarouge et d'un photodétecteur placé dans la chambre de fumée. Lorsque la fumée pénètre dans la chambre, le photodétecteur la détecte par la distorsion du faisceau infrarouge.

Lorsque la fumée pénètre dans la chambre optique du détecteur, elle déforme la lumière infrarouge entre l'émetteur et le récepteur photoélectrique. Cette distorsion déclenche une alarme de fumée. Lorsque la température dépasse 60°C ou augmente de 30°C pendant 30 minutes (pas nécessaire d'atteindre 60°C), le détecteur enregistre l'augmentation de la température, ce qui déclenche une alarme d'incendie.

> FireProtect Plus a une durée de vie jusqu'à 7 ans. En cas de panne du détecteur (vous recevrez une notification), il doit être remplacé ou soumis à un diagnostic complet.

FireProtect Plus réagit également aux niveaux dangereux de monoxyde de carbone (CO). Le détecteur génère une alarme si la concentration de CO atteint :

- 0,003 % (30 ppm) dans un délai de 120 minutes ou plus ;
- 0,005 % (50 ppm) dans un délai de 60 à 89 minutes ;
- 0,01 % (100 ppm) dans un délai de 10 à 39 minutes ;


- 0,03 % (300 ppm) dans les 3 minutes.

> Une perte de connaissance est possible à une concentration de CO de 0,1% pendant plus de 2 heures !

Le détecteur cesse de signaler le niveau dangereux de monoxyde de carbone lorsque la concentration tombe à 40 ppm (0,004%) en une minute.

En cas d'alarme, le détecteur active le buzzer intégré (le son de la sirène peut être entendu de loin) et le clignotement de l'indicateur lumineux. Lorsqu'il est connecté à un système de sécurité, l'utilisateur et le centre de télésurveillance sont informés de l'alarme.

La sirène du dispositif peut être désactivée de trois manières :

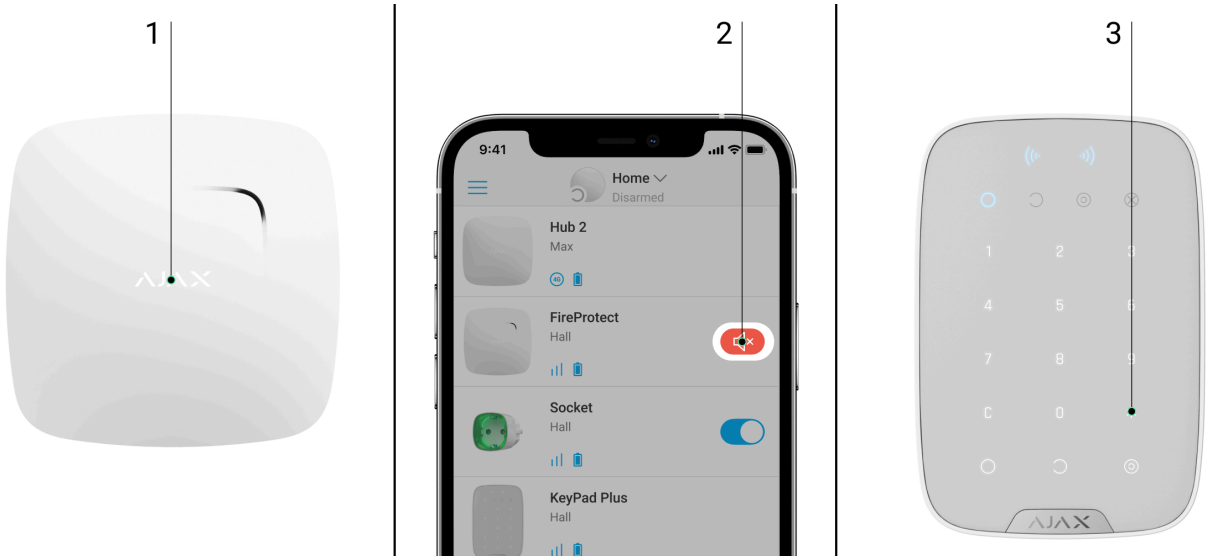

1. En appuyant sur le logo Ajax sur le couvercle du dispositif (Il y a un bouton tactile sous le logo).
2. Via l'application Ajax. En cas d'alarme incendie, vous verrez un message contextuel dans l'application Ajax vous invitant à désactiver la sirène intégrée.
3. Avec le **KeyPad**/**KeyPad Plus** (si la fonction **Désactiver l'alarme incendie** interconnectée est activée). Pour désactiver la sirène intégrée en cas d'alarme incendie, appuyez sur la touche "*" sur le clavier.

Notez que pour que cette procédure fonctionne vous devez préalablement sélectionner la commande **Désactiver l'alarme incendie interconnectée** pour cette touche dans les paramètres du clavier.

Si les niveaux de fumée et/ou de température ne reviennent pas à des valeurs normales, dans les 10 minutes, le FireProtect Plus remet la sirène en marche.

Connexion au système de sécurité Ajax

Connexion à la centrale

Avant de démarrer la connexion :

1. Suivez le manuel d'utilisateur de la centrale pour installer l'**application Ajax**. Créez le compte, ajoutez la centrale, et créez au minimum une pièce.
2. Allumez la centrale et vérifiez la connexion internet (via le câble Ethernet et/ou le réseau GSM).
3. Assurez-vous que la centrale est désarmée et que la mise à jour n'est pas en cours, en vérifiant son statut dans l'application Ajax.



Seuls les utilisateurs disposant de droits d'administration peuvent ajouter le dispositif à la centrale

Jumelage du détecteur avec la centrale :

1. Sélectionnez **Ajouter un dispositif** dans l'application Ajax.
2. Attribuez un nom à le dispositif, scannez ou saisissez le **Code QR** manuellement (situé sur le boîtier et l'emballage du détecteur), et sélectionnez la pièce de localisation.



3. Appuyez sur **Ajouter** — le compte à rebours démarrera.

4. Allumez le dispositif.



Pour vous assurer que le détecteur est allumé, appuyez sur le bouton marche/arrêt — le logo s’allumera en rouge pendant une seconde.

Pour qu’il y ait détection et jumelage, le détecteur doit être situé dans la zone de couverture du réseau sans fil de la centrale (au niveau d’un seul site protégé). La demande de connexion est transmise pour une courte durée : au moment de la mise en marche du dispositif.

Si le jumelage avec la centrale échoue, le détecteur fonctionne de manière autonome ; éteignez le détecteur pendant 5 secondes et réessayez.

Le détecteur connecté à la centrale est affiché dans la liste des dispositifs dans l’application. La mise à jour de l’état du détecteur dans la liste dépend du temps

d’interrogation du dispositif défini dans les paramètres de la centrale (la valeur par défaut est de 36 secondes).

Connexion aux systèmes de sécurité tiers

Pour connecter le détecteur à une unité centrale de sécurité tierce en utilisant le module d’intégration **uartBridge** ou **ocBridge Plus**, suivez les recommandations du manuel du dispositif respectif.

Le détecteur de fumée fonctionne toujours en mode actif. Lorsque vous connectez FireProtect Plus à des systèmes de sécurité tiers, il faut le placer dans une zone de protection active en permanence.

États

1. **Dispositifs** –
2. FireProtect Plus

Paramètre	État
Température	Température de l’air dans la pièce, où FireProtect Plus est installé. Mesurée en Celsius ou Fahrenheit en fonction des paramètres de l’application. En mode normal, la valeur de la température est affichée en noir. En cas d’augmentation de la température, le champ est mis en évidence en rouge. Un scénario par température peut être défini pour contrôler les dispositifs d’automatisation. **En savoir plus**
Intensité du signal Jeweller	Intensité du signal entre la centrale et le détecteur

Connexion	L'état de connexion entre la centrale et le dispositif
Charge de la batterie	Niveau de charge de la batterie du dispositif. Il y a deux états: • OK • Batterie faible **Comment la charge de la batterie est affichée dans les applications Ajax**
Couvercle	L'état du bouton anti-sabotage du dispositif — réagit au décrochage
ReX	Affiche l'état d'utilisation du **prolongateur de portée**
Fumée	Indique si de la fumée est détectée
Seuil de température dépassé	L'état d'alerte du seuil de température dépassé
Hausse rapide de la température	L'état d'alerte de l'augmentation rapide de la température
Niveau élevé de CO	L'état d'alerte du niveau dangereux de CO
Charge de la batterie de secours	Niveau de la batterie de secours du dispositif
Détecteur de fumée	L'état du détecteur de fumée
Niveau de poussière de détecteur de fumée	Le niveau de poussière dans la chambre de fumée
Désactivation forcée	Indique l'état du dispositif : actif, complètement désactivé par l'utilisateur, ou uniquement les notifications sur le déclenchement du bouton anti-sabotage du dispositif sont désactivées
Firmware	Version du firmware du détecteur
ID du dispositif	Identifiant du dispositif

Réglages

1. **Dispositifs** –

2. FireProtect Plus

3. Paramètres ⚙

Réglage	Valeur
Premier champ	Nom du dispositif, peut être modifié
Pièce	Sélection de la pièce virtuelle à laquelle le dispositif est assigné
Alarme niveau dangereux de CO	S'il est actif, le détecteur avertit du dépassement des limites de concentration de monoxyde de carbone
Alarme haute température	S'il est actif, le détecteur réagit lorsque la température est de 60°C et plus
Alarme d'augmentation rapide de température	S'il est actif, le détecteur réagit à une augmentation rapide de la température (30°C pendant 30 minutes ou moins)
Alerte par sirène si la fumée est détectée	Si elles sont actives, **les sirènes connectés au système de sécurité** sont activés en cas d'alerte de fumée
Alerte par sirène si le seuil de température a dépassé	Si elles sont actives, **les sirènes connectés au système de sécurité** sont activés en cas de dépassement du seuil de température
Alerte par sirène en cas de montée de température rapide	Si elles sont actives, **les sirènes connectés au système de sécurité** sont activés en cas de hausse rapide de la température détecté
Alerte par sirène en cas de CO détecté	Si elles sont actives, **les sirènes connectés au système de sécurité** sont activés en cas de concentration dangereuse de CO
Test d'intensité du signal Jeweller	Bascule le dispositif en mode test d'intensité du signal
Auto-test du capteur de fumée	Lancement de l'autotest de FireProtect Plus
Désactivation forcée	Permet à l'utilisateur de déconnecter le dispositif sans le retirer du système.

	Trois options sont disponibles : • **Non** — le dispositif fonctionne normalement et transmet tous les événements • **Entièrement** — le dispositif n'exécutera pas les commandes du système ou ne participera pas aux scénarios d'automatisation, et le système ignorera les alarmes du dispositif et autres notifications • **Couvercle seulement** — le système ignorera uniquement les notifications concernant le déclenchement du bouton anti-sabotage du dispositif **En savoir plus sur la désactivation forcée des dispositifs** **Un dispositif désactivé ne déclenche pas une alarme interconnectée de détecteurs d'incendie (Alarmes FireProtect interconnectées). Mais si de la fumée est détectée, la sirène intégrée se déclenchera**
Manuel de l'utilisateur	Ouvre le guide utilisateur du détecteur
Dissocier le dispositif	Déconnecte le détecteur de la centrale et supprime ses paramètres

Configuration d'Alarmes incendie interconnectée

Cette fonction active les sirènes intégrées de tous les détecteurs d'incendie si au moins l'un d'entre eux est déclenché. Les sirènes sont activées dans l'intervalle ping du détecteur de la centrale selon les réglages du Jeweller.

Pour activer l'Alarme incendie interconnectée :

1. Ouvrez l'onglet **Dispositifs** dans l'**application Ajax**
2. Sélectionnez une centrale
3. Accédez à ses **Paramètres**, en appuyant sur

4. Accédez au menu Service
5. Allez dans le menu **Paramètres des détecteurs d'incendie** et activez l'option **Alarmes incendie interconnectée**


> L'alarme interconnectée est prise en charge par les détecteurs FireProtect Plus avec les versions de firmware 3.42 et supérieures. Veuillez noter que lorsque vous activez l'alarme interconnectée, vous ne pouvez pas régler l'intervalle ping du détecteur de la centrale (réglages Jeweller) à plus de 48 secondes.

6. Si nécessaire, réglez la **Temporisation d'alarme interconnectée** de 0 à 5 minutes (par incréments de 1 minute). Cette option vous permet de reporter l'interconnexion d'alarme pour une période de temps déterminée.

> Lorsque cette option est inactive, l'interconnexion d'alarme est envoyée à tous les détecteurs d'incendie dans la minute qui suit.


L'option fonctionne comme ceci :

1. Un des détecteurs FireProtect Plus enregistre une alarme.
2. **Temporisation d'alarme interconnectée** commence.
3. La sirène intégrée du détecteur d'incendie informe de l'alarme. Les utilisateurs reçoivent les notifications dans l'application Ajax (lorsque **les notifications correspondantes** sont activées). **Les sirènes Ajax** se déclenchent sur l'objet (lorsque **les paramètres correspondants** sont activés).

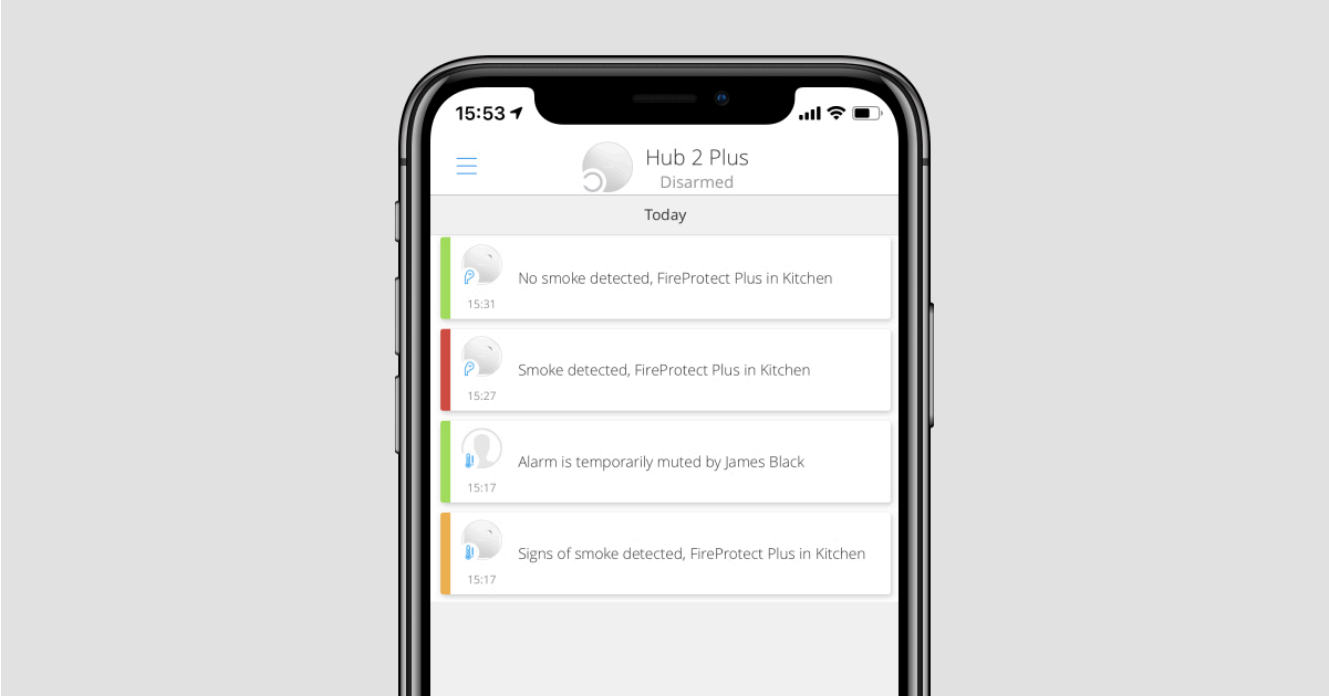

4. Un événement de confirmation d’alarme est envoyé aux utilisateurs du système de sécurité Ajax et au centre de télésurveillance, et le système déclenche l’interconnexion d’alarme pour les détecteurs d’incendie si :

- La **Temporisation d’alarme interconnectée** est passée, et le détecteur déclenché continue d’enregistrer une alarme.

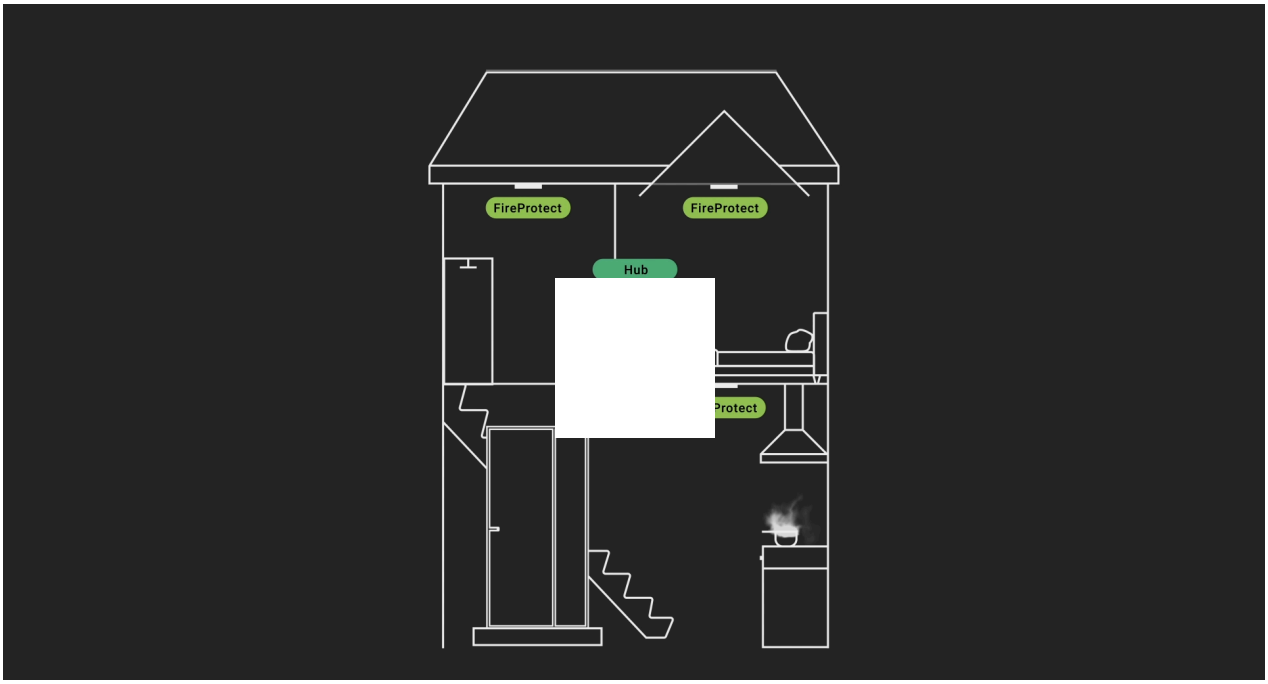


00:00 00:14

- Pendant la **Temporisation d’alarme interconnectée**, le détecteur déclenché signale un autre type d’alarme (par exemple, le détecteur signale le dépassement du seuil de température après une alarme de fumée).



00:00 00:13


- Pendant la **Temporisation d’alarme interconnectée**, un autre détecteur d’incendie dans le système a déclenché une alarme.

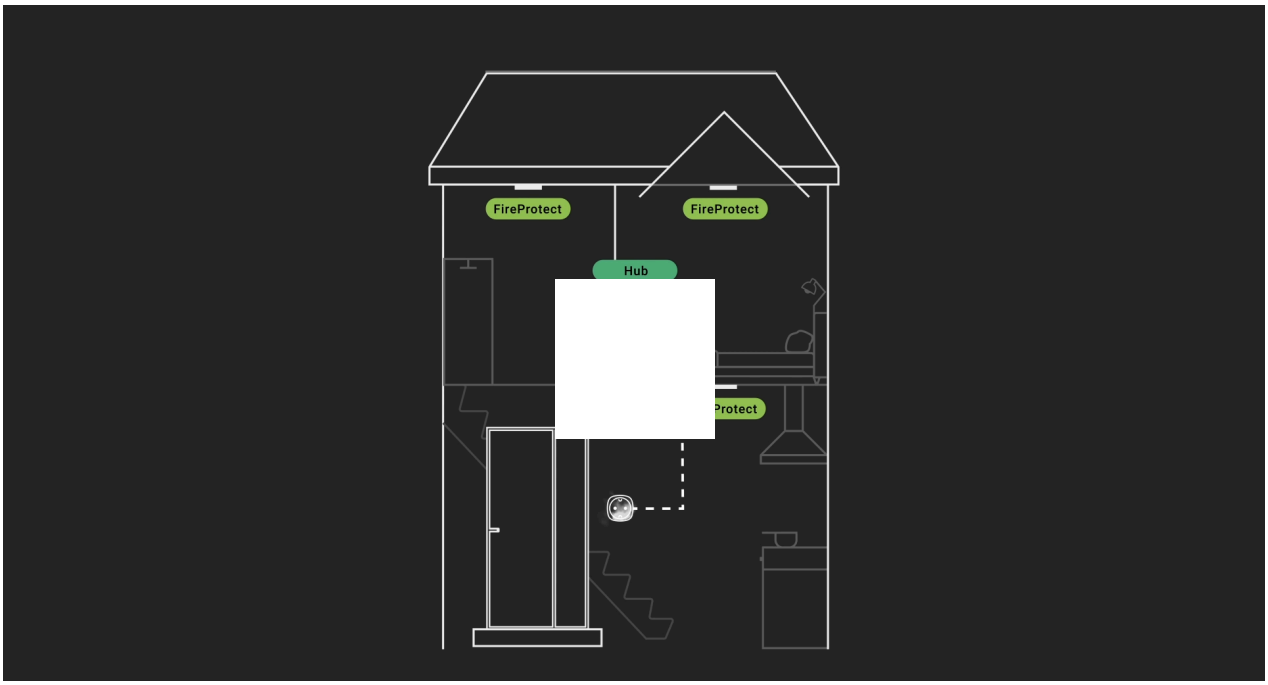

00:00 00:10


Afin de donner plus de temps pour éliminer la cause du déclenchement intempestif du détecteur, l’utilisateur peut retarder la propagation d’interconnexion d’alarme de 10 minutes supplémentaires :

- Par le biais d’applications Ajax.

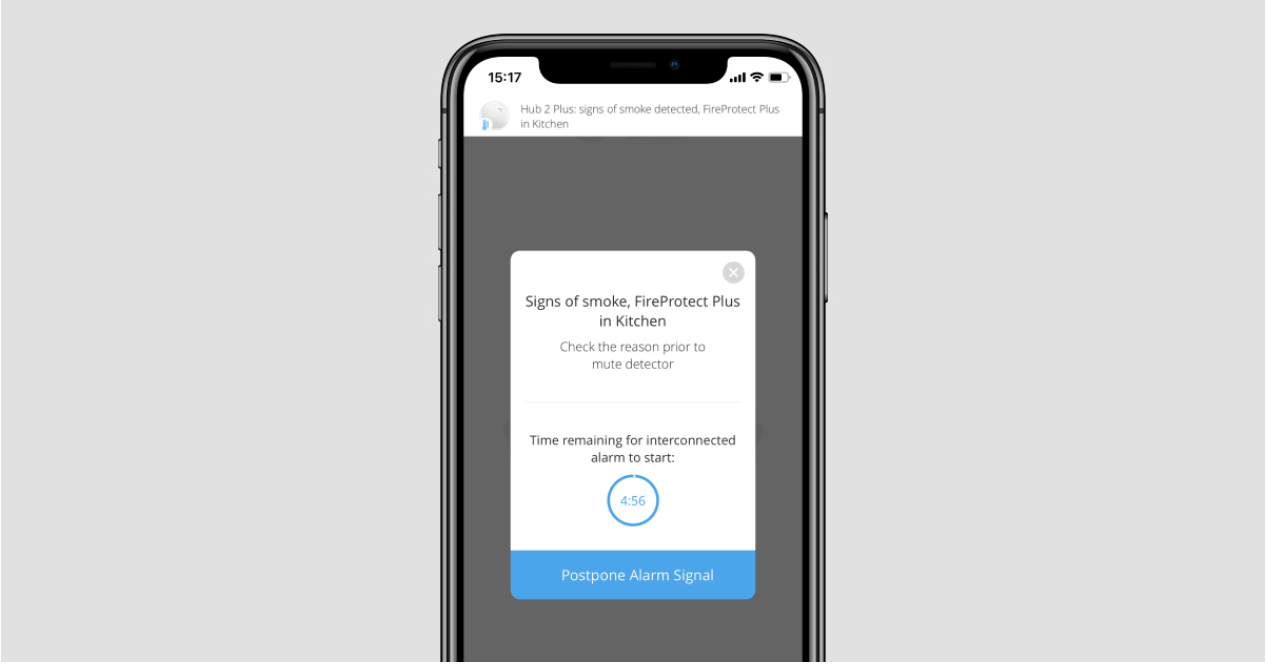

- En appuyant sur la bouton de fonction KeyPad/KeyPad Plus (en mode silencieux de l’alarme incendie interconnectée).
- En appuyant sur Button en mode silencieux de l’alarme incendie interconnectée.
- En éliminant la cause de l’alarme (les détecteurs d’incendie de l’installation ne détectent plus d’alarme).
- En appuyant sur le bouton tactile du détecteur d’incendie déclenché.

Si un détecteur déclenché ne revient pas à un état normal dans les 10 minutes suivant le report d’interconnexion d’alarme par l’utilisateur, si un autre détecteur d’incendie signale une alarme, ou si un détecteur déclenché signale une alarme d’un autre type (par exemple, température et fumée), le système enverra une confirmation d’alarme et activera l’interconnexion d’alarme pour les détecteurs d’incendie.

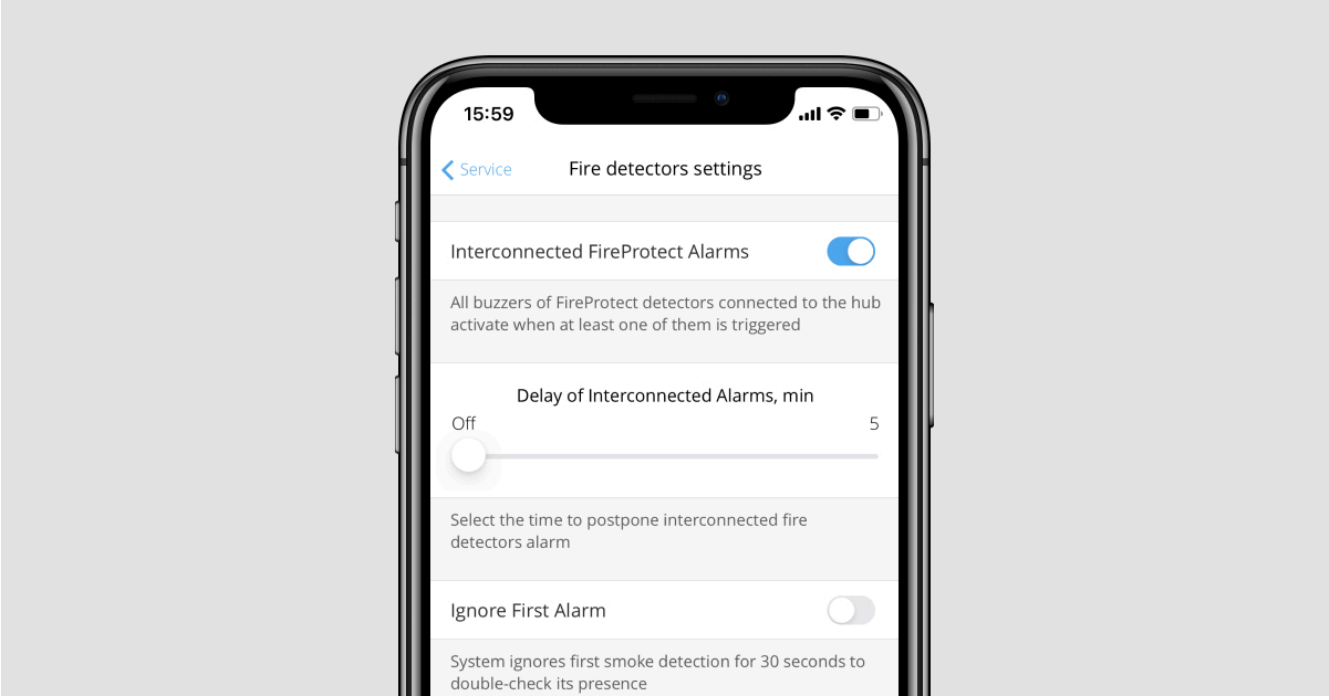

5. Si nécessaire, activez l'option de **Vérification des détecteurs de fumée**. Ce réglage est recommandé pour les locaux présentant des sources potentielles de déclenchements intempestifs. Par exemple, si le dispositif est installé dans un endroit où la poussière ou la vapeur peut pénétrer dans le détecteur.

L'option fonctionne comme suit :

1. Le détecteur signale une alarme de fumée et active la sirène intégrée.
2. La minuterie intégrée de 30 secondes du détecteur se met en marche.
3. Si après 30 secondes, le détecteur détecte encore une menace, une alarme est envoyée à la centrale.
4. La centrale envoie des alarmes à tous les utilisateurs et au centre de télésurveillance de l'entreprise de sécurité.

Paramétrage du Système d'alarme incendie résidentiel

Système d'alarme incendie résidentiel est une fonctionnalité du système Ajax qui permet de déterminer les droits des utilisateurs et des dispositifs pour désactiver l'alarme interconnectée des détecteurs d'incendie.

Lorsque la fonctionnalité est activée, les utilisateurs peuvent désactiver l'alarme incendie interconnectée des détecteurs déclenchés, uniquement dans les groupes,


pour lesquels ils ont les droits d'accès. Button, KeyPad, KeyPad Plus peuvent désactiver des alarmes uniquement des détecteurs d'incendie avec lesquels ils appartiennent au même groupe.

La fonctionnalité est utile pour les sites qui se composent de plusieurs locaux et qui sont protégés par une seule centrale. Par exemple, pour les complexes résidentiels, où chaque appartement est un groupe, dans lequel au moins un détecteur d'incendie est installé. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent réagir aux alarmes de leurs groupes, sans couper le son d'alarmes des autres groupes.

La fonctionnalité est disponible pour Hub Plus, Hub 2, Hub Hybrid et Hub 2 Plus sur OS Malevich 2.12 et ultérieur.

En savoir plus

Indication



00:00 00:04

Événement	Indication
Mise en marche du détecteur	Le logo s'allume en vert pendant 1 seconde
Arrêt du détecteur	Le logo clignote trois fois en rouge et le dispositif s'éteint

Échec de l’enregistrement	Le logo clignote en vert pendant une minute, puis le dispositif passe en mode autonome
Fumée ou augmentation de la température détectée	La sirène retentit, le logo s’éclaire en rouge pendant l’alerte d’incendie/de fumée
Batterie faible	• Un signal sonore court toutes les 90 secondes — batteries principales faibles (CR2) • Deux signaux sonores courts toutes les 90 secondes — batterie de secours faible (CR2032) Trois signaux sonores courts toutes les 90 secondes — les deux batteries sont faibles
Dysfonctionnements du détecteur de fumée ou de CO (contamination, recalibrage requis)	Un signal sonore long toutes les 90 secondes

Test de fonctionnalité

Le système de sécurité Ajax permet d’effectuer des tests pour vérifier la fonctionnalité des dispositifs connectés.

Les tests ne démarrent pas tout de suite mais dans un délai de 36 secondes lorsqu’on utilise les réglages standards. Le début de la période d’essai dépend des réglages de la période de scannage du détecteur (le paragraphe sur les réglages du « **Jeweller** » dans les paramètres de la centrale).

Test d’intensité du signal Jeweller

Auto-test du capteur de fumée

Test d’atténuation

Selon les exigences de la norme EN50131, le niveau du signal radio envoyé par les dispositifs sans fil est réduit pendant le mode test.

Test du détecteur

Avant d'installer le détecteur, vérifiez le capteur de fumée. Pour le tester, allumez le détecteur et appuyez sur le bouton du capteur (le logo au centre) pendant quelques secondes — le détecteur testera la chambre de fumée avec une simulation électronique de la production de fumée et enclenchera ensuite la sirène pendant 6 secondes.

Vous recevrez la notification dans l'application Ajax concernant le résultat du test et le statut du détecteur.

Installation



Sélection de l'emplacement

L'emplacement du détecteur dépend de son éloignement de la centrale, et des obstacles entravant la transmission du signal radio : murs, sols, gros objets à l'intérieur de la pièce.

Le dispositif est destiné à être installé à l'intérieur uniquement.

Si le niveau du signal est faible (une barre), nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement stable du détecteur. Prenez toutes les mesures possibles pour améliorer la qualité du signal. Au moins, déplacez le détecteur : même un décalage de 20 cm peut améliorer considérablement la qualité de la réception du signal.

> Vérifiez le niveau du signal Jeweller sur le lieu d'installation

Si l'intensité du signal du détecteur est faible ou instable même après un déplacement, utilisez un **prolongateur de portée du signal radio**.

Installez le détecteur au plafond, au point le plus élevé où l'air chaud et la fumée sont concentrés en cas d'incendie.

S'il y a des poutres au plafond qui dépassent de 30 centimètres ou plus le niveau du plafond, installez le détecteur entre tous les deux poutres.

Où et comment installer le FireProtect Plus

Procédure d'installation

Avant d'installer le détecteur, assurez-vous que vous avez choisi l'emplacement optimal qui suit les directives de ce manuel !



1. Fixez le panneau SmartBracket au plafond à l'aide de vis fournies. Si vous utilisez d'autres outils de fixation, assurez-vous qu'ils n'endommagent ni ne

déforment le panneau de montage.

> Utilisez une bande adhésif double face uniquement pour la fixation temporaire du détecteur. La bande s'assèche avec le temps, ce qui peut provoquer des chutes, des déclenchements intempestifs et un dysfonctionnement du détecteur.

2. Placez le détecteur sur le panneau de montage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur le SmartBracket. Lorsque le détecteur est fixé dans le SmartBracket, il clignote avec la LED, signalant que l'anti-sabotage est fermé.

Si la LED ne clignote pas après la fixation dans SmartBracket, vérifiez l'état de l'anti-sabotage dans l'**application Ajax** et ensuite l'étanchéité de la fixation du panneau.

Si quelqu'un détache le détecteur de la surface ou l'enlève du panneau de montage, le système de sécurité vous en informe.

N'installez pas le détecteur :

1. À l'extérieur des locaux (en plein air) ;
2. À proximité de tout objet métallique ou miroir provoquant une atténuation ou un brouillage du signal ;
3. Dans tous les endroits où la circulation de l'air est rapide (ventilateurs, fenêtres ou portes ouvertes) ;
4. À moins d'un mètre de la surface de cuisson ;
5. À l'intérieur de locaux dont la température et l'humidité dépassent les limites autorisées ;
6. À moins d'un mètre de la centrale.

Utilisation autonome du détecteur

Le détecteur peut être utilisé de manière autonome, sans être relié à un système de sécurité.

1. Allumez le détecteur en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes (le logo s'allume en vert pendant 1 seconde) et effectuez le test de fumée.
2. Sélectionnez l'emplacement optimal du détecteur en suivant les recommandations de la section **Sélection de l'emplacement** de ce manuel.
3. Installez le détecteur comme décrit dans la section **Procédure d'installation**.

En cas d'utilisation autonome, le détecteur notifie l'incendie/fumée détectée avec le son de la sirène et la lumière du logo. Pour éteindre la sirène, appuyez sur le logo (il y a un bouton capteur) ou éliminez la cause du déclenchement de l'alarme.

Entretien et remplacement de la batterie

Vérifiez régulièrement la capacité opérationnelle du détecteur. Nettoyez le boîtier du détecteur de la poussière, des toiles d'araignée et des autres contaminants dès leur apparition. Utilisez un chiffon sec et doux adapté à l'équipement technique.

N'utilisez pas de substances contenant de l'alcool, de l'acétone, de l'essence et d'autres solvants actifs pour nettoyer le détecteur.

Jusqu'à un certain niveau, le détecteur ignore la poussière dans la chambre de fumée. Lorsque la chambre devient trop poussiéreuse, le détecteur avertit l'utilisateur de la nécessité de la nettoyer via l'application (et émet un bip toutes les minutes et demie). Cet entretien est obligatoire pour que le détecteur fonctionne correctement.

Comment nettoyer la chambre de fumée

Des batteries préinstallées assurent jusqu'à 4 ans de fonctionnement autonome. Si les batteries sont déchargées, le système de sécurité envoie les notifications correspondantes et le signal du détecteur avec un son toutes les 90 secondes :

- si les batteries principales sont faibles — un seul signal court ;
- si la batterie de secours est faible — deux signaux courts ;
- si les deux batteries sont faibles — trois signaux courts.

Conservez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Ne pas ingérer les batteries, risque de brûlures chimiques.

Combien de temps les dispositifs Ajax fonctionnent-ils avec des batteries, et qu'est-ce qui influe sur cela

Remplacement de la batterie

Spécifications techniques

Élément sensible à la fumée	Capteur photoélectrique
Élément sensible à la température	Thermocouple
Volume de notification sonore	85 dB à une distance de 3 m
Seuil d'alarme de température	+59°C ±2°C
Bouton anti-sabotage	Oui
Protocole de communication radio	Jeweller **En savoir plus**
Bande de fréquences radio	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Dépend de la région de vente.
Compatibilité	Le dispositif fonctionne indépendamment ou avec les **centrales Ajax**, les **prolongateurs de portée du signal radio**, **ocBridge Plus**, **uartBridge**
Puissance de sortie RF maximale	Jusqu'à 20 mW

Modulation du signal radio	GFSK
Portée du signal radio	Jusqu'à 1 300 m (en champ ouvert) **En savoir plus**
Alimentation	2 × CR2 (batteries principales), CR2032 (batterie de secours), 3 V
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 4 ans
Méthode d'installation	Intérieur
Plage de température d'exploitation	De 0°C à +65°C
Humidité admissible	Jusqu'à 80%
Dimensions générales	132 × 132 × 31 mm
Poids	220 g
Durée de vie	10 ans

Conformité aux normes

Kit complet

1. FireProtect Plus.
2. Panneau de montage SmartBracket.
3. Batterie CR2 (préinstallée) — 2 pcs.
4. Batterie CR2032 (préinstallée) — 1 pcs.
5. Kit d'installation.

6. Guide de démarrage rapide.

Garantie

La garantie des produits de la Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” est valable pendant 2 ans après l’achat et ne s’applique pas à la batterie préinstallée.

Si le dispositif ne fonctionne pas correctement, veuillez d’abord contacter le service d’assistance — dans la moitié des cas, les problèmes techniques peuvent être résolus à distance !

Le texte intégral de la garantie

Accord utilisateur

Support technique : **support@ajax.systems**

Abonnez-vous à nos e-mails et découvrez nos derniers conseils sécurité. Aucun spam

Email

S'abonner