AJAX

VISIOTECH

AJAX



ReX 2

Répéteur de signal ReX 2

ReX 2

- Portée de communication étendue
- 38h d’autonomie
- Jusqu'à 5 répéteurs par centrale
- Prends en charge la vérification des alarmes par photo
- Mise à jour automatique du micrologiciel
- Configuration et contrôle à distance



Grade 2 EN50131

AJ-REX2-W/B

Répéteur de signal ReX 2

Technologie anti-sabotage

- Immunité contre les cyberattaques
- Changement automatique de canal de communication en cas de perte
- Signaler une interférence
- Détection des tentatives de démontage et d'ouverture du boîtier
- Cryptage des données transmises
- Jusqu'à 38 heures d'autonomie de la batterie de secours

Répéteur de signal ReX 2

Vérification photographique

- Compatible avec MotionCam et MotionCam Outdoor
- L'alarme est émise en 0,3 seconde
- La première image est reçue en 15 secondes
- Les images ne peuvent être visualisées que par les utilisateurs disposant des droits d'accès → Prochainement



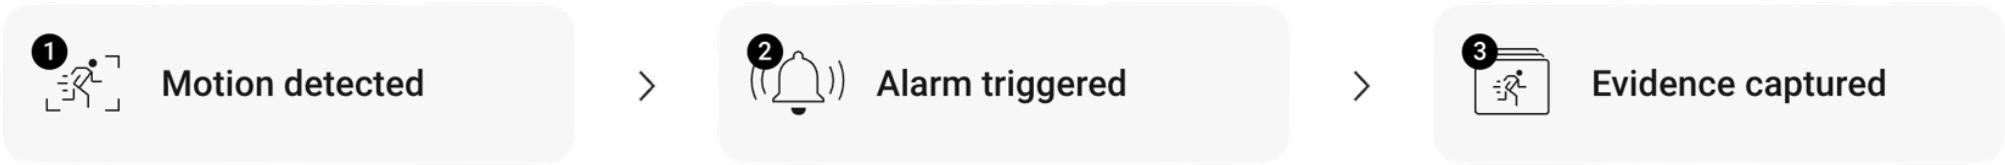

Répéteur de signal ReX 2

Modes de fonctionnement

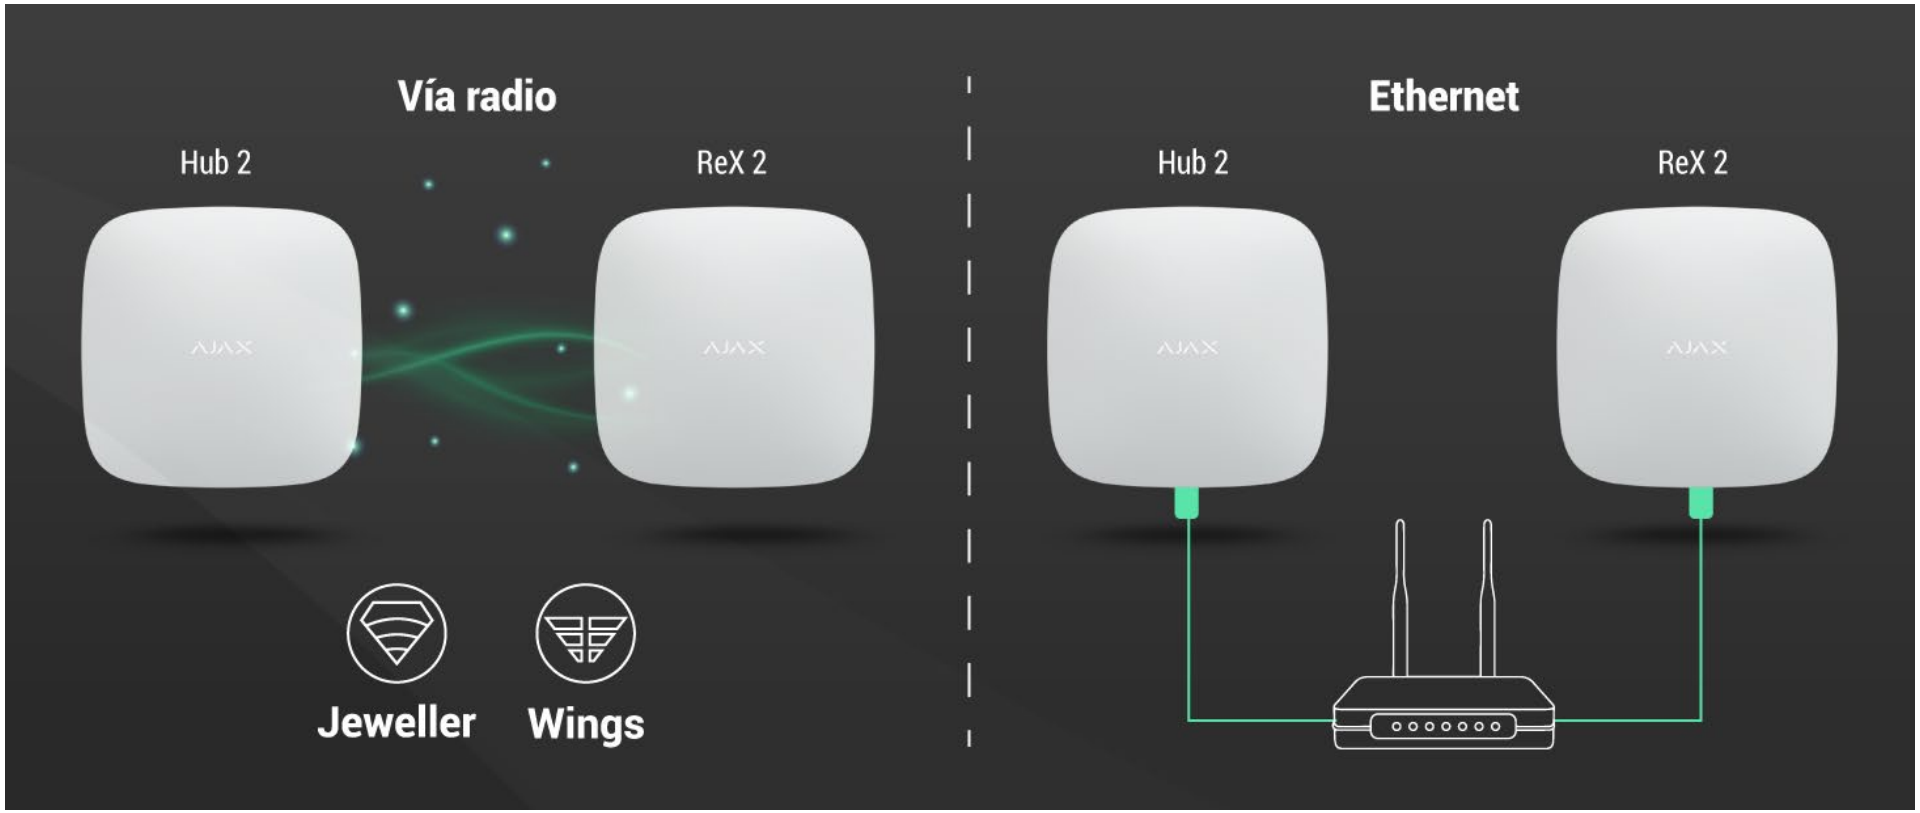

Répéteur de signal ReX 2

Vía radio

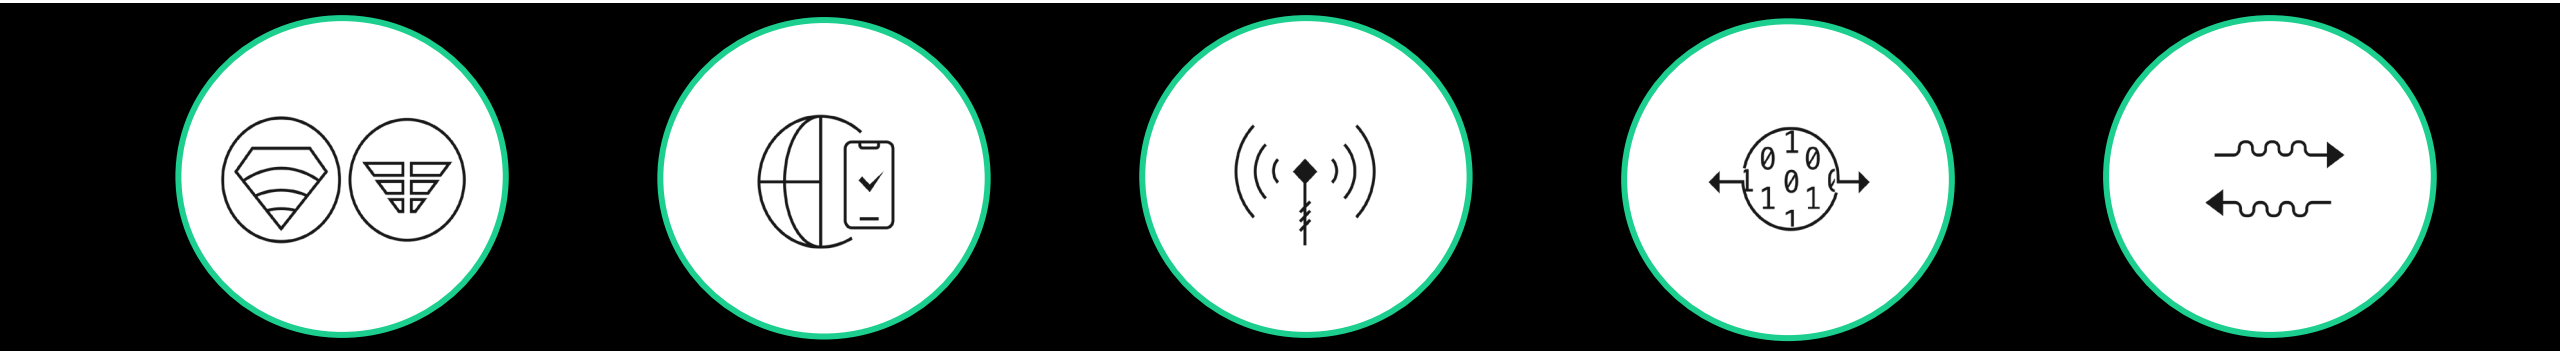

Compatibilité avec **Jeweller et Wings**

Authentification Pour prévenir la fraude

4 antennes pour une communication fiable

Cryptage pour se protéger contre le vol de données

Communication **bidireccionelle**

Répéteur de signal ReX 2

Portée Radio



La distance maximale Jusqu’a 3400 mètes



La connexion de 5 répéteurs couvre jusqu'à 35 km2

Répéteur de signal ReX 2

Connexion Ethernet

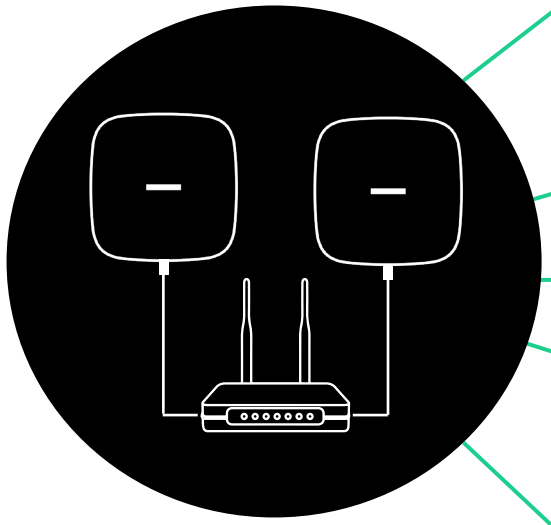

- Communication a travers **béton** et **métal**
- Disponible à partir du **FW 2.13.**
- **Envoi instantané** d’alarmes
- Connexion Ethernet sur le même **réseau local**
- **Grande portée**

Répéteur de signal ReX 2

Immeuble avec parking souterrain



Répéteur de signal ReX 2

Usine avec plusieurs modules



Répéteur de signal ReX 2

Entrepôts à structures métalliques



Répéteur de signal ReX 2

Système Indépendant

Malgré la perte de communication avec le Hub, le ReX 2 agira comme un système indépendant

Lorsque la connexion est rétablie, toutes les alarmes générées sont envoyées instantanément

Répéteur de signal ReX 2

Installation

Scannez le code QR pour démarrer la configuration du système



Fixez le Smart Bracket pour monter l'appareil sans le démonter



Configurer les appareils dans l'application

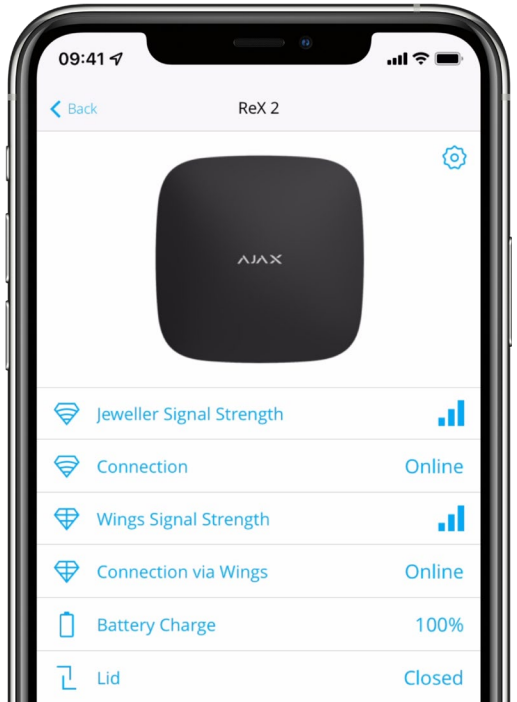

Répéteur de signal ReX 2

Installation → Vía radio

Alimenter le ReX 2



Scanner le QR et ajoutez-le à l'application



Associer l'appareil au ReX 2



Vérifier la connexion Jeweller



Vérifier la connexion Wings



Répéteur de signal ReX 2

Installation→ Connexion Ethernet

Pour configurer la connexion Ethernet, vous devez avoir un signal radio avec le Hub



Activer la connexion via Ethernet



Sélectionnez le type de connexion : DHCP ou statique



Le Hub et le ReX 2 doivent être connectés au même réseau local

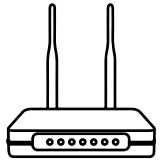

Associer les dispositids au ReX 2



Répéteur de signal ReX 2

Conseils d’installation

• À l’extérieur. Cela peut entraîner une panne ou un dysfonctionnement de l'appareil.

•À proximité d'objets métalliques ou de miroirs. Ils peuvent bloquer et atténuer le signal radio.

• Dans des pièces dont la température ou l'humidité dépasse les limites autorisées. Cela peut entraîner une panne ou un dysfonctionnement de l'appareil.

• Près des sources d'interférences radio : à moins d’un mètre du routeur et des câbles d'alimentation. Cela pourrait entraîner une perte de connexion a la centrale ou aux appareils connectés au répéteur.

• Dans des endroits où l’intensité du signal est faible ou instable si Ethernet n'est pas utilisé comme canal de communication secondaire ou principal. Cela pourrait entraîner une perte de connexion avec la centrale ou avec les appareils connectés au répéteur.

Répéteur de signal ReX 2

Conseils d’installation





Répéteur de signal ReX 2

Vidéo






VISIOTECH