

# Configurazione Hub stand-alone


## Casa vuota

# Comunicazione Hub – Ajax Cloud

# Comunicazione Hub – Ajax Cloud

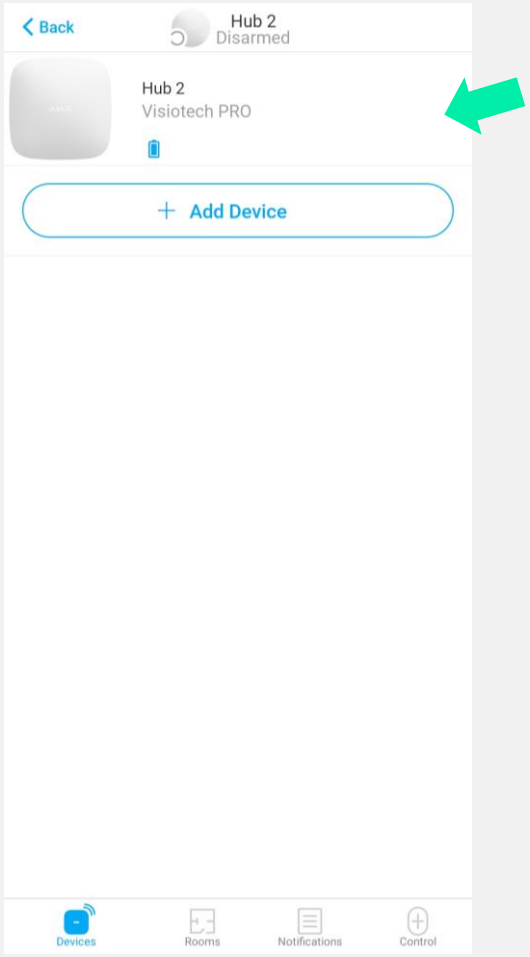


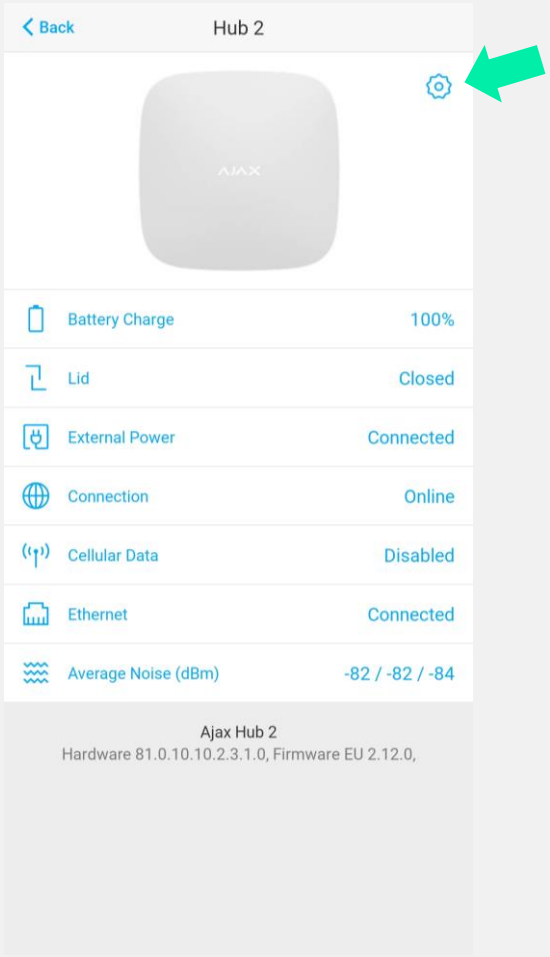


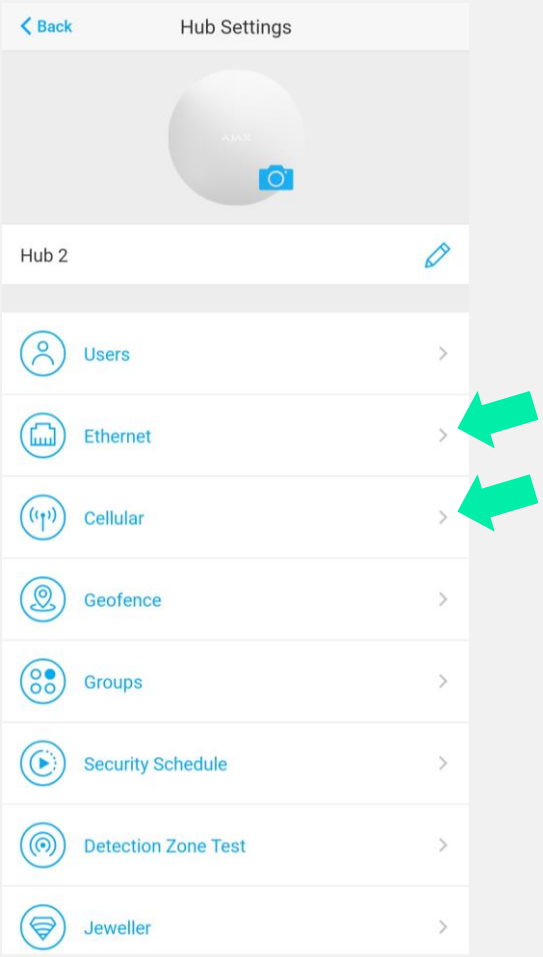
# Comunicazione Hub – Ajax Cloud


## Comunicazione SIM

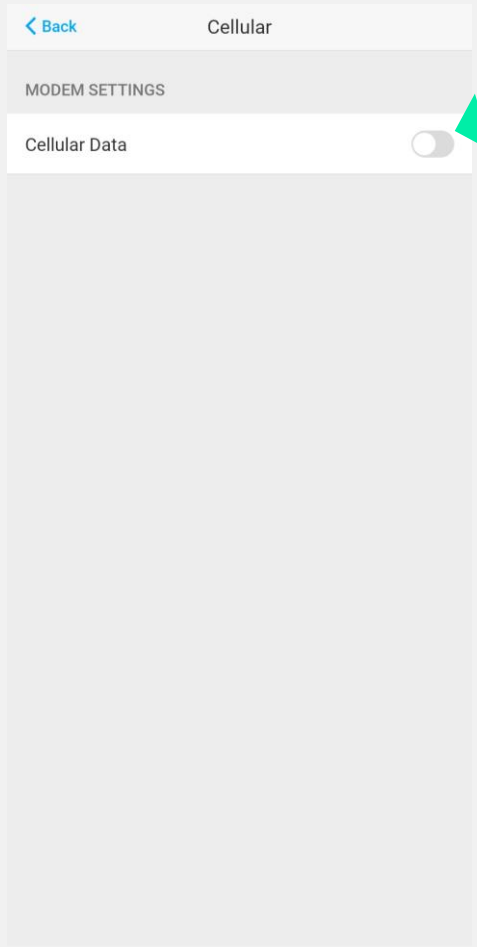


Attivare

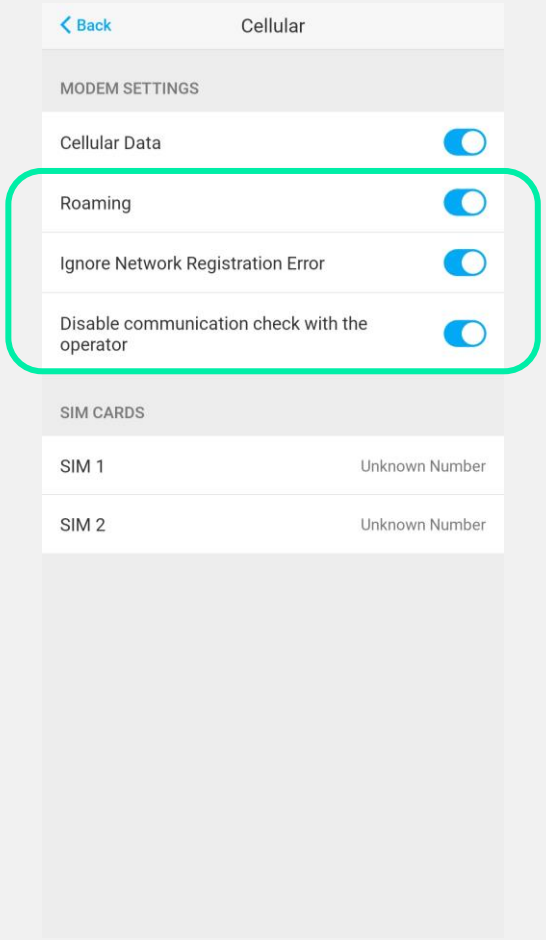



Attivare

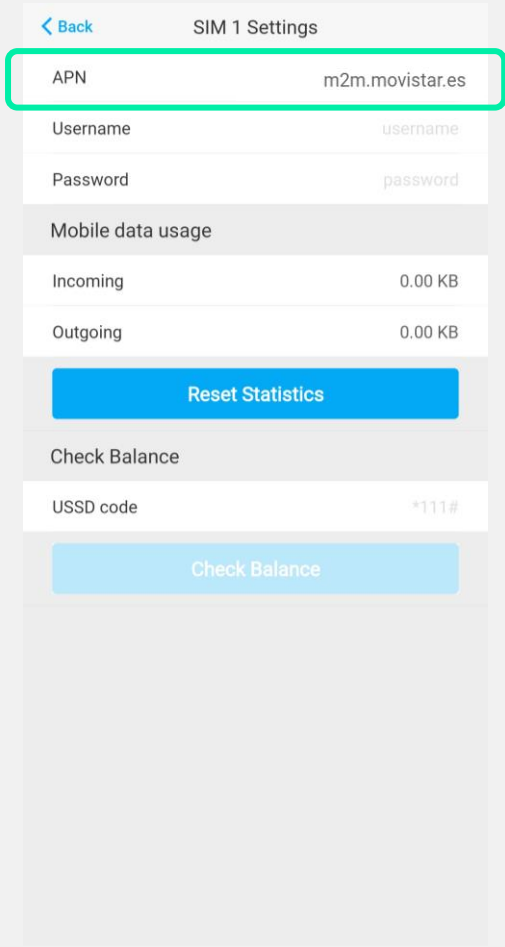


Configurare APN

# Configurazione Comunicazioni

## Comunicazione SIM

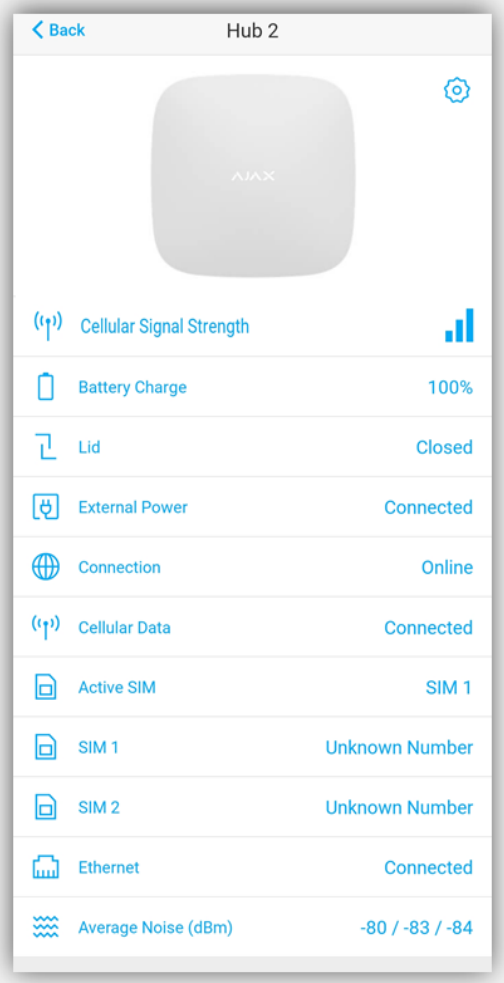


Verificare la copertura mobile

Verificare la connessione

# Comunicazione Hub – Ajax Cloud

## Comunicazione SIM

### Informazioni aggiuntive

- Inserire la SIM nello slot 1 prima di accedere alla configurazione


- Non disattivare la connessione Ethernet fino a quando non si conferma la corretta comunicazione tramite rete mobile.
- APN schede wuarda → *iot.telefonica.de*


Se la scheda SIM non è quella fornita da Visiotech:

- Inserire l'APN corretto del fornitore del servizio di comunicazioni
- Inserire il nome utente e la password se necessario
- Disattivare il codice PIN


# Comunicazione Hub – Ajax Cloud

## Comunicazione Ethernet

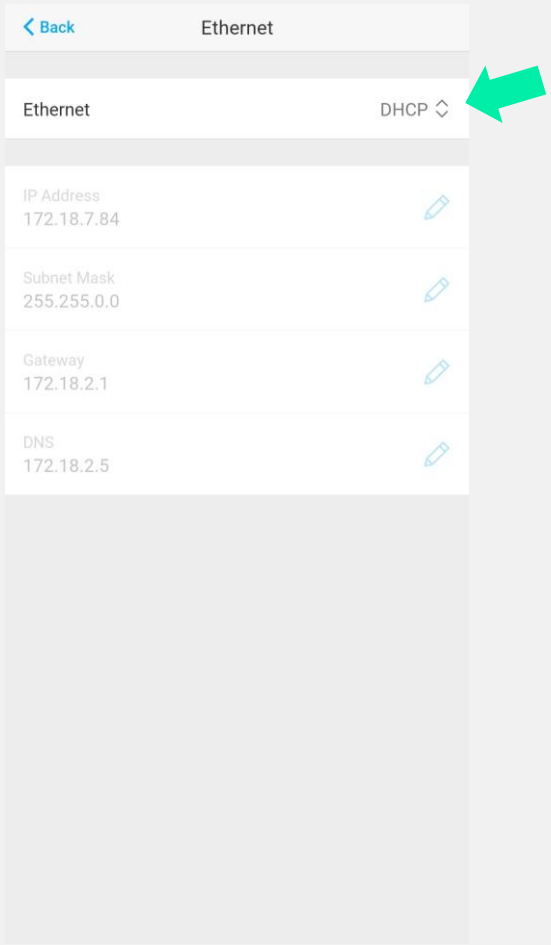

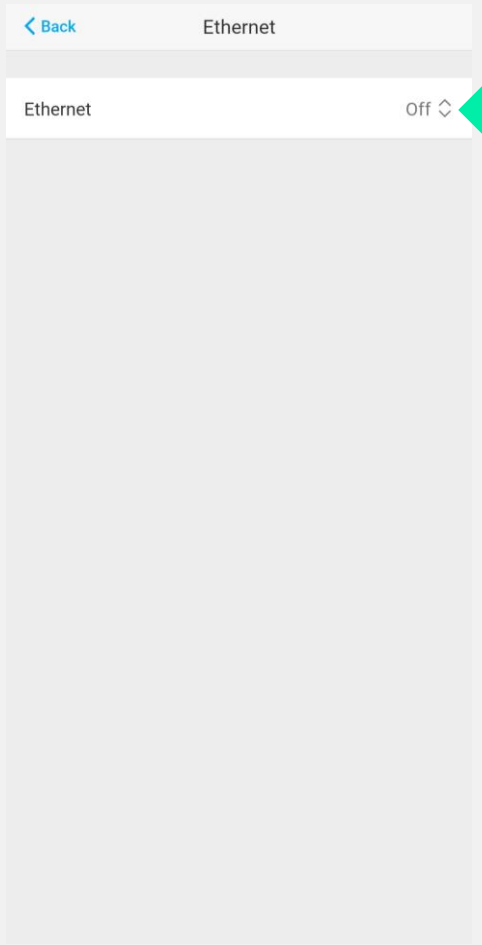
Disattivare la Connessione Ethernet

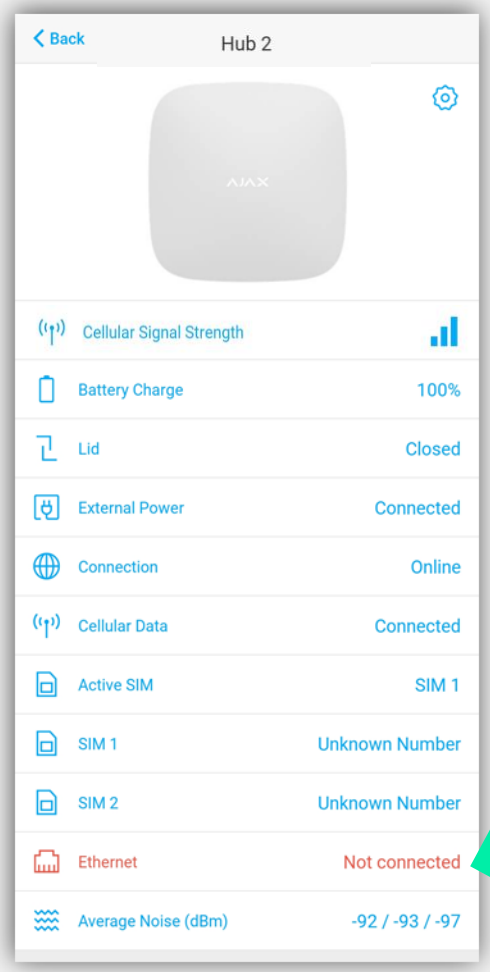




Verificare la disconnessione

# Monitoraggio Hub - Dispositivi

# Monitoraggio Hub – Dispositivi

## Connessione dispositivi

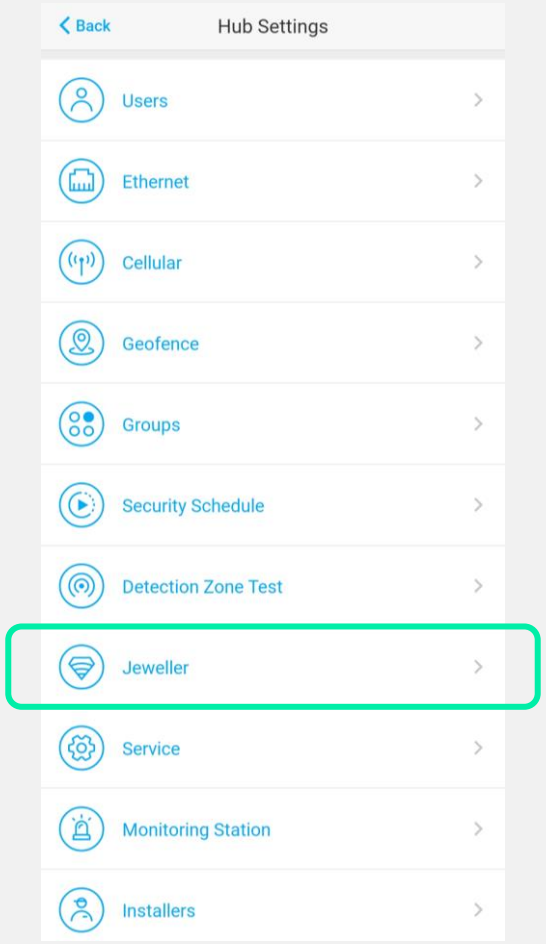

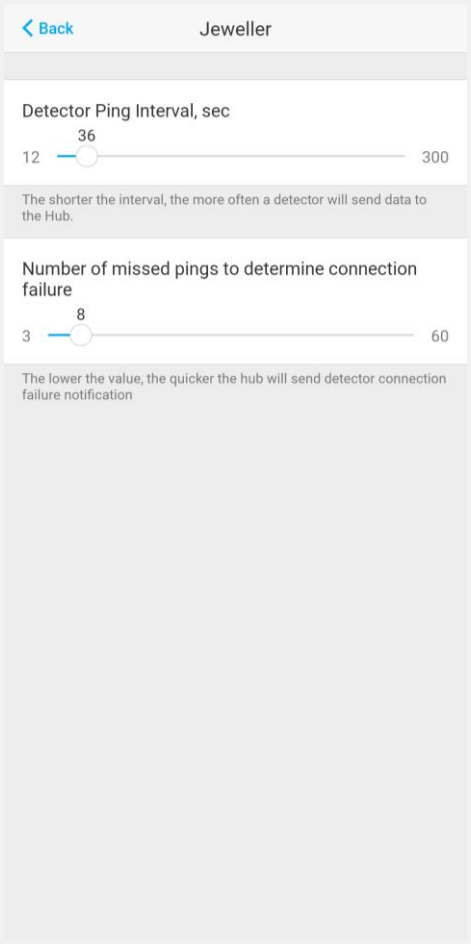
Ping 36 secondi
Ping persi 8


Rilevamento della perdita di monitoraggio del dispositivo 36x8:


**In meno di 5 minuti**


# Monitoraggio Hub – Ajax Cloud

# Monitoraggio Hub – Ajax Cloud

## Connessione al server

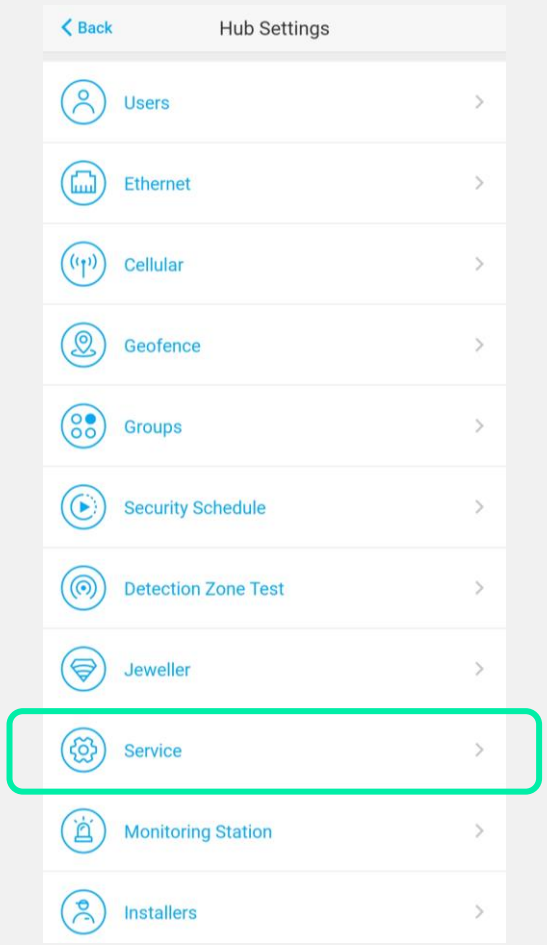

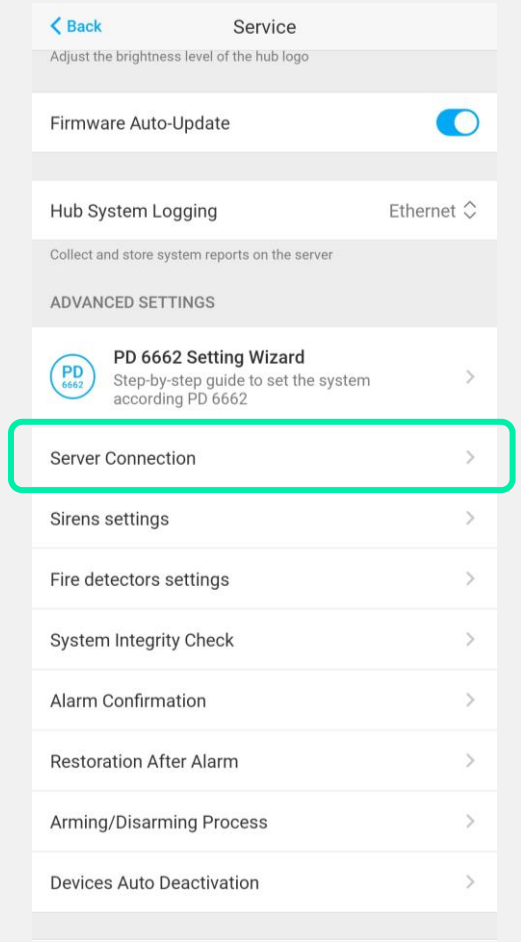
# Monitoraggio Hub – Ajax Cloud
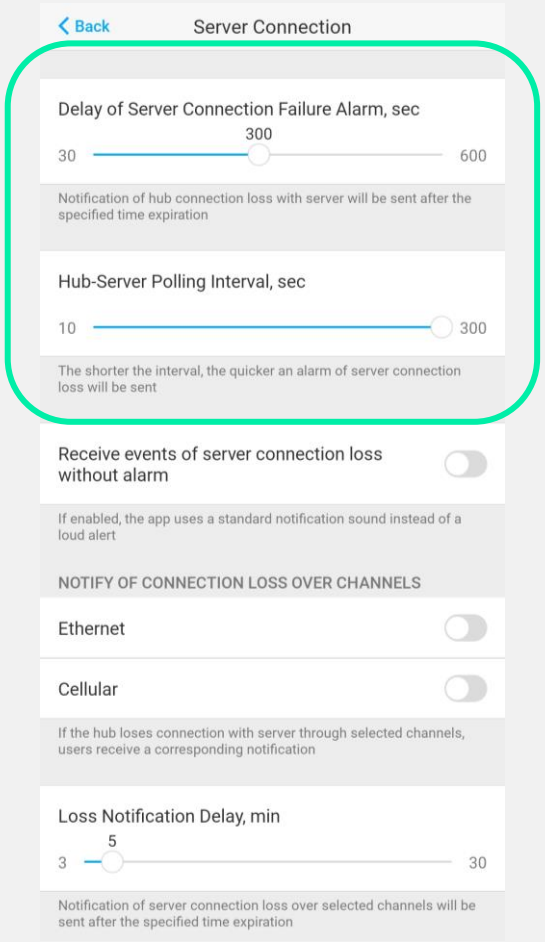
## Connessione al server




Ritardo avviso 300 secondi
Ping 300

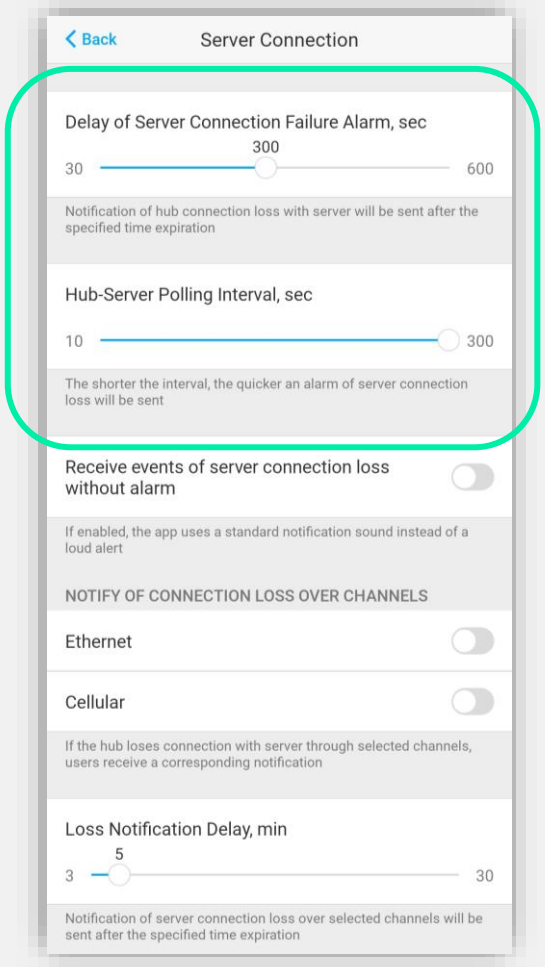*(Intervallo ping x 3) + Ritardo*


Rilevamento della perdita di connessione hub con cloud Ajax in

**20 minuti**


# Connessione con la CENTRALE OPERATIVA

# Connessione con la CENTRALE OPERATIVA

## Connessione al cloud

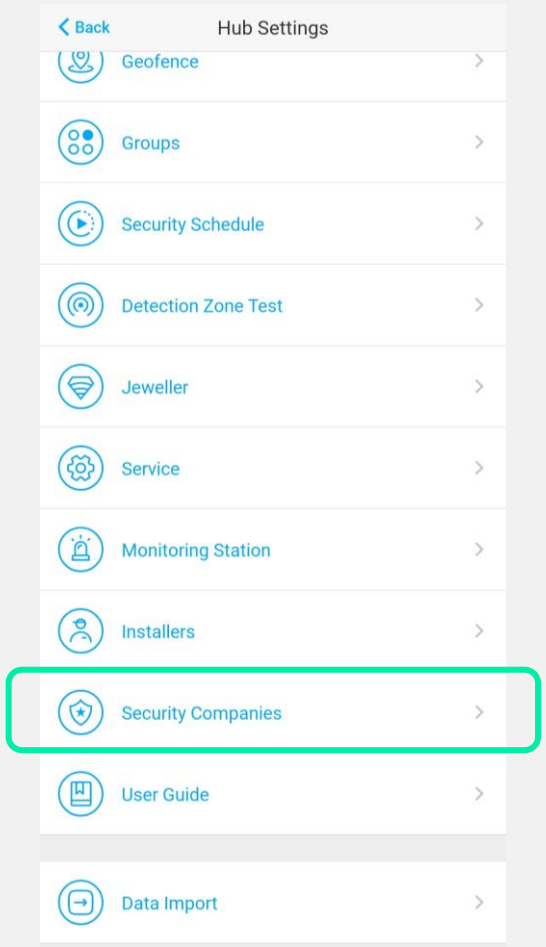




Selezionare CENTRALE OPERATIVA dall'App per la connessione obbligatoria tramite il cloud

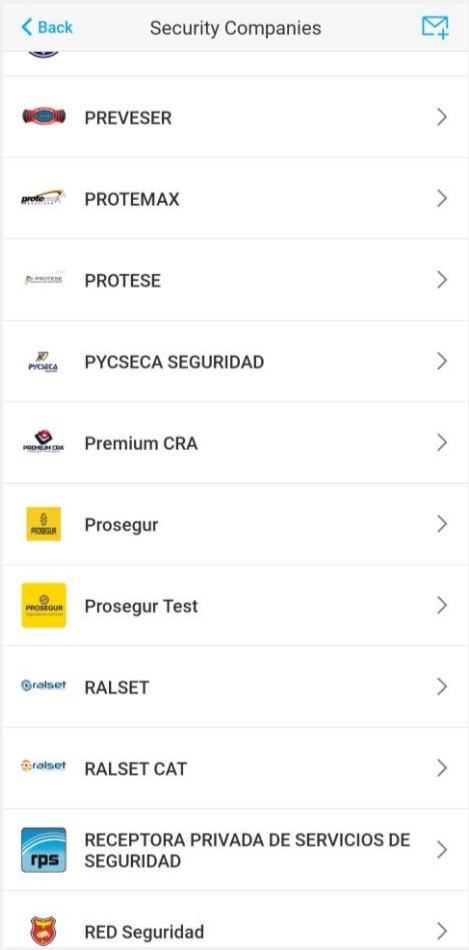

# Connessione con la CENTRALE OPERATIVA

## Connessione diretta

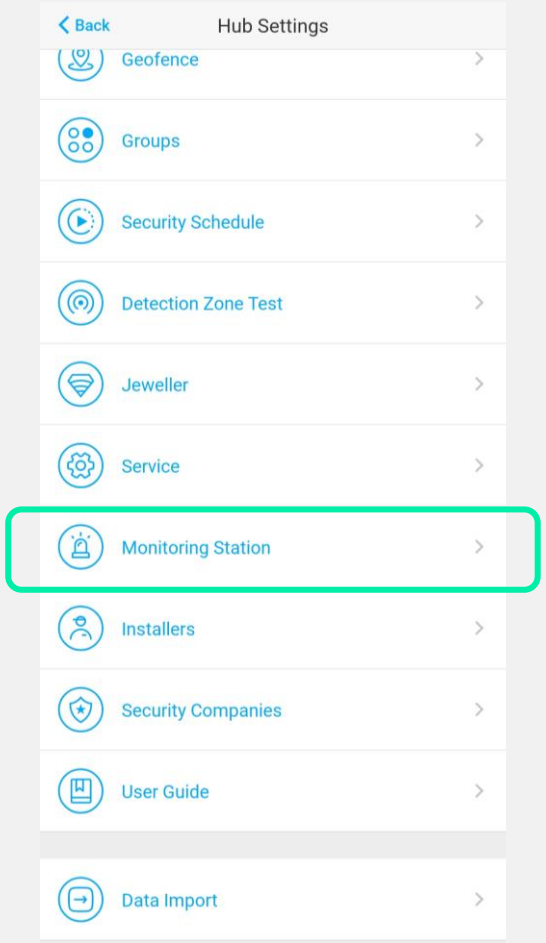

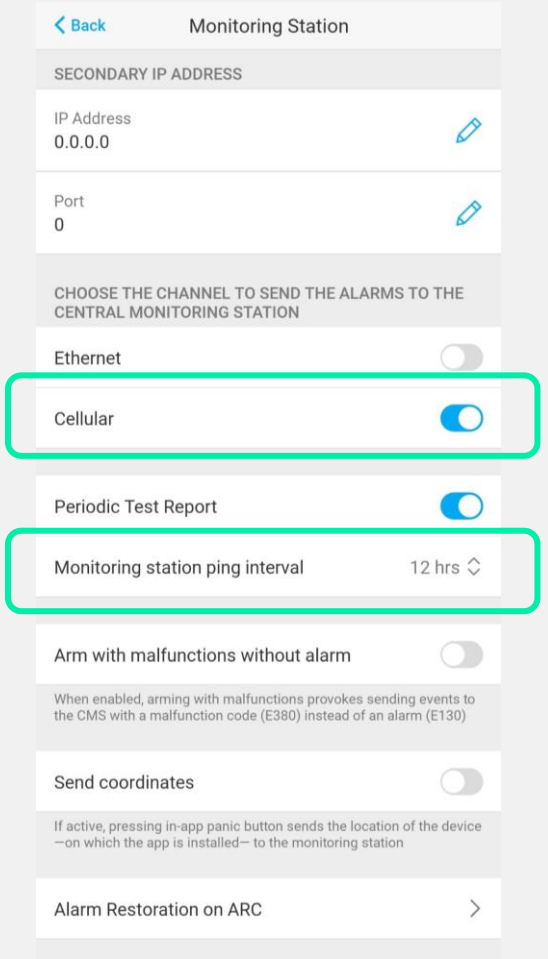



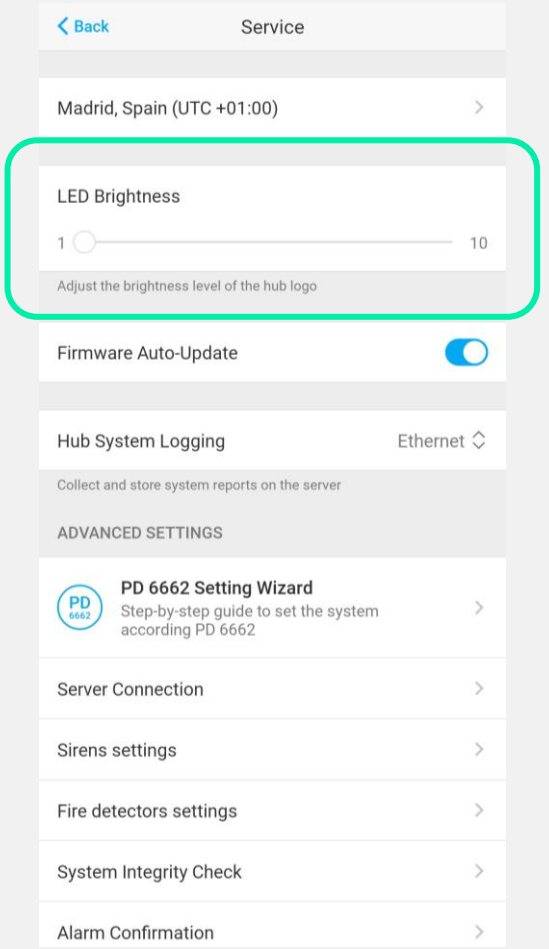

Attivare solo la SIM

Prova periodica 12 ore
(Codice E602)

# Luminosità del LED (Hub)

# Luminosità del LED (Hub)

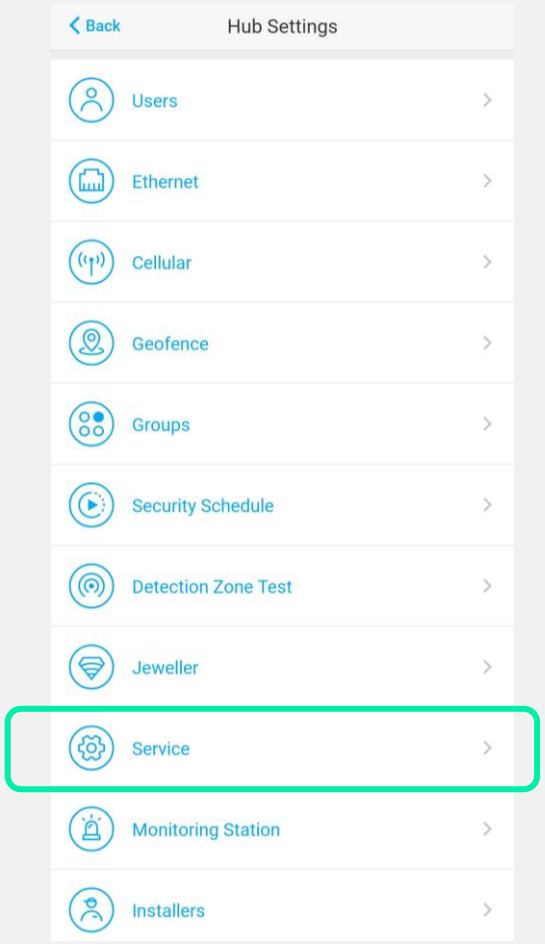





# Connessione con batteria a lunga durata

# Connessione con batteria a lunga durata

## Passaggi:

- Rimuovere l'adesivo dalla parte superiore della batteria qualche minuto prima del collegamento
- Collegare i terminali della batteria al connettore
- Collegare direttamente all’Hub
- Controllare l'alimentazione (multimetro e App)

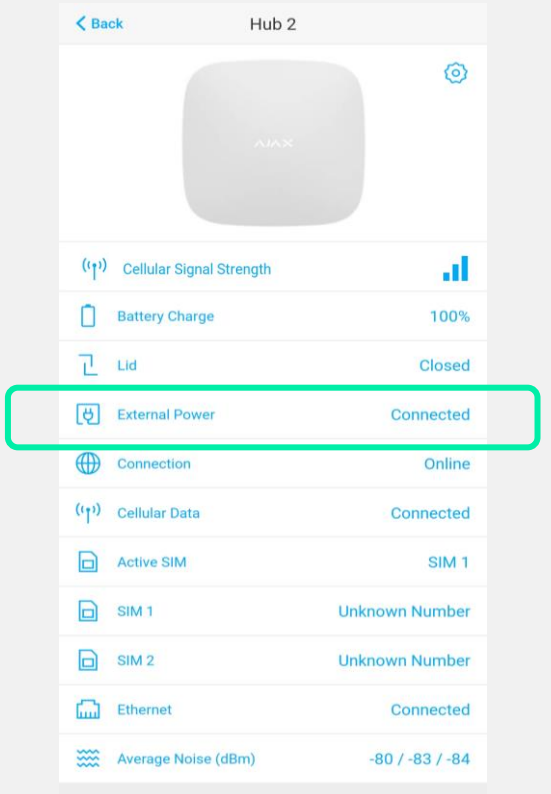

# Suggerimenti e avvertenze

# Suggerimenti e avvertenze

Per la durata stimata della batteria è necessario seguire tutti i passaggi di questa guida.

Inoltre, i seguenti problemi possono influire in modo significativo sulla durata della batteria:

- Scarsa copertura della rete mobile. Instabilità e costante perdita di comunicazione.
- Scarsa copertura dei dispositivi con Hub (0-1 barra dell'intensità del segnale)
- Collegamento della batteria all'hub con batteria di backup scarica


VISIOTECH