Manuel utilisateur FireProtect 2 (Heat) Jeweller

Mis à jour October 11, 2024



FireProtect 2 (Heat) Jeweller est un détecteur d’incendie sans fil avec sirène intégrée. Conçu à être installé à l’intérieur. Il détecte une augmentation rapide de la température. Le détecteur peut également fonctionner sans centrale.

Il est disponible en deux versions : un modèle avec des batteries scellées (abréviation **SB** dans le nom) qui fonctionne 10 ans et un modèle avec des batteries remplaçables (abréviation **RB** dans le nom) qui fonctionne jusqu’à 7 ans.


La liste des unités centrales et des prolongateurs de portée des signaux compatibles est disponible ici. Le détecteur FireProtect 2 (Heat) n’est compatible qu’avec les centrales sous OS Malevich 2.15 et supérieur.

Le détecteur fonctionne comme une partie du système Ajax, communiquant avec la centrale via le protocole radio sécurisé **Jeweller**. La portée de communication de la centrale est jusqu'à 1 700 mètres en champ ouvert.

Acheter FireProtect 2 (Heat)

Des versions du détecteur avec d'autres types de capteurs sont également disponibles. La liste des détecteurs d'incendie Ajax est disponible ici.


Éléments fonctionnels

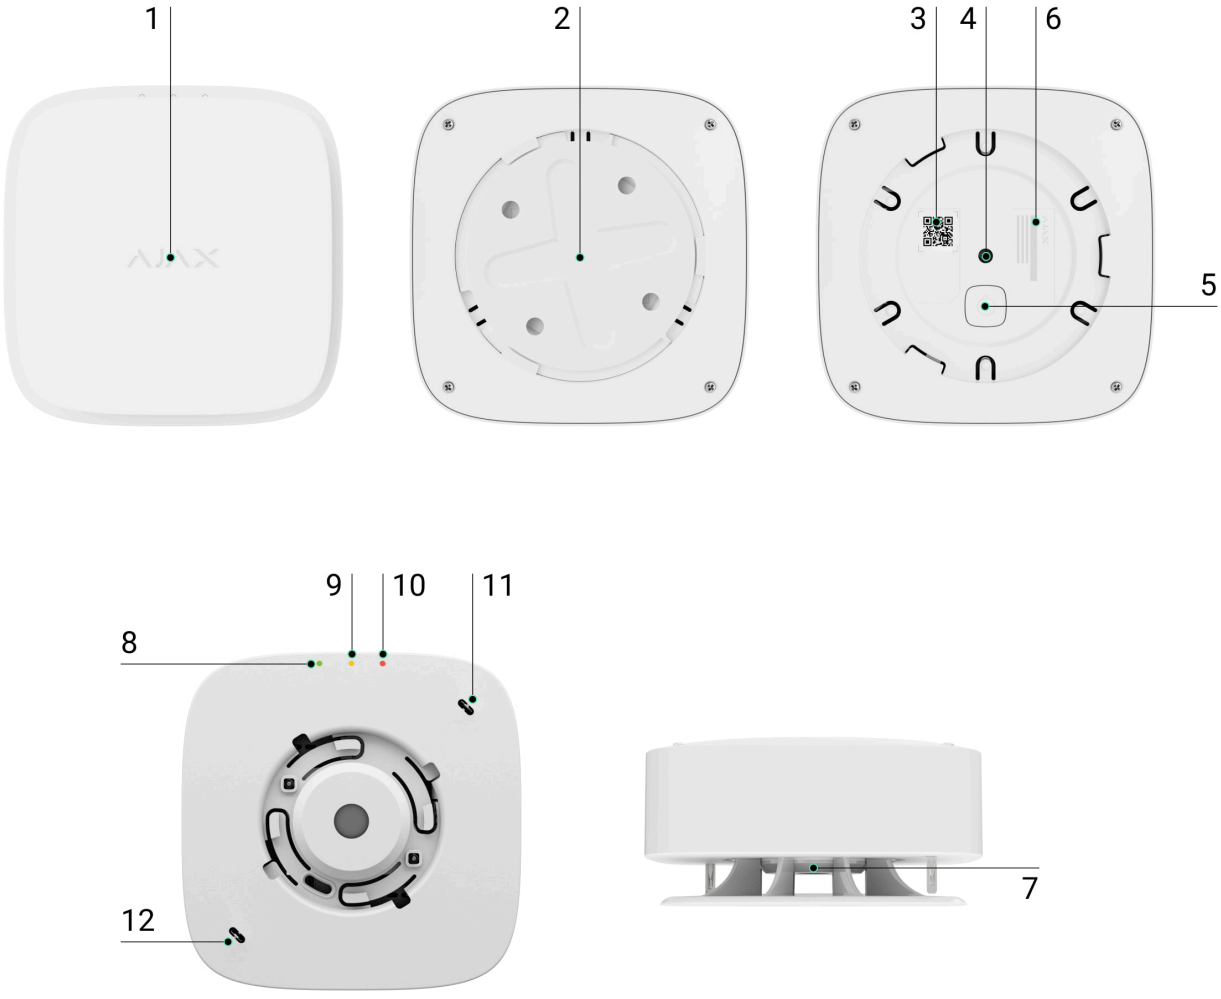

1. Panneau frontal du détecteur avec le **bouton Test/Silence**. Pour activer le bouton, appuyez au centre du panneau.

2. Panneau de montage SmartBracket. Pour retirer le panneau, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
3. Code QR et ID du dispositif (numéro de série). Il est utilisé pour jumeler le dispositif avec le syshttps://support.ajax.systems/wp-admin/post-new.php?post_type=manuals&from_post=58917&new_lang=cz&_wpnonce=02e00ffd3etème Ajax.
4. **Bouton anti-sabotage**. Se déclenche lors d’une tentative de détacher le détecteur de la surface ou de le retirer du panneau de montage.
5. Bouton d’alimentation.
6. Informations sur la certification des détecteurs.
7. Sirène.
8. Indicateur LED vert.
9. Indicateur LED jaune.
10. Indicateur LED rouge.
11. Première thermistance. Détecte les températures dangereuses.
12. Deuxième thermistance. Détecte les températures dangereuses.

Principe de fonctionnement



00:00 00:12

FireProtect 2 (Heat) est un détecteur d'incendie sans fil conçu pour une installation en intérieur. Disponible en deux versions :

- Avec batteries scellées. Ce détecteur porte l'abréviation **SB** dans son nom. L'autonomie de la batterie préinstallée est de 10 ans. Une fois les batteries déchargées, ce type de détecteur doit être remplacé par un nouveau.
- Avec batteries remplaçables. Ce détecteur porte l'abréviation **RB** dans son nom. L'autonomie de la batterie préinstallée est de 7 ans. Une fois les batteries déchargées, vous pouvez les remplacer par de nouvelles.

> La fonction **Optimisation de l'autonomie de la batterie** doit être activée pour garantir une telle durée de vie de la batterie.
>
> En savoir plus

Comment remplacer les batteries du FireProtect 2 RB (Heat)

Le détecteur est équipé d'une sirène (buzzer piézoélectrique) qui signale les alarmes et les événements par des notifications sonores à un volume pouvant atteindre 85 dB (à une distance de 3 m du détecteur). Le détecteur est toujours actif et réagit à un incendie 24h/24 et 7j/7, quel que soit le mode de sécurité du système.

FireProtect 2 est protégé par un **bouton anti-sabotage**. Le premier bouton anti-sabotage reconnaît le retrait du détecteur du panneau de montage SmartBracket : le détecteur réagit avec l'indication LED et envoie des notifications aux utilisateurs dans l'application Ajax ainsi qu'au centre de télésurveillance.

Les dispositifs d'automatisation Ajax répondent aux alarmes de FireProtect 2 et effectuent des actions définies par l'utilisateur à l'aide de **scénarios d'automatisation**. Par exemple, le relais **WallSwitch** peut activer le système de ventilation et l'éclairage de secours en cas d'alarme.

Capteur de chaleur

Deux thermistances intégrées de classe A1R assurent la détection d'une forte augmentation et le dépassement du seuil de température dans FireProtect 2. Cette classe de thermistances notifie des alarmes lorsqu'une augmentation rapide de la température ou une température stable entre +54°C à +65°C est détectée.

FireProtect 2 signale que le seuil de température a été dépassé dès que sa valeur dépasse +64°C. Le détecteur avertit d'une augmentation rapide de la température si l'indicateur augmente de 10°C par minute. Si l'indicateur de température montre une augmentation brutale de 20°C ou plus, le détecteur avertit immédiatement.

Bouton Test/Silence

Pour activer le bouton **Test/Silence**, appuyez légèrement au centre du panneau avant. Utilisez un objet approprié (manche de serpillière) si vous ne pouvez pas atteindre le détecteur avec votre main. **Test/Silence** est un bouton mécanique situé sous le panneau avant du détecteur.

Ce bouton accomplit plusieurs fonctions :

- En mode normal, il lance **l'auto-test du détecteur**.
- En fonctionnant dans un réseau de détecteurs d'incendie qui propagent une **alarme incendie interconnectée sans centrale**, il lance un test de la zone de portée du réseau.
- En cas d'alarme, il coupe le son de l'alarme du détecteur ou **l'Alarme incendie interconnectée** de tous les détecteurs d'incendie du système pour 10 minutes.
- En cas de panne ou de faible niveau de batterie, il coupe le son et l'indication LED pendant 12 heures.

⚠ Pour lancer l'autotest, attendez au moins 3 minutes après avoir mis le détecteur sous tension.

Fonction d'Alarme interconnectée des détecteurs d'incendie*

Tous les détecteurs FireProtect 2 RB/SB du système peuvent notifier l'incendie de manière synchronisée. Il existe deux méthodes : **principal** et **de repli** (les deux fonctionnent en parallèle).

En cas de danger, le détecteur déclencheur envoie une alarme incendie à la centrale. La centrale lance l'interconnexion **principale** : tous les détecteurs d'incendie activeront les sirènes intégrées dans un délai de 20 secondes. Pendant ce temps, le détecteur initiateur active l'interconnexion **de repli**, envoyant directement l'alarme à d'autres détecteurs d'incendie. Même si la connexion avec la centrale est perdue, le déclenchement de l'alarme interconnectée ne prend qu'une minute.

> L'interconnexion de repli est disponible pour les détecteurs FireProtect 2 RB/SB avec la version 5.59.2.XX du firmware et pour les centrales avec OS Malevich 2.19 et plus.
>
> Les dispositifs qui prennent en charge l'alarme interconnectée de repli sont marqués sur l'emballage par une étiquette « Fallback interconnect supported » (Interconnexion de repli prise en charge).

Les détecteurs **FireProtect 2** ont des sons et des indications LED différents selon le type d'alarme, ce qui permet aux utilisateurs de les distinguer plus facilement. Dans le cas d'alarme interconnectée, les détecteurs FireProtect 2 indiquent exactement quel type d'alarme a été détecté par le dispositif qui a identifié la menace. Le détecteur qui a envoyé l'alarme en premier signale également l'événement à l'aide de l'indication LED.

Comment configurer la fonction d'Alarme incendie interconnectée

Comment couper le son de l'Alarme incendie interconnectée

*** Pour être conforme aux normes AS3786:2014, EN 14604 et EN 50291, activez l'interconnexion de repli dans les paramètres de la centrale.**

Transmission d'événements au centre de télésurveillance

Un système Ajax peut transmettre des alarmes à l'application de télésurveillance **PRO Desktop** ainsi qu'au centre de télésurveillance en utilisant **SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685**, et d'autres protocoles propriétaires. La liste complète des protocoles pris en charge **est disponible ici**.

Au quels centres de surveillance Ajax peut-il être connecté

L'adressage de chaque dispositif Ajax vous permet d'envoyer non seulement les événements, mais aussi le type de dispositif, le nom, le groupe et la pièce qui lui sont attribués dans le PRO Desktop ou au centre de télésurveillance. La liste des paramètres transmis peut différer selon le type de centre de télésurveillance et le protocole de communication sélectionné.

L'identifiant et le numéro de boucle (zone) du détecteur sont disponibles sur la page des États du détecteur.

Ajout au système

Avant d'ajouter un dispositif

1. Ouvrez l'**application Ajax**.
2. Connectez-vous à votre **compte** ou créez-en un nouveau.
3. Sélectionnez un espace ou créez-en un nouveau.

Qu'est-ce qu'un espace

Comment créer un espace

La fonctionnalité **espace** est disponible dans les applications des versions suivantes et ultérieures :

- Ajax Security System 3.0 pour iOS.

- Ajax Security System 3.0 pour Android.
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 pour iOS.
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 pour Android.
- Ajax PRO Desktop 4.0 pour macOS.
- Ajax PRO Desktop 4.0 pour Windows.

4. Ajoutez au moins une **pièce virtuelle**.
5. Ajoutez une **centrale compatible** à l'espace. Assurez-vous que la centrale est allumée et qu'elle dispose d'un accès Internet via Ethernet, Wi-Fi et/ou réseau mobile.
6. Assurez-vous que l'espace est désarmé et que la mise à jour de la centrale n'est pas en cours, en vérifiant son statut dans l'application Ajax.



Seul un PRO ou un administrateur disposant des droits de configuration du système peut ajouter un dispositif à la centrale.

Types de comptes et leurs droits

Pour se connecter à la centrale, le détecteur doit se trouver dans la zone de couverture du réseau radio de la centrale. Pour fonctionner via un **prolongateur de portée du signal radio**, connectez d'abord le détecteur à la centrale, puis au prolongateur de portée. Cela peut être fait dans les paramètres du prolongateur de portée dans les applications Ajax.

Comment connecter FireProtect 2 à une centrale

1. Ouvrez **l'application Ajax**.
2. Sélectionnez la centrale si vous en avez plusieurs ou si vous utilisez l'application **Ajax PRO**.

3. Allez dans l'onglet **Dispositifs** . Cliquez sur **Ajouter un dispositif**.
4. Saisissez le nom du dispositif.
5. Scannez le code QR ou saisissez l'ID manuellement. Le code QR se trouve à l'arrière du boîtier (sous le panneau de montage) et sur l'emballage du dispositif. L'identifiant se trouve sous le code QR.
6. Sélectionnez une **pièce virtuelle** et un groupe de sécurité (si le **Mode groupe** est activé).
7. Cliquez sur **Ajouter**. Le compte à rebours commencera.

> Si le nombre maximal de dispositifs est ajouté à la centrale, lorsque vous essayez d'ajouter le dispositif dans l'application Ajax, vous recevez une notification indiquant que la limite de dispositifs est dépassée. Le nombre maximal de périphériques qui peuvent être connectés à la centrale dépend du modèle d'unité centrale.

8. Éteignez le détecteur en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes. La demande de connexion à la centrale n'est envoyée que si le détecteur est activé. Si le détecteur ne parvient pas à se connecter à la centrale, réessayez dans 5 secondes.

> Le détecteur ne peut pas se connecter à la centrale si les deux fonctionnent sur des fréquences radio différentes. La fréquence radio des dispositifs dépend de la région de vente. Veuillez contacter l'assistance technique pour obtenir des informations sur la plage de fréquences de fonctionnement.

Une fois connecté, FireProtect 2 apparaîtra dans la liste des dispositifs de la centrale dans l'application Ajax. La mise à jour de l'état du dispositif dépend de l'intervalle d'interrogation défini dans les paramètres **Jeweller** ou **Jeweller/Fibra**. La valeur par défaut est de 36 secondes.

FireProtect 2 ne fonctionne qu'avec une seule centrale. Lorsqu'il est connecté à une nouvelle centrale, le dispositif cesse de transmettre des commandes à l'ancienne centrale. Une fois ajouté à une nouvelle centrale, FireProtect 2 n'est pas

supprimé de la liste des périphériques de l'ancienne centrale. Cela doit être fait manuellement dans l'application Ajax.

Fonctionnement autonome

Les détecteurs FireProtect 2 peuvent être utilisés sans être connectés à une centrale Ajax. Dans ce cas, le détecteur signale un incendie uniquement à l'aide d'une sirène intégrée et d'une **indication LED**. Les utilisateurs ne reçoivent pas de notifications sur les **applications Ajax**, y compris **Ajax Translator**, ou **PRO Desktop**.

Afin d'utiliser le détecteur en mode autonome, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'emplacement optimal du détecteur en suivant les recommandations du chapitre **Sélection du lieu d'installation**.
2. Montez le détecteur sur le panneau SmartBracket comme décrit dans la section **Installation**.
3. Appuyez sur le **bouton d'alimentation** pour mettre le détecteur en marche.
4. Attendez au moins 3 minutes et lancez un **autotest** à l'aide du **bouton Test/Silence**. Appuyez sur le centre du panneau avant et maintenez le bouton enfoncé pendant 1,5 seconde.

Pendant l'autotest FireProtect 2 notifie chaque étape à l'aide d'une sirène intégrée et d'une **indication LED**. Une fois l'autotest terminé, l'indication LED s'éteint et le détecteur fonctionne de manière autonome.

En cas d'alarme, appuyez sur le bouton Test/Silence ou éliminez la cause de l'alarme pour désactiver la sirène.

Indication



00:00 00:06



Indication LED	Son indication	Événement	Remarques
La LED rouge clignote sans interruption.	La sirène retentit en même temps que l'indication par LED.	Alarme par : • hausse rapide de la température ; • seuil de température dépassé.	Le détecteur cesse d'indiquer une alarme dès que la cause est éliminée. Vous pouvez également couper le son de l'alarme en appuyant sur le **bouton Test/Silence** ou dans l'application Ajax. Les indications LED et sonores se remettent en marche, si la cause de l'alarme n'a pas été éliminée dans le délai de mise en sourdine fixé (10 minutes).
La LED rouge clignote toutes les 4 secondes.	Non.	Alarme silencieuse.	Le détecteur cesse d'indiquer une alarme dès que la cause est éliminée.
La LED rouge clignote 2 fois de suite.	Non.	Restauration après l'alarme.	Si la cause de l'alarme est éliminée, le détecteur est automatiquement réinitialisé.

La LED jaune s’allume pendant 1 seconde.	Non.	Alarme anti-sabotage. Le détecteur est retiré du panneau de montage SmartBracket.	
La LED verte s’allume pendant 1 seconde.	Non.	Le détecteur est installé sur le panneau de montage SmartBracket.	S’allume lorsque le bouton anti-sabotage s’active.
Les LED verte, jaune et rouge s’allument en séquence puis s’éteignent.	Non.	Mise en marche du détecteur.	Éteignez le détecteur en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 1 seconde.
Les trois LED s’allument en même temps puis s’éteignent dans l’ordre : rouge, jaune, vert.	Non.	Mise en arrêt du détecteur.	Éteignez le détecteur en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 2 secondes.
La LED verte est allumée en permanence.	Non.	Connexion à la centrale en cours.	L’indication s’éteint une fois que le dispositif est connecté à la centrale.
La LED verte clignote 6 fois de suite.	Non.	Le détecteur a été supprimé de la centrale.	S’allume lorsque le détecteur reçoit l’information qu’il a été retiré de la centrale.
La LED jaune clignote 2 fois de suite toutes les minutes.	La sirène retentit en même temps que l’indication LED toutes les minutes.	Dysfonctionnement détecté.	Tous les dysfonctionnements sont affichés dans les **États** du détecteur dans les applications Ajax. Les champs présentant des dysfonctionnements seront mis en évidence en rouge. Le détecteur doit être réparé. Veuillez contacter le **Service**

			d’assistance technique.
La LED verte clignote une fois par minute.	La sirène retentit en même temps que l’indication LED une fois par minute.	Faible niveau de charge de la batterie.	Les batteries ne peuvent être remplacées que si le détecteur est équipé de batteries remplaçables (abréviation **RB** dans le nom). Un détecteur avec batteries scellées (abréviation **SB** dans le nom) doit être remplacé par un nouveau après que les batteries se soient déchargées. **Comment remplacer les batteries du FireProtect 2 RB (Heat)**
La LED jaune clignote en permanence.	Non.	Les batteries sont complètement déchargées.	Les batteries ne peuvent être remplacées que si le détecteur est équipé de batteries remplaçables (abréviation **RB** dans le nom). Un détecteur avec les batteries scellées (abréviation **SB** dans le nom) doit être remplacé par un nouveau après que les batteries se soient déchargées. **Comment remplacer les batteries du**

			FireProtect 2 RB (Heat)
La LED rouge clignote 5 fois.	La sirène retentit 5 fois.	Auto-test en cours.	Vous pouvez lancer le test en appuyant sur le **bouton Test/Silence** ou dans les paramètres du détecteur dans l'application Ajax.
Les LED verte, jaune et rouge clignotent en même temps.	Non.	Le détecteur détermine le rôle qu'il doit jouer dans le mode d'interconnexion : maître ou esclave.	L'indication s'allume lorsque le bouton d'alimentation est enfoncé 3 fois sur le détecteur qui est allumé et non ajouté à une centrale. L'indication dure jusqu'à 10 secondes. Le détecteur passe en mode d'interconnexion pour mettre en place un réseau de détecteurs capables de propager une alarme incendie interconnectée sans la centrale. **En savoir plus**
Les LED verte, jaune et rouge s'allument et s'éteignent à tour de rôle. Ensuite, elles s'allument et s'éteignent dans l'ordre inverse.	Non.	Le détecteur devient maître après le passage en mode d'interconnexion.	L'indication s'allume lorsque le détecteur choisit son rôle après avoir basculé vers le mode d'interconnexion sans la centrale. Il s'éteint lorsque le réseau de détecteurs est créé. **En savoir plus**

La LED verte clignote toutes les 2 secondes.	Non.	Le détecteur devient esclave après le passage en mode d’interconnexion.	L’indication s’allume lorsque le détecteur détermine son rôle après avoir basculé vers le mode d’interconnexion sans la centrale. Il s’éteint lorsque le réseau de détecteurs est créé. **En savoir plus**
Toutes les LED clignotent 3 fois.	Non.	Retrait du dispositif du réseau des détecteurs d’incendie et réinitialisation de ses paramètres.	L’indication s’allume après avoir appuyé sur les boutons d’alimentation et Test/Silence du détecteur allumé. Il n’est possible de réinitialiser le détecteur ajouté à la centrale de cette manière, que s’il n’y a pas de connexion entre la centrale et le détecteur. **En savoir plus**
La LED jaune clignote 3 fois.	Non.	Échec lors de l’ajout du détecteur dans le mode d’interconnexion sans la centrale.	L’indication s’allume après que le détecteur soit passé en mode d’interconnexion si : • Le détecteur est ajouté à la centrale. • Le réseau compte déjà 50 détecteurs d’incendie. • Le détecteur esclave se trouve dans la zone protégée par deux

			détecteurs maîtres en mode d'interconnexion. • Une autre erreur se produit lors de l'ajout. En savoir plus

Test du détecteur

Test de fonctionnalité

Le test vous permet de vérifier l'état des capteurs du détecteur. Vous pouvez l'exécuter de deux manières : en appuyant sur le bouton Test/Silence du détecteur et dans les applications Ajax.

Pour lancer l'autotest, attendez au moins 3 minutes après avoir mis le détecteur sous tension.

Si le détecteur est en état d'alarme, l'auto-test n'est pas disponible.

Pour exécuter le test à l'aide du bouton Test/Silence, appuyez au centre du panneau avant et maintenez la pression pendant 1,5 seconde.

Pour exécuter un test dans l'application Ajax :

1. Ouvrez l'application Ajax.
2. Sélectionnez la centrale si vous en avez plusieurs ou si vous utilisez l'application **Ajax PRO**.

3. Allez dans l'onglet **Dispositifs** .
4. Sélectionnez **FireProtect 2 (Heat)**.
5. Allez dans les paramètres en cliquant sur l'icône de l'engrenage .
6. Cliquez sur le champ **Auto-test**.

Après avoir démarré le test, la LED rouge du détecteur clignote 5 fois de suite. La sirène du détecteur retentit en même temps que l'indication LED. Lorsque le test est terminé, les utilisateurs sont informés de l'état du détecteur dans les applications Ajax.

Le détecteur communique également le résultat du test par des indications sonores et des LED. Si le test échoue et qu'un dysfonctionnement est détecté, le détecteur commence **à indiquer un dysfonctionnement** 3 secondes après le début du test : la LED jaune clignote 2 fois et la sirène retentit en même temps que l'indication de la LED.

L'auto-test ne commence pas immédiatement, mais au plus tard 30 secondes après avoir appuyé sur le bouton **Test/Silence** ou le bouton correspondant dans l'application Ajax.

Pour interrompre l'auto-test, appuyez à nouveau sur le bouton **Test/Silence**.

En l'absence de son et d'indications LED pendant le test, le détecteur ne peut pas être utilisé. Contactez notre Assistance technique.

Test sur le lieu d'installation

Le système Ajax comporte plusieurs tests permettant de choisir la meilleure place pour l'installation des dispositifs. Le **Test d'Intensité du signal Jeweller** est disponible pour FireProtect 2. Les tests déterminent la force et la stabilité du signal à l'emplacement prévu du dispositif.

Pour exécuter un test dans l'application Ajax :

1. Sélectionnez la centrale si vous en avez plusieurs ou si vous utilisez l'application **Ajax PRO**.
2. Allez dans l'onglet **Dispositifs** .
3. Sélectionnez **FireProtect 2 (Heat)**.
4. Allez dans les paramètres en cliquant sur l'icône de l'engrenage .
5. Exécutez le **Test d'intensité du signal Jeweller**.
6. Effectuez le test en suivant les instructions de l'application

> Le test ne commence pas immédiatement, mais au plus tard dans l'intervalle d'un ping du détecteur. La valeur par défaut est de 36 secondes. Vous pouvez modifier la période d'interrogation des dispositifs dans le menu **Jeweller** (ou **Jeweller/Fibra**) dans les paramètres de la centrale.

Test de la zone de couverture

Le test vous permet de vérifier si tous les détecteurs d'incendie répondront toujours à une alarme en cas de perte de connexion avec la centrale. Il implique des détecteurs qui prennent en charge la fonction d'alarme interconnectée de repli.

Qu'est-ce que l'alarme incendie interconnectée ?

Pour exécuter un test dans l'application Ajax :

1. Sélectionnez l'espace si vous en avez plusieurs ou si vous utilisez une **application PRO**.
2. Allez dans l'onglet **Dispositifs** .
3. Sélectionnez la centrale.
4. Allez dans les **Paramètres** en cliquant sur l'icône de l'engrenage .
5. Sélectionnez le menu **Service**.
6. Sélectionnez les **Paramètres des détecteurs d'incendie**.

7. Activez **Alarme incendie interconnectée**.
8. Activez la fonction **Interconnexion de repli en cas de perte de la connexion à la centrale**.
9. Appuyez sur le **Test de la zone de couverture** et effectuez le test en suivant les conseils de l'application.

> **Test de la zone de couverture** est disponible uniquement lorsque la fonction **Interconnexion de repli en cas de perte de connexion à la centrale** est activée.

Icônes

Les icônes montrent certains des états du dispositif. Vous pouvez les visualiser dans l'application Ajax à l'onglet **Dispositifs**.

Icône	Signification
	Puissance du signal Jeweller entre le détecteur et la centrale ou le prolongateur de portée du signal radio. La valeur recommandée est de 2 ou 3 barres. En savoir plus
	Niveau de charge de batterie du dispositif. En savoir plus
	La fonction **Alarme incendie interconnectée** est activée. En savoir plus

	Le détecteur fonctionne en mode **Toujours actif**. L'icône est affichée en permanence. FireProtect 2 est toujours actif et réagit à un incendie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quel que soit le mode de sécurité du système. **En savoir plus**
	Le détecteur fonctionne via le **prolongateur de portée du signal radio**.
	Le détecteur est forcément désactivé. **En savoir plus**
	Le détecteur a enregistré une augmentation rapide de la température.
	Le détecteur a enregistré que le seuil de température a été dépassé.
	Le détecteur a été retiré du panneau de montage SmartBracket ou l'intégrité du boîtier a été compromise d'une autre manière. Vérifiez la fixation du détecteur.
	La sirène du détecteur émet un son d'alarme.
	Dysfonctionnement détecté. La liste des dysfonctionnements est disponible dans les **états** du détecteur.
	Les événements de déclenchement du bouton anti-sabotage du dispositif sont désactivés. **En savoir plus**
	Le dispositif n'a pas été transféré à la nouvelle centrale. **En savoir plus**

États

Les états comprennent des informations sur le dispositif et ses paramètres de fonctionnement. Vous pouvez voir les états de FireProtect 2 (Heat) dans les applications Ajax. Pour y accéder :

1. Ouvrez l’application Ajax.
2. Sélectionnez la centrale si vous en avez plusieurs ou si vous utilisez l’application Ajax PRO.
3. Allez dans l’onglet **Dispositifs** .
4. Sélectionnez le dispositif dans la liste.

Les applications Ajax affichent trois paramètres de température du détecteur FireProtect 2. Le premier indique la température ambiante dans la pièce où le détecteur est installé. Les deux autres (**Seuil de température dépassé** et **Augmentation rapide de la température**) indiquent si des changements de température liés à l’incendie ont été détectés. Ces valeurs peuvent différer de la température ambiante.

Paramètre	Signification
Température	Température de l’air dans la pièce, où FireProtec 2 est installé. Mesurée en Celsius ou Fahrenheit en fonction des paramètres de l’application. En mode normal, la valeur de la température est affichée en noir. En cas d’augmentation de la température, le champ est mis en évidence en rouge. Vous pouvez configurer un scénario par température pour contrôler les dispositifs d’automatisation. En savoir plus

Intensité du signal Jeweller	L'intensité du signal Jeweller entre FireProtect 2 et la centrale ou le prolongateur de portée du signal. La valeur recommandée est de 2 ou 3 barres. Jeweller est un protocole pour transmettre des événements et des alarmes du FireProtect 2.
Connexion via Jeweller	État de la connexion entre FireProtect 2 et la centrale ou le prolongateur de portée des signau radio via Jeweller : • **En ligne** – le détecteur est connecté à la centrale ou au prolongateur de portée des signaux radio. État normal. • **Hors ligne** – la connexion entre le détecteur la centrale ou le prolongateur de portée du signal radio a été perdue. Vérifiez la connexi du dispositif.
Charge de la batterie	Niveau de charge de batterie du dispositif : • **OK** – les batteries du détecteur ont une charge suffisante. État normal. • **Batterie faible** – les batteries sont déchargées. Lorsque les batteries sont faibles, le centre de télésurveillance et les utilisateurs reçoivent une notification. Après avoir reçu la notification de batterie faible le détecteur peut encore fonctionner pendant un mois dans des conditions normales. En cas d'alarme, la charge de la batterie est suffisante pour assurer 4 minutes de fonctionnement de l'indication sonore et de la LED. ## Comment la charge de la batterie s'affiche

	## Calculateur dela durée de vie de la batterie Il n'est possible de remplacer les batteries d'un détecteur que si celui-ci dispose de batteries remplaçables (abréviation **RB** dans le nom). Un détecteur avec batteries scellées (abréviation **SB** dans le nom) doit être remplacé par un nouveau après que les batteries se soient déchargées. ## Comment remplacer les batteries du FireProtect 2 RB (Heat)
Couvercle	L'état du bouton anti-sabotage du détecteur qui réagit au détachement du dispositif de la surfac ou de l'ouverture du boîtier : • **Ouvert** – le détecteur a été retiré du panneau de montage SmartBracket ou l'intégrité du boîtier a été compromise d'une autre manièr Vérifiez la fixation du détecteur. • **Fermé** – le détecteur est installé sur le panneau de montage SmartBracket. L'intégri du boîtier du dispositif et du panneau de montage n'est pas compromise. État normal ## En savoir plus
Seuil de température dépassé	État de l'alarme en cas de dépassement du seuil de température fixé : • **Non** – état normal, le détecteur ne détecte pa de dépassement du seuil de température. • **Alarme** – le détecteur a détecté le dépassement du seuil de température. Si un dépassement du seuil de température est détecté, le champ de texte s'affiche en rouge. ## En savoir plus

Hausse rapide de la température	Alarme en cas d'augmentation rapide de la température : • **Non** – état normal, le détecteur ne détecte pa d'augmentation rapide de la température. • **Alarme** – le détecteur a détecté une augmentation rapide de la température. Si la hausse rapide de la température est détectée, le champ de texte s'affiche en rouge. En savoir plus
Désactivation forcée	Indique l'état de la fonction de désactivation forcée du dispositif : • **Non** – le dispositif fonctionne normalement. • **Couvercle seulement** – les notifications de déclenchement du bouton anti-sabotage du détecteur sont désactivées. • **Entièrement** – le détecteur n'exécute pas les commandes du système, ne participe pas au scénarios d'automatisation et n'envoie pas d notifications d'alarmes, de dysfonctionnements et d'autres événements au centre de télésurveillance et aux utilisateurs du système. Dans ce cas, le détecteur continuera à fonctionner de manièr autonome et à signaler les alarmes à l'aide d la sirène intégrée. En savoir plus
Firmware	Version du firmware du FireProtect 2.
ID du dispositif	ID (numéro de série) de FireProtect 2. Également disponible sur le boîtier du détecteur (sous le panneau de montage) sous le code QR et sur la boîte d'emballage.
Dispositif n°	Le numéro de la boucle (zone) de FireProtect 2. Les événements sont envoyés au centre de télésurveillance avec ce numéro.

Paramètres

Pour modifier les paramètres de FireProtect 2 (Heat) dans l'application Ajax :

1. Ouvrez l'application Ajax.
2. Sélectionnez la centrale si vous en avez plusieurs ou si vous utilisez l'application **Ajax PRO**.
3. Allez dans l'onglet **Dispositifs** .
4. Sélectionnez le dispositif dans la liste.
5. Allez dans **Paramètres** en cliquant sur l'icône de l'engrenage .
6. Définissez les paramètres requis.
7. Cliquez sur **Retour** pour enregistrer les paramètres.

Paramètres	Signification
Nom	Nom du détecteur. Il est affiché dans la liste des dispositifs de la centrale, dans le texte SMS et dans les notifications du flux d'événements. Pour modifier le nom, cliquez sur le champ de texte. Le nom peut contenir 12 caractères cyrilliques ou 24 caractères latins.
Pièce	Sélection de la pièce virtuelle à laquelle FireProtect 2 est assigné. Le nom de la pièce est affiché dans le texte SMS et les notifications dans le flux d'événement. Pour modifier la pièce, cliquez sur le champ.
Alerte par sirène	
Si le seuil de température est dépassé	Lorsque cette option est activée, les **sirènes Ajax** connectées au système sont activées lorsque le détecteur reconnaît le dépassement du seuil de température.

En cas de montée rapide de température	Lorsque cette option est activée, les **sirènes Ajax** connectées au système sont activées lorsque le détecteur reconnaît une augmentation rapide de la température.
Test d'intensité du signal Jeweller	Bascule le détecteur en mode test d'intensité du signal Jeweller. Le test permet de déterminer l'emplacement optimal pour l'installation de FireProtect 2. Le test montre la force du signal entre le détecteur et la centrale ou le prolongateur de portée via le protocole de transfert de données sans fil Jeweller. La valeur recommandée est de 2 ou 3 barres. **En savoir plus**
Auto-test du dispositif	Exécute un test automatique du détecteur. **En savoir plus**
Manuel de l'utilisateur	Ouvre le manuel d'utilisation de FireProtect 2 dans l'application Ajax.
Désactivation forcée	À l'utilisateur de désactiver le dispositif sans le retirer du système. Trois options sont disponibles : • **Non** – le détecteur fonctionne normalement. • **Couvercle seulement** – les notifications de déclenchement du bouton anti-sabotage du détecteur sont désactivées. • **Entièrement** – le détecteur n'exécute pas les commandes du système, ne participe pas aux scénarios d'automatisation et n'envoie pas de notifications d'alarmes, de dysfonctionnements et d'autres événements au centre de télésurveillance et aux utilisateurs du système. Dans ce cas, le détecteur continuera à fonctionner de manière autonome et à signaler les alarmes à l'aide de la sirène intégrée.

	En savoir plus
Dissocier le dispositif	Dissocie le FireProtect 2 de la centrale et supprime ses paramètres.

Réglage de l’Optimisation de l’autonomie de la batterie

La fonction d’**Optimisation de l’autonomie de la batterie** permet d’économiser la charge de la batterie des détecteurs. Elle n’est disponible que pour les centrales sous **OS Malevich 2.14** ou plus récent avec les détecteurs FireProtect 2 connectés. Cette fonction est désactivée par défaut.

Lorsque la fonction **Optimisation de l’autonomie de la batterie** est activée, la centrale augmente l’intervalle de ping pour les détecteurs FireProtect 2.

Cette fonction n’affecte pas le délai de transmission des notifications d’alarme.

Pour désactiver la fonction d’**Optimisation de l’autonomie de la batterie** :

1. Ouvrez l’application Ajax.
2. Sélectionnez la centrale à laquelle les détecteurs FireProtect 2 sont connectés.
3. Allez à :

   Centrale → **Paramètres** → **Service** → **Paramètres des détecteurs d’incendie**.

4. Désactivez la fonction **Optimisation de l’autonomie de la batterie**.
5. Cliquez sur **Retour** pour enregistrer les paramètres.

Si la fonction **Optimisation de l’autonomie de la batterie** est désactivée :

- La durée de vie de la batterie scellée du **FireProtect 2 SB (Heat)** est de 5 ans (au lieu de 10).

- La durée de vie de la batterie préinstallée du **FireProtect 2 RB (Heat)** est de 3,5 ans (au lieu de 7).

Sélection du lieu d’installation

⚠ Le dispositif est conçu uniquement pour une installation intérieure.


La zone de couverture d’un dispositif FireProtect 2 (Heat) est de 50 à 60 m², selon le type de local.

Le détecteur est conçu pour être installé dans des pièces dont le type d’utilisation implique la production de gaz/vapeur/fumée. Par exemple, dans un garage, une cuisine ou une chaufferie. Le détecteur doit être placé au centre du plafond, à une distance de 30 cm des lampes, lustres ou tout autre objet décoratif qui pourrait gêner la détection.

Si le plafond comporte des poutres qui dépassent de 30 cm ou plus du niveau du plafond, le détecteur doit être installé entre toutes les deux poutres. Si les poutres dépassent de moins de 30 cm, l’installation sur une poutre au centre du plafond est admissible.

Dans les halls ou couloirs étroits, les détecteurs doivent être installés à une distance maximale de 7,5 m les uns des autres.

Si le plafond est incliné, le détecteur doit être installé à une distance de 60 cm du point le plus haut du plafond. Pour choisir le lieu d’installation, tracez une ligne droite vers le bas à partir du point le plus haut du plafond. Puis, tracez une perpendiculaire à partir de cette ligne jusqu’à la partie inclinée du plafond. C’est à cet endroit que le détecteur doit être placé.

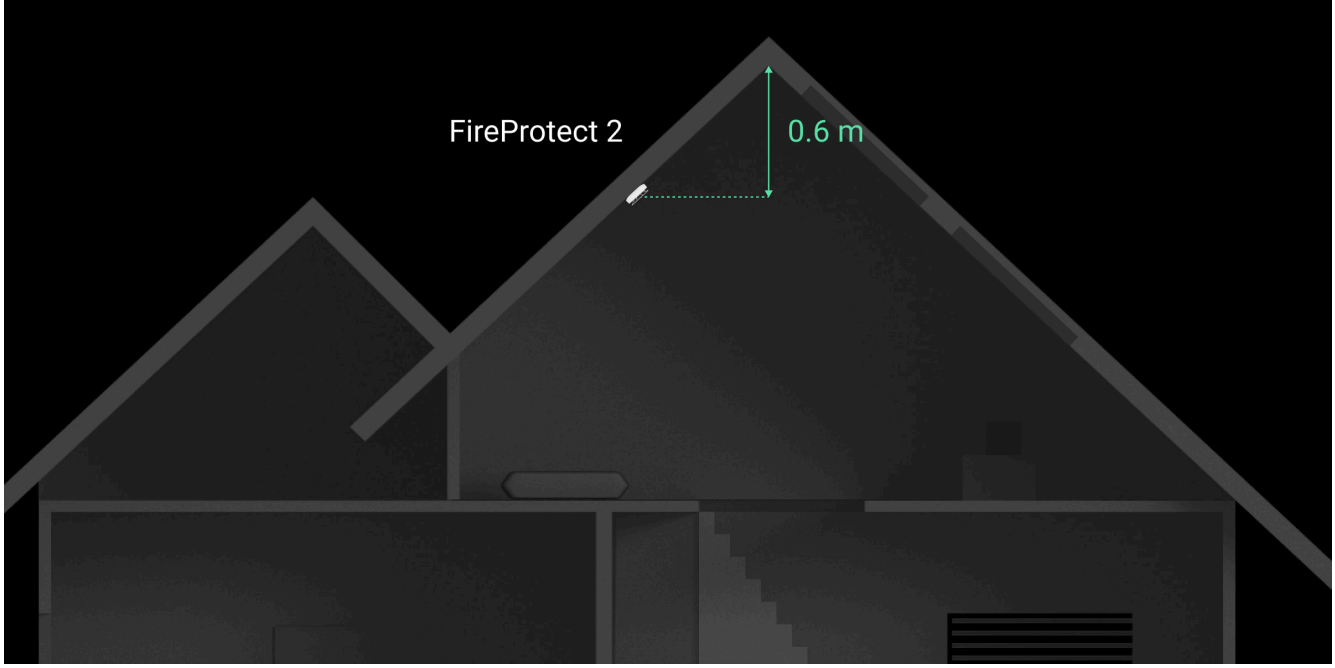

Nous ne recommandons pas d'installer le détecteur sur un mur. Une telle installation est acceptable si les poutres ou autres obstacles ne gênent pas l'installation du détecteur. Une installation murale n'est possible que si le détecteur est placé à une distance de 15 à 30 cm sous le plafond, mais plus haut que les portes.

> Lors de l'installation au mur, veillez à ce que les LED soient visibles pour l'utilisateur. Cela signifie que FireProtect 2 doit être installé à l'envers.

Lorsque vous choisissez l'emplacement du détecteur, tenez compte des paramètres qui influent sur son fonctionnement :

- Intensité du signal Jeweller.
- Distance entre le détecteur et la centrale.
- Présence d'obstacles au passage du signal radio : murs, plafonds, planchers intermédiaires, objets volumineux situés dans la pièce.

Tenez compte des recommandations de placement lorsque vous organisez votre système Ajax. Le système de sécurité doit être conçu et installé par des spécialistes. Une liste des partenaires officiels autorisés d'Ajax **est disponible ici**.

Intensité du signal

L'intensité du signal Jeweller est déterminée par le rapport entre le nombre de paquets de données non livrés ou corrompus et le nombre de paquets attendus qui sont échangés entre la centrale et le détecteur au cours d'une période donnée. L'intensité du signal est indiquée par l'icône ıll dans l'onglet **Dispositifs** :

- **Trois barres** – excellente intensité du signal.
- **Deux barres** – bonne intensité du signal.
- **Une barre** – intensité du signal faible. Le fonctionnement stable n'est pas garanti.
- **Icône barrée** – aucun signal. Le fonctionnement stable n'est pas garanti.

Vérifiez le niveau d'intensité du signal Jeweller au lieu d'installation. Avec une intensité de signal de 1 ou 0 barre, nous ne garantissons pas le fonctionnement stable du dispositif. Dans ce cas, déplacez le dispositif. Un déplacement de seulement 20 cm peut améliorer considérablement la réception du signal.

Si, après le déplacement, le dispositif a toujours une intensité de signal faible ou instable, utilisez le **prolongateur de portée du signal radio**.

N'installez pas le détecteur

1. À l'extérieur. Cela pourrait endommager le détecteur.
2. Dans les endroits où la puissance du signal Jeweller est faible ou instable. Cela peut entraîner la perte de la connexion.
3. À l'intérieur de locaux dont la température et l'humidité dépassent les limites admissibles. Cela pourrait endommager le détecteur.
4. Dans des endroits où l'air circule rapidement. Par exemple, près des ventilateurs, des fenêtres ou des portes ouvertes. Cela peut perturber la détection des incendies.
5. À l'opposé de tout objet dont la température change rapidement. Par exemple, près des chauffages électriques et à gaz. Cela peut entraîner des

déclenchements intempestifs.

6. Dans les coins de la pièce. Cela peut perturber la détection des incendies.
7. Dans les salles de bains, les douches ou d'autres endroits où la température change rapidement. Cela peut entraîner des déclenchements intempestifs.
8. Près des dispositifs d'éclairage, des décorations et d'autres objets intérieurs qui peuvent perturber à la circulation de l'air dans la pièce. Cela peut perturber la détection des incendies.
9. Sur les surfaces qui sont habituellement plus chaudes ou plus froides que le reste de la pièce. Par exemple, les trappes du grenier. Les variations de température peuvent perturber la détection des incendies.
10. Dans des endroits élevés ou difficiles d'accès. Le bouton Test/Silence est utilisé pour désactiver l'alarme et tester le détecteur s'il est utilisé sans être connecté à une centrale.

Installation



Assurez-vous que vous avez choisi l'emplacement optimal et qu'il est conforme aux exigences de ce manuel.



L'installation de ce dispositif doit être confiée à un professionnel.

Pour installer le détecteur :

1. Retirez le panneau de montage SmartBracket du dispositif. Pour retirer le panneau, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Fixez le panneau SmartBracket à une surface verticale à l'aide d'un ruban adhésif double face ou d'une autre fixation temporaire. Le panneau de montage comporte un signe UP, qui indique la position correcte du panneau.

Utilisez un ruban adhésif double face pour une fixation temporaire uniquement. Le dispositif fixé de manière permanente avec du ruban adhésif peut se décoller de la surface à tout moment, ce qui entraîne des dommages en cas de chute du dispositif.

3. Exécutez le Test d'intensité du signal **Jeweller**. La valeur recommandée est de 2 ou 3 barres.

   Si l'intensité du signal est faible (une seule barre ou moins), nous ne garantissons pas un fonctionnement stable du dispositif. Dans ce cas, essayez de déplacer le dispositif, un déplacement de même 20 cm peut améliorer la puissance du signal. Si le signal est toujours faible ou instable après le déplacement, utilisez un **prolongateur de portée du signal radio**.

4. Retirez le détecteur du panneau de montage.
5. Fixez le panneau SmartBracket à l'aide de vis jointes en utilisant tous les points de fixation. Lorsque vous utilisez d'autres éléments de fixation, assurez-vous qu'ils n'endommagent pas ou ne déforment pas le panneau.
6. Placez le détecteur sur le panneau de montage SmartBracket.
7. Si nécessaire, ajustez la position du détecteur.

Il est nécessaire d'effectuer un Auto-test une fois l'installation terminée.

Mesures à prendre en cas d'alarme incendie

N'IGNOREZ JAMAIS L'ALARME ! Supposez qu'il s'agit d'une véritable alarme incendie et que vous devez quitter les lieux immédiatement, même si vous avez des doutes sur la cause du signal d'alarme.


1. N'ouvrez pas les portes si vous sentez de la chaleur ou de la fumée derrière elles. Vérifiez les autres entrées et utilisez un autre moyen de s'échapper. Fermez toutes les portes derrière vous en partant.

Si une fumée épaisse pénètre dans une pièce, restez près du sol et sortez en rampant. Si possible, respirez à travers un linge mouillé ou retenez votre respiration. Sachez que plus de personnes meurent à cause de l'inhalation de fumée qu'à cause d'un incendie.

2. Évacuez le plus rapidement possible, ne paniquez pas. Ne perdez pas de temps et n'emballez pas vos effets personnels. Fixez un lieu de rencontre à l'extérieur pour toutes les personnes présentes dans le bâtiment. Assurez-vous que tout le monde est sorti sain et sauf.
3. Appelez immédiatement les pompiers ou demandez à quelqu'un de votre entourage de le faire. N'oubliez pas que même le plus petit incendie peut se propager rapidement, n'hésitez donc pas à appeler les pompiers. Appelez les pompiers même si l'alarme est transmise automatiquement à un centre de télésurveillance.

Ne revenez **JAMAIS** dans la maison en feu.

Dysfonctionnements

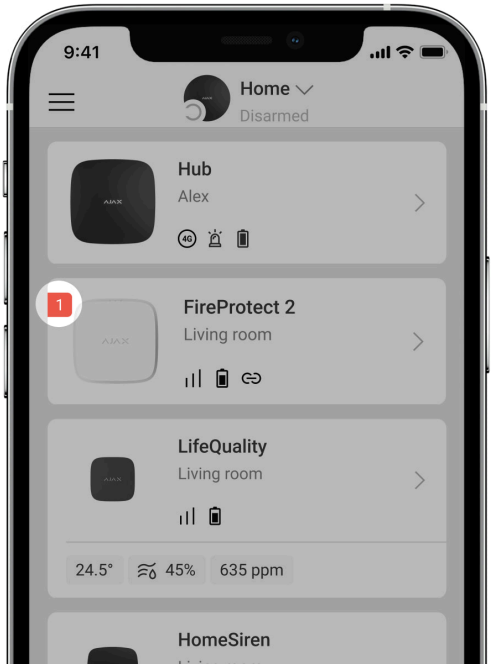

Si un dysfonctionnement du FireProtect 2 est détecté (par exemple, aucune connexion à la centrale), un compteur de dysfonctionnement s'affiche dans le champ du dispositif dans l'application Ajax.

Tous les dysfonctionnements sont affichés dans les **États** du détecteur. Les champs présentant des dysfonctionnements seront mis en évidence en rouge.

Le dispositif peut signaler les dysfonctionnements au centre de télésurveillance, ainsi qu'aux utilisateurs via des notifications push et des SMS.

Dysfonctionnements du FireProtect 2 (Heat) :

- Pas de connexion avec la centrale ou avec le prolongateur de portée du signal radio.
- Le boîtier du détecteur est ouvert.
- Bouton de niveau de charge de la batterie.
- Dysfonctionnement matériel (défaillance ducapteur du détecteur).

Maintenance

Le détecteur dispose d'un système d'auto-test et ne nécessite aucune intervention de l'utilisateur ou de l'installateur. Nous recommandons d'effectuer périodiquement un **auto-test** pour permettre aux utilisateurs de reconnaître le son de l'alarme et l'indication LED.

Les dispositifs FireProtect 2 connectés aux centrales Ajax ne nécessitent généralement pas de tests réguliers. Tous les dispositifs connectés sont constamment surveillés pour détecter d'éventuels défauts, des batteries faibles et des signaux de fin de vie.

Cependant, nous recommandons à tous les utilisateurs de tester les dispositifs FireProtect 2 périodiquement (une fois par mois)* pour permettre aux résidents du bâtiment de se familiariser avec les signaux d'alarme incendie du système.

**Veuillez noter que la réglementation locale peut exiger des tests plus fréquents (par exemple, une fois par semaine).*

Nettoyez le boîtier de la poussière, des toiles d'araignée et d'autres contaminants dès leur apparition. Utilisez un chiffon doux et sec qui convient à l'entretien de

l'équipement. N'utilisez pas de substances qui contiennent de l'alcool, de l'acétone, de l'essence ou d'autres solvants actifs.

La durée de vie du détecteur est de 10 ans. Après cette période, la sensibilité des capteurs diminue. Il est recommandé de remplacer le détecteur par un nouveau afin de garantir une protection incendie ininterrompue dans les locaux.

La version du détecteur avec des batteries remplaçables (abréviation **RB** dans le nom) fonctionne avec des batteries préinstallées pendant 7 ans maximum. Une fois les batteries déchargées, vous pouvez les remplacer par de nouvelles.

Comment remplacer les batteries du FireProtect 2 RB (Heat)

Un détecteur avec des batteries scellées (abréviation **SB** dans le nom) doit être remplacé par un nouveau après que les batteries se soient déchargées.

Acheter FireProtect 2 SB (Heat)

Veillez à installer les batteries en respectant la polarité. La polarité est indiquée à l'intérieur du boîtier. Veuillez lancer un **test du détecteur** à partir des applications Ajax ou en appuyant sur le **bouton Test/Silence**, une fois que les batteries ont été remplacées, pour vérifier que le détecteur fonctionne correctement.

Caractéristiques techniques

Toutes les spécifications techniques du FireProtect 2 RB (Heat)

Toutes les spécifications techniques du FireProtect 2 SB (Heat)

Conformité aux normes

Kit complet

Pour FireProtect 2 RB (Heat)

1. FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller
2. Panneau de montage SmartBracket
3. Kit d’installation
4. 2 × batterie CR123A (préinstallées)
5. Guide de démarrage rapide

Pour FireProtect 2 SB (Heat)

1. FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller
2. Panneau de montage SmartBracket
3. Kit d’installation
4. Guide de démarrage rapide

Garantie

La garantie des produits de la Limited Liability Company « Ajax Systems Manufacturing » est valable pendant 2 ans à compter de la date d’achat.

Si le dispositif ne fonctionne pas correctement, veuillez d’abord contacter le service d’assistance technique Ajax. Dans la plupart des cas, les problèmes techniques peuvent être résolus à distance.

Obligations de garantie

Contrat de l’utilisateur

Contacter l’assistance technique :

- email

- Telegram

Abonnez-vous à nos e-mails et découvrez nos derniers conseils sécurité. Aucun spam

Email

S'abonner